

**PHILIPS**

Slušalice

Serija 2000

TAT2206



# Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

---

<b>1</b>	<b>Važne sigurnosne upute</b>	<b>2</b>
	Sigurnost slušanja	2
	Opće informacije	2
<b>2</b>	<b>Vaše True bežične slušalice</b>	<b>3</b>
	Što je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših True bežičnih slušalica	4
<b>3</b>	<b>Započnite</b>	<b>5</b>
	Napunite bateriju	5
	Uparite slušalice s vašim Bluetooth uredajem po prvi put	5
	Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem	6
<b>4</b>	<b>Koristite svoje slušalice</b>	<b>7</b>
	Spojite slušalice na vaš Bluetooth uredaj	7
	Uključite/isključite napajanje	7
	Upravljaljajte svojim pozivima i glazbom	7
	Status LED indikatora	8
	Glasovni asistent	8
<b>5</b>	<b>Resetirajte slušalice</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Tehnički podaci</b>	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>Obavijest</b>	<b>11</b>
	Izjava o sukladnosti	11
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	11
	Uklonite integriranu bateriju	11
	Usklađenost s EMF-om	12
	Podaci o okolišu	12
	Obavijest o poštivanju	12
<b>8</b>	<b>Zaštitni znakovi</b>	<b>14</b>
<b>9</b>	<b>Često postavljana pitanja</b>	<b>15</b>

# 1 Važne sigurnosne upute

## Sigurnost slušanja



### Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje slуха, ograničite vrijeme korištenja slušalica s velikom glasnoćom i postavite glasnoću na sigurnu razinu. Što je veća glasnoća, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj glasnoći, tijekom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate glasnoću jer se sluh prilagodava.
- Ne pojačavajte glasnoću toliko visoko da ne možete čuti što se oko vas dogada.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može uzrokovati gubitak slуха.
- Korištenje slušalica s oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i na nekim područjima tijekom vožnje može biti protuzakonito.
- Iz vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje glazbe ili telefonskih poziva dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

## Opće informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:

### ⚠️ Oprez

- Slušalice ne izlažite prekomjernoj vrućini.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju, prskanju vodom.
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljenе u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite meku krpu, po potrebi navlaženu s minimalnom količinom vode ili razrijedjenim blagim sapunom.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može rezultirati eksplozijom;
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili plina;
- Izlaganje baterije ekstremno niskom zračnom tlaku može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili plina.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -20°C (-4°F) i 50°C (122°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Rukujte na mjestu gdje je temperatura između 0°C (32°F) i 45°C (113°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Životni vijek baterije može biti kraći u uvjetima visoke ili niske temperature.
- Zamjena baterije sa nepravilnom vrstom koja može oštetiti zaštitni mehanizam (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijumskih baterija);

## 2 Vaše True bežične slušalice



Vodič za brzi početak

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Sa ovim Philips True bežičnim slušalicama, možete:

- uživati u praktičnim bežičnim pozivima bez ruku;
- uživati i kontrolirati bežičnu glazbu;
- prebacivati između poziva i glazbe.




Globalno jamstvo



Sigurnosni letak


### Što je u kutiji

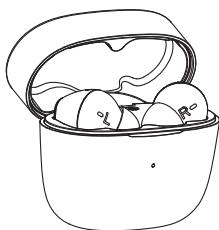

Philips True TAT2206 bežične slušalice



Zamjenjive gumene navlake za slušalice  
x 3 para

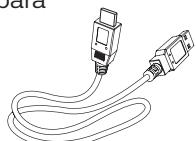



USB-C kabel za punjenje (samo za punjenje)

### Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prienosni računar, PAD, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 10).

## Pregled vaših True bežičnih slušalica

[L] / [R]

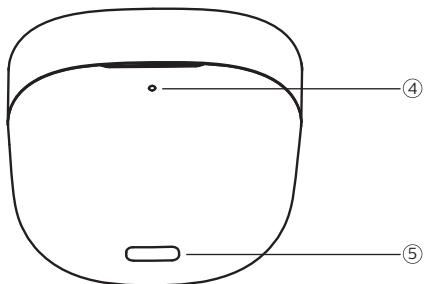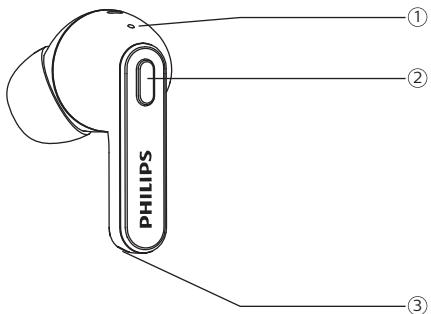

- ① LED indikator (slušalice)
- ⑤ Višefunkcijski gumbi
- ⑤ Mikrofon
- ④ LED indikator (kućište za punjenje)
- ⑤ USB-C utor za punjenje

# 3 Započnite

## Napunite bateriju




### Bilješka

- Prije prvog korištenja slušalica, stavite slušalice u kućište za punjenje i punite bateriju 2 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni USB-C kabel za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica jer će se slušalice isključiti zbog punjenja.

## Punjene

Jedan kraj USB kabla priključite na kućište za punjenje, a drugi kraj na izvor napajanja.

- Kućište za punjenje počinje s punjenjem.
  - Proces punjenja se potvrđuje LED svjetlom na prednjoj ploči.
  - Kad se kućište za punjenje napuni do kraja, svjetlo se gasi.

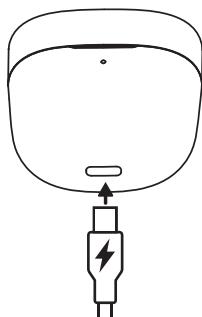


### Savjet

- Kućište za punjenje služi kao prenosiva rezervna baterija za punjenje slušalica. Kada je kućište za punjenje napunjeno do kraja, podržava puni ciklus punjenja za slušalice 2 puta.
- Obično, potpuno punjenje USB kabelom traje 2 sata (za slušalice ili kućište za punjenje).

## Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem po prvi put

- Provjerite da li su slušalice u potpunosti napunjene.
- Otvorite gornji poklopac iz kućišta za punjenje.

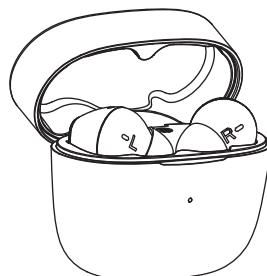

- Bijelo i plavo LED svjetlo naizmjenično treperi na obje slušalice.
- Slušalice su sada u načinu uparivanja i spremne su za povezivanje s Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom)

- Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem. Pogledajte korisnički priručnik vašeg Bluetooth uređaja.



### Bilješka

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu pronaći prethodno spojene Bluetooth uređaje, automatski će se prebaciti u način uparivanja.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako upariti slušalice s vašim Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja, odaberite **Philips TAT2206**.
- 2 Ako se to od vas zatraži, unesite lozinku za slušalice „**0000**“ (4 nule). Za one Bluetooth uređaje s Bluetooth 3.0 verzijom ili više, nije potrebno upisivanje lozinke.



Philips TAT2206

## Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem

Ako imate drugi Bluetooth uređaj kojega želite upariti sa slušalicama, pobrinite se da je Bluetooth funkcija na bilo kojem prethodno uparenom ili spojenom uređaju isključena. Pritisnite i držite preko 5 sekundi istovremeno lijevu i desnu stranu s slušalicama na uhu, otpustite kad se začuje glasovna obavijest o uparivanju.



### Bilješka

- Slušalice pohranjuju 4 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

## Jedna slušalica (Mono režim)

Izvucite desnu ili lijevu slušalicu iz kućišta za punjenje za Mono način upotrebe. Slušalica će se uključiti automatski. Iz slušalice će se čuti glas „Uključeno“.



### Bilješka

- Izvadite drugu slušalicu iz kućišta za punjenje i one će se automatski upariti jedna s drugom.

# 4 Koristite svoje slušalice

## Spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj

- 1 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 2 Otvorite gornji poklopac iz kućišta za punjenje.
  - ↪ Plavi LED indikator treperi.
  - ↪ Slušalice će tražiti zadnji spojeni Bluetooth uređaj i automatski ga spojiti. Ako zadnje spojeni uređaj nije dostupan, slušalice će uči u način uparivanja.



### Savjet

- Slušalice se ne mogu istovremeno spojiti na više od 1 uređaja. Ako imate dva uparena Bluetooth uređaja samo uključite Bluetooth funkciju uređaja koja želite spojiti.
- Ako uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja nakon uključivanja slušalica, morate pregledati Bluetooth izbornik uređaja i ručno spojiti slušalice na uređaj.



### Bilješka

- Ako se slušalice ne spoje ni sa jednim Bluetooth uređajem u roku od 3 minuta, automatski se isključuju, kako se omogućio duži životni vijek baterije.
- U nekim Bluetooth uređajima moguće je da spajanje neće biti automatsko. U ovom slučaju morate pregledati Bluetooth izbornik vašeg uređaja i ručno spojiti slušalice na Bluetooth uređaj.

## Uključite/isključite napajanje

Zadatak	Višefunkcijska tipka	Operacija
Uključite slušalice		Otvorite poklopac kućišta za punjenje
Isključite slušalice		Stavite slušalice u kućište za punjenje i zatvorite poklopac

## Upravljaljte svojim pozivima i glazbom

### Kontrola glazbe

Zadatak	Multifunkcij-ski gumb	
Sviraj ili pauziraj glazbu	Desna/ lijeva slušalica	Pritisnite jednom
Preskoči naprijed	Desna/ lijeva slušalica	Dvostruki dodir
Preskoči unatrag	Desna/ lijeva slušalica	Trostruki dodiri
Prilagodite glasnoću +/-		Putem kontrole na mobitelu

## Kontrola poziva

Zadatak	Multifunkcijski gumb	Rad
Preuzmite/ prekinite poziv	Desna/ lijeva slušalica	Pritisnite jednom
Odbij dolazni poziv	Desna/ lijeva slušalica	Dodirnite i držite
Prebacivanje poziva tijekom 3-smjernog poziva	Desna/ lijeva slušalica	Trostruki dodiri

Prilikom punjenja	Indikator
Slaba baterija	Žuto LED svjetlo svijetli
Relativno odgovarajuća baterija	Isključeno
U uporabi i poklopac je otvoren	Indikator
Slaba baterija	Žuto LED svjetlo svijetli
Relativno odgovarajuća baterija	Bijeli LED svijetli

## Status LED indikator

Status slušalica	Indikator
Slušalice su spojene na Bluetooth	Plavo LED svjetlo treperi
Slušalice su spremne za uparivanje	Plavo i bijelo LED svjetlo trepere naizmjenično
Slušalice su uključene, ali nisu povezane s Bluetooth uredajem	Bijeli LED treperi svake sekunde (automatsko isključivanje nakon 3 minute)
Niska razina baterije (slušalice)	Plavi LED treperi dva puta svakih 5 sekundi
Baterija je napunjena do kraja (kućište za punjenje)	LED indikator će biti isključen

## Glasovni asistent

Zadatak	Gumb	Rad
Asistent za glasovno pokretanje (Siri/Google)	Desna/ lijeva slušalica	Pritisnite i držite na 2 sekunde

## 5 Resetirajte slušalice

Ako se pojave problemi tijekom uparivanja, možete slijediti sljedeću proceduru kako bi resetirali vaše slušalice.

- 1 Na vašem Bluetooth uređaju pregledajte Bluetooth izbornik i uklonite **Philips TAT2206** s popisa uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 3 Pritisnite jednom na obje slušalice, a zatim pritisnite i držite 5 sekundi.
- 4 Pratite korake u „Koristite svoje slušalice-Spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj.“
- 5 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem, izaberite **Philips TAT2206**.

## 6 Tehnički podaci

- Vrijeme glazbe: 6 sati
- Vrijeme razgovora: 6 sati
- Vrijeme čekanja: 200 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Litijum-jonska baterija od 55 mAh na svakoj slušalici, litijum-jonska baterija od 350 mAh na kućištu za punjenje
- Verzija Bluetooth-a: 5,0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HFP (bežični profil)
  - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
  - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Podržani audio kodek: SBC
- Opseg frekvencije: 2402 - 2480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stopa)
- Automatsko isključivanje
- USB-C priključak za punjenje
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno



Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

# 7 Obavijest

## Izjava o sukladnosti

Tvrтka MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugradenu punjivu bateriju propisanu Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju.

Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlazite proizvod i punjive baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.


### Izvadite integriranu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sustav za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Provjerite da li su slušalice isključene iz kućišta za punjenje prije uklanjanja baterije.

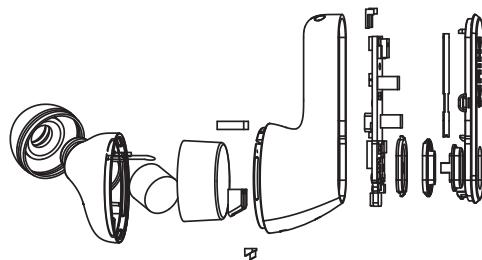

- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li je postolje za punjenje isključeno iz USB kabla za punjenje.

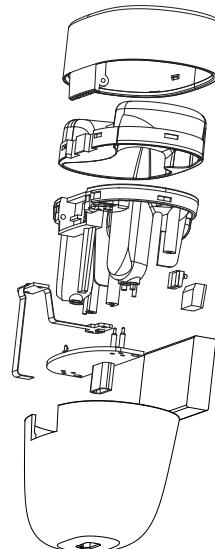

## Usklađenost s EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

## Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija). Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

## Obavijest o sukladnosti

Uredaj je u skladu s FCC pravilima, dio 15. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta:

1. Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i
2. Ovaj uređaj mora prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

### FCC pravilima

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da uđe u sklad s FCC pravilima, dio 15. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta:

Ovaj uređaj sadrži radio frekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama za uporabu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema može uzrokovati štetne smetnje za radio i televizijski prijem, što se može utvrditi uključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijamnika
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijamnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

**FCC Izjava o izloženosti zračenju:**  
Ova oprema uđe u sklad s ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenim za nekontrolirano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

**Oprez:** Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogu poništiti ovlaštenje korisnika za uporabu opreme.

**Kanada:**  
Ovaj uređaj sadrži radio frekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama za uporabu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema može uzrokovati štetne smetnje za radio i televizijski prijem, što se može utvrditi uključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijamnika
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijamnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

**IC Izjava o izloženosti zračenju:**

Ova oprema udovoljava kanadskim  
granicama izloženosti radijaciji  
utvrđenim za nekontrolirano okruženje.  
Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili  
raditi zajedno s bilo kojom drugom  
antenom ili odašiljačem.

## 8 Zaštitni znaci

---

### Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke „Bluetooth SIG, Inc.” i svako korištenje takvih znakova tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

---

### Siri

Siri je zaštitni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama.

---

### Google

Google i Google Play su zaštitni znaci tvrtke Google LLC.

# 9 Često postavljana pitanja

## Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Razina baterije je niska. Napunite slušalice.

## Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uredajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth značajku na svom Bluetooth uredaju i uključite Bluetooth uredaj prije nego što uključite slušalice.

## Uparivanje nije moguće.

- Obje slušalice stavite u kućište za punjenje.
- Provjerite da ste onemogućili Bluetooth funkciju bilo kojeg prethodno spojenog Bluetooth uredaja.
- Na Bluetooth uredaju izbrišite „Philips TAT2206“ sa Bluetooth popisa.
- Uparite vaše slušalice (vidi „Uparivanje slušalica s Bluetooth uredajem po prvi put“ na stranici 5).

## Bluetooth uredaj ne može naći slušalice.

- Slušalice se mogu povezati s prethodno uparenim uredajem. Isključite spojeni uredaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetirano ili su slušalice prethodno uparene s drugim uredajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uredajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparivanje slušalica s Bluetooth uredajem po prvi put“ na stranici 5).

**Moje Bluetooth slušalice povezane su s Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali glazba se reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.**

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje glazbe pomoću slušalica.

## Kvaliteta zvuka je loša i može se čuti pucketanje.

- Bluetooth uredaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uredaja ili uklonite bilo kakve prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

## Kvaliteta zvuka je loša kada je streaming s mobilnog telefona vrlo spor ili audio streaming uopće ne radi.

Provjerite podržava li vaš mobilni telefon (mono) HSP/HFP, ali da također podržava A2DP i kompatibilan je sa BT4.0x (ili noviji) (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 10).

## Moje Bluetooth slušalice neće se upariti i ne daju odziv.

- Stavite slušalice u kućište za punjenje.
- Resetirajte slušalice. Pogledajte poglavlje „Resetirajte slušalice“ na stranici 9.



Philips i Philips Shield Emblem odobrene su zaštitne marke tvrtke Koninklijke Philips N.V. te se koriste pod njihovom licencijom. Ovaj proizvod se proizvodi i prodaje pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njezinih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža jamstvo u vezi ovog proizvoda.

UM\_TAT2206\_00\_HR\_V2.0

