

Philips  
DVD prehrávač

HDMI 1080p  
DivX Ultra

DVP3360



## Získajte ostrejší a jasnejší obraz

s prevzorkovaním videa na formát HDMI 1080p

Váš vysnívaný prehrávač, v ktorom sa kvalita obrázkov rovná skutočnosti a prehráva skutočne akékoľvek disky! DVD prehrávač od firmy Philips poskytuje zážitok zo zábavy pri sledovaní filmov a počúvaní hudby.

### Prehrá všetky vaše filmy a hudbu

- Certifikované pre DivX Ultra na zdokonalené prehrávanie videa DivX
- Prehráva CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Prehráva DivX, MP3, WMA a fotografie JPEG digitálneho fotoaparátu

### Jednoduché nastavenie a používanie

- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania
- Jednoduché vytváranie MP3 priamo z diskov CD na kľúče USB

### Oživí audio a video

- Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu
- Funkcia prispôsobenia sa obrazovke pre optimálne sledovanie
- Digitálny výstup HDMI pre jednoduché pripojenie len pomocou jedného kábla

### Pripojenie a úžitok viacerých zdrojov

- Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash

# PHILIPS

# Hlavné prvky

## Certifikované pre DivX Ultra




Videonahrávky skomprimované kodekom DivX si teraz vďaka podpore DivX môžete vychutnať z pohodlia svojej obývačky. Formát DivX Media Format predstavuje technológiu na kompresiu videa využívajúcu štandard MPEG4. Táto technológia umožňuje uložiť súbory veľkého rozsahu, ako napríklad filmy, rôzne videoukážky či hudobné klipy, na disky CD-R/RW alebo DVD. Označenie DivX Ultra vyjadruje zdokonalenú úroveň prehrávania videonahrávok skomprimovaných kodekom DivX; inými slovami, jediný súborový formát obsahuje okrem videonahrávky aj iné skvelé funkcie, napríklad integrované titulky, podporu viacerých jazykov, viacnásobné zvukové stopy či zobrazenie rôznych používateľských ponúk.

## Easy Link




Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou jedného diaľkového ovládania ovládať viacero zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či Blu-ray, reproduktor Soundbar, domáce kino, televízory a podobne. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

## Prehrá všetko

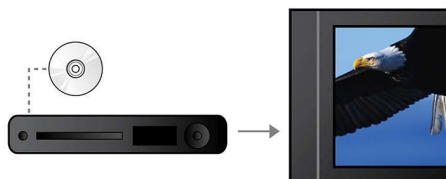


Prehrá v podstate akékoľvek požadované typy diskov - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW alebo DVD-RW. Vyskúšajte neprekonateľnú flexibilitu a pohodlie pri prehrávaní všetkých typov diskov na jednom zariadení.

## Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0

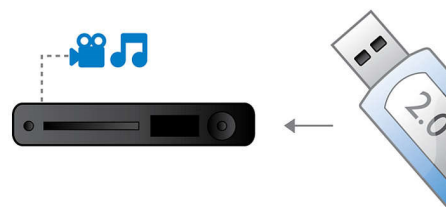

Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandardný protokol, ktorý sa používa na jednoduché prepojenie počítačov, periférnych zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia s vysokorýchlostným rozhraním USB majú rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type rozhrania USB. S vysokorýchlostným pripojením USB 2.0 stačí pripojiť Vaše zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografie a prehrať ich.

## Progressívne riadkovanie

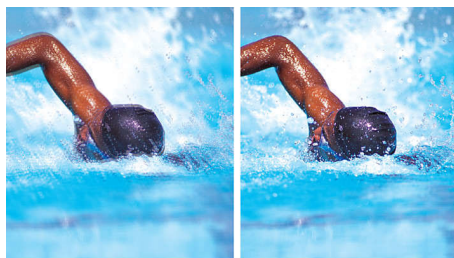

Progressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie obrazu, čo spôsobí viditeľne ostrejší obraz.

Namiesto zasielania polí najskôr pomocou jednotlivých náhodných riadkov, za ktorými nasledujú polia s pravidelnými riadkami, sa obidve polia zapisujú naraz. Celkový obraz je okamžite vytváraný pri použití maximálneho rozlíšenia. Pri takejto rýchlosti ľudské oko vidí ostrejší obraz bez riadkovej štruktúry.

## Jednodotkové vytváranie MP3



Skonvertujte obsah vašich obľúbených diskov CD do súborov MP3 pomocou produktu Philips a uložte ich na prenosnú jednotku alebo prenosný prehrávač médií prostredníctvom kábla USB. Vychutnajte si pohodlie vytvárania súborov MP3 priamo vo vašej obývačke, bez použitia počítača, a dokonca počas prehrávania disku CD.

## HDMI pre jednoduché AV pripojenie



HDMI označuje multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením. Je to priame digitálne spojenie, ktoré prenáša digitálne HD video, ako aj digitálny viackanálový zvuk. Eliminuje prevod na analógové signály, čím zvyšuje dokonalosť obrazu a zabezpečuje nerušený zvuk. HDMI je plne spätne kompatibilný s (Digital Video Interface) DVI.

# Technické údaje

## Zvuk

- Crosstalk (1kHz): 90 dB
- D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital
- Skreslenie a šum (1 kHz): 80 dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): 80 dB
- Odstup signálu od šumu: 90

## Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: USB
- Zadné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Komponentný video výstup progresívny, Digitálny koaxiálny výstup, HDMI výstup, Scart

## Vonkajší kartón

- EAN: 87 12581 45996 3
- Dĺžka: 48 cm
- Počet používateľských balení: 1
- Šírka: 28,5 cm
- Hmotnosť brutto: 2,25 kg
- Výška: 8,2 cm
- Hmotnosť netto: 1,9 kg
- Hmotnosť obalu: 0,35 kg

## Vybavenie a vlastnosti

- Detský zámok: Detský zámok, Rodičovská kontrola
- Ponuka jazykov na obrazovke: Dánčina, Holandčina, Angličtina, Fínčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Nórcina, Polish, Portugaľčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina

## Príkón

- Spotreba energie: <math>10\text{ W}</math>
- Zdroj napájania: 230 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <math>1,0\text{ W}</math>

## Rozmery balenia

- Výška: 28,5 cm
- Šírka: 48 cm
- Hĺbka: 8,2 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 87 12581 45996 3
- Hmotnosť brutto: 2,25 kg
- Hmotnosť netto: 1,9 kg
- Hmotnosť obalu: 0,35 kg

## Rozmery produktu

- Výška: 4,05 cm
- Šírka: 36 cm

- Hĺbka: 22,6 cm
- Hmotnosť: 1,55 kg

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa, Stručná príručka spustenia, Záručný list

## Rozmery

- Hĺbka balenia: 282 mm
- Šírka prístroja: 360 mm
- Výška balenia: 82 mm
- Výška prístroja: 37 mm
- Šírka balenia: 415 mm
- Hĺbka prístroja: 210 mm

## Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, zvuk Dolby Digital, PCM, WMA
- Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Zvukový disk CD
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps

## Obraz/Displej

- D/A prevodník: 12 bit, 108 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa, Funkcia Video Upscaling (720p, 1080i/p), Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p)

## Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrázkové CD, Obrázkové CD Kodak
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Zoom, Otočiť fotografie, Prezentácia s prehrávaním MP3, Rozlíšenie High Definition

## Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: Zariadenie triedy USB pamäť
- Formáty prehrávania: Statické obrázky JPEG, MP3, Divx

## Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Divx
- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC



Dátum vydania  
2024-03-30

Verzia: 1.0.8

EAN: 87 12581 45996 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)