

Philips
Mikrohifijärjestelmä

MP3, WMA

MCM393



Uusi klassikko

, jossa on USB Direct -toisto

Tekniikkaa ja tyyliä arvostaville suunniteltu Philips MCM393 pursuaa teknisiä yksityiskohtia ja laatua. Voit nauttia kannettavan soittimen MP3-/WMA-musiikista USB Direct -toiston ansiosta.

Tehosta äänentoistoa

- Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Musiikkiteho: 2 x 15 W RMS / 2 x 30 W

Aloita päivä niin kuin itse haluat

- Herätystoiminto ja uniajastin
- Digitaalisen virittimen 40 muistipaikkaa lisäävät käyttömukavuutta

Hienostunut ääni ja ulkonäkö

- Hienot puupintaiset kaiuttimet
- Mukana helpokäyttöinen kaukosäädin

PHILIPS
sense and simplicity


Kohokohdat

USB Direct MP3- ja WMA-musiikki



Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa suosikkihetkesi perheen ja ystävien kanssa.

Digitaalinen äänensäätö

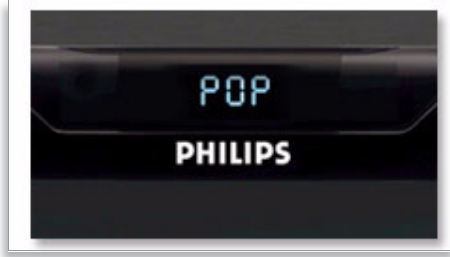

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalansi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.



Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho: Musiikkiteho: 2 x 15 W RMS / 2 x 30 W
- Äänenparannus: 4 tilan digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: Kaksisuuntainen, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, 4" bassokaiutin, Irrotettavat kaiutintristikot

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto
- ID3-tunnisteiden tuki
- Levyn syöttö: Kelkka
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo, MW
- Automaattinen digitaaliviritys
- RDS: Aseman nimi, Radio-tekstitoiminto, Kellon RDS-asetus
- Pikavalinnat: 40
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus

Liitännät

- Aux-tulo: Linjatulo
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Muut liitännät: FM-antenni, MW-antenni

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: LCD
- Eco-valmiustila: 1 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM/MW-antenni
- Kaukosäädin: 24-painikkeinen kaukosäädin ja litiumakku
- Pikaopas: Englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, italia
- Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 152 x 228 x 273 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 140 x 228 x 212 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 442 x 275 x 345 mm
- Paino pakattuna: 6,15 kg

Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz



Julkaisupäivä 2009-05-15

Versio: 2.0.5

12 NC: 8670 000 30261
EAN: 87 12581 33680 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com