


Philips  
Hordozható DVD-lejátszó



PET73 I

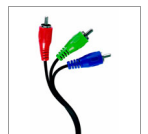

Nézzon DVD és DivX® filmeket útközben is!

autóba szerelhető, SD-kártyanyílással

Nézzon DVD-filmet a Philips PET73 I 7"-es, a Philips Zero Bright Dot™ technológiájának köszönhetően kiváló minőségű, színes LCD-kijelzőjén. DivX® és MPEG4 filmeket, illetve MP3/WMA-CD zenét élvezhet útközben. SD-kártyanyílással és komponens videokimenettel rendelkezik.

#### Merüljön el az AV szórakozás világában

- DVD, DVD+/-R és DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® és MPEG4 filmek lejátszása
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lejátszás
- Kép-CD JPEG képfájljainak megosztása
- SD/MMC memóriakártya-aljzat további multimédia-támogatáshoz

#### Kellems képélmény, bármerre jár is

- Zero Bright Dot™ képernyő az optimális képminőségért
- 7"-es TFT színes LCD kijelző a kiváló minőségű képekért
- Nézzon filmeket 16:9-es, széles képernyős formátumban!
- Beépített, minőségi sztereó hangszugárzó

#### A tökéletes kényelemért

- Az akkumulátornak köszönhetően akár 4 órás lejátszást is lehetővé tesz\*
- Autóba szerelhető, az egyszerű használatért
- Két fehallgató-kimenet az élmény megosztásához

**PHILIPS**  
sense and simplicity

**Műszaki adatok****Kép/Kijelző**

- **Megjelenítő képernyő típusa:** TFT LCD
- **LCD-panel típusa:** Csillogásvédő polarizátor
- **Átlós képernyőméret (hüvelyk):** 7 hüvelyk
- **Felbontás:** 480 (SZ) x 234 (M) x 3 (RGB)
- **Fényesség:** 200 cd/m<sup>2</sup>
- **Kontrasztarány (tipikus):** 250:1
- **Tényleges látóterület:** 154,1 x 86,6 mm
- **Képponttávolság:** 0,107 (sz) x 0,370 (m) mm
- **Válaszidő (tipikus):** 30 ms

**Hang**

- **Kimenő teljesítmény:** >250 mW RMS (beépített hangszórók)
- **kimenő teljesítmény (RMS):** 10 mW RMS (fülhallgató)
- **Jel-zaj arány:** > 80 dB (vonalkimenet), > 76 dB (fülh.), > 62 dB (beép. hangsz.)

**Videolejátszás**

- **Adathordozók lejátszása:** DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Kép-CD
- **Lemezlejátszási módok:** OSD, A-B ismétlés, Szög, Lemez menü, Gyors visszaugrás, Gyors előreugrás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Lassú visszatekerés, Lassú előretekerés, Nagyítás
- **Videolemez lejátszási rendszer:** NTSC, PAL
- **Tömörítési formátumok:** Divx, MPEG4

**Hanglejátszás**

- **Tömörítési formátum:** Dolby Digital, MP3, WMA
- **Adathordozók lejátszása:** CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- **Támogatott fájlrendszerek:** ISO-9660, Joliet
- **MP3 bitáviteli sebességek:** 32-320 kb/s
- **WMA átviteli sebesség:** 32-192 kb/s

**Csatlakoztathatóság**

- **Hangkimenet - digitális:** Koaxiális (cinch)
- **Egyenáram bemenet:** 9-12 V
- **AV kimenet:** Kompozit 1 db (CVBS)
- **fejhallgató-csatlakozó:** 2 db 3,5 mm-es sztereó fejhallgató
- **Egyéb csatlakozások:** Vált. soros komponens videokimenet
- **SD/MMC memóriakártya aljzat:** SD kártyahely

**Kényelem**

- ütésbiztos
- Akkumulátortöltés jelzőfény

**Tartozékok**

- **Váltóáram/egyenáram adapter:** AY4112/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
- **Autóskészlet:** szivargyújtó adapter, 12 V DC
- **Távvezérlő:** AY5507 vékony távvezérlő
- **Kábelek:** 1 db AV kábel
- **Felhasználói kézikönyv:** angol
- **Intelligens autóba-szerelhetőség:** 1 db

**Feszültség**

- **akku típusa:** Beépített akkumulátor

**Méreték**

- **Fődoboz mérete:** 430 x 255 x 265 mm
- **Fő kartondoboz mennyisége:** 3
- **Fő kartondoboz súlya:** 9,1 kg
- **Csomagolás típusa:** D-doboz
- **Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):** 250 x 228 x 138 mm
- **Termék méretei (Sz x Ma x Mé):** 193 x 33 x 170 mm
- **Termék súlya:** 0,85 kg

**Termékkijelölések****DVD/DivX® és MPEG4 lejátszása**

A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalja kényelmében. A DivX® média formátum MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW-n, memóriakártyán és DVD-videón. A DivX® CD-lemezt lejátszhatja egyes DVD-lejátszókon, DEV-felvevőkön és házimozirendszerekben.

**Zero Bright Dot™ képernyő**

Élvezze a legkiválóbb minőségű képeket, melyek mentesek az LCD-képernyőkön megszokott, zavaró sötét, illetve világos pontoktól. Az LCD-kijelzőkön általában „fényes pontok”-nak nevezett apró tökéletlenségek figyelhetők meg. Bizonyos számú fényes pont előfordulását korábban a panel-tömregyártás elkerülhetetlen velejárójának tekintették. A Philips a hordozható DVD-lejátszók gyártásánál szigorú minőségellenőrzési folyamatokat alkalmaz, és így az LCD-kijelzők készítése a fényes pontok tekintetében a zéró tolerancia elvét követik. Válasszon a Philips Zero Bright Dot™ technológiájú hordozható DVD-lejátszót az optimális képminőség érdekében.

**Autóba szerelhető**

Ha szórakozni szeretne útközben, miért ne vinné magával hordozható DVD-lejátszóját otthonából az útra? Az egyedi autóba szerelési rendszer biztonságot és egyszerű használatot nyújt. A gyorskioldó kar segítségével egyszerűen eltávolíthatja a lejátszót, ha nem használja. A hordozható DVD-lejátszót magával is viheti, csak az alapot hagyva az autóban.

**SD/MMC memóriakártya aljzat**

Videóklipek, fényképek és zene megtekintése és megosztása könnyen és gyorsan. A tökéletes kényelem érdekében a lejátszó SD/MMC memóriakártya-foglalattal rendelkezik. A memóriakártyát egyszerűen a lejátszó oldalán lévő nyílásba helyezve a kártyán tárolt multimédia-fájlok elérhetővé válnak.



Kiadás dátuma  
2009-01-22

Verzió: 1.0.2

12 NC: 8670 000 38704  
EAN: 87 12581 41015 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.  
\* A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.  
\* Az akkumulátor élettartama a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.