



Philips Fidelio  
draadloze SoundAvia-  
luidspreker

met AirPlay



AD7050W

## Geniet van het rijke, natuurlijke geluid

met deze draadloze luidspreker

De draadloze Philips Fidelio AD7050W/10-luidspreker biedt u de vrijheid om muziek rechtstreeks vanaf uw iPod touch, iPhone, iPad en vanaf iTunes op uw computer draadloos af te spelen via AirPlay. Deze stijlvolle en compacte luidspreker vult de kamer met geweldige muziek.

### Kristalhelder geluid

- SoundAvia voor indrukwekkend ruimtevullend geluid
- FullSound versterkt geluid tot in de details voor een rijk en krachtig geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 40 W RMS

### Elegant en modern

- Moderne vorm die past in elke ruimte en bij elke levensstijl
- Afgewerkt met fraai aluminium

### Geavanceerde veelzijdigheid

- Muziek streamen met draadloze AirPlay-technologie
- AirPlay-installatie in één stap
- Afspelen en opladen van uw iPod/iPhone/iPad via de USB-poort
- AUX-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat


### Intuïtieve bediening

- SoundStudio-app voor volledige controle over audio-instellingen

**PHILIPS**  
Fidelio


## Kenmerken

### SoundAvia

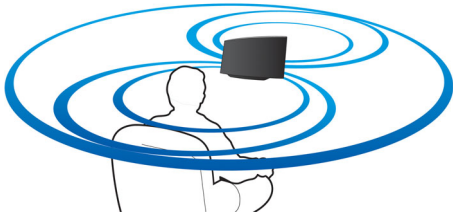

Ontworpen om de meest veeleisende muzikfans tevreden te stellen en vult uw kamer met geluid van indrukwekkende kwaliteit uit een compact apparaat. Krachtige luidsprekerdrivers met volledig bereik aan de voorzijde en baspijpen aan de achterkant optimaliseren de geluidsbalans, terwijl het enigszins gebogen schermontwerp het optimale luistergebied op elegante wijze verbreedt.

### FullSound™

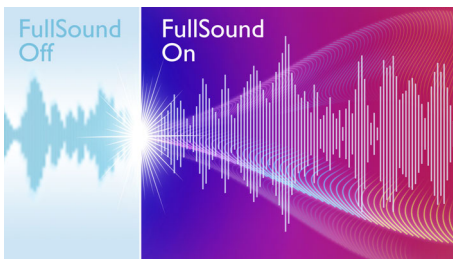

De FullSound-technologie van Philips gebruikt de nieuwste digitale signaalverwerking die muziek natuurlijker en krachtiger laat klinken. Muziek wordt dynamisch geanalyseerd en geoptimaliseerd, zodat u kunt genieten van alle details en warmte van de muziek.


### Draadloze AirPlay-technologie



Met AirPlay kunt u uw gehele iTunes-muziekcollectie naar uw Philips Fidelio-


basisstation streamen. Speel de muziek draadloos vanaf iTunes op uw computer, iPhone, iPad of iPod touch af naar iedere AirPlay-luidspreker in uw huis. U hoeft er alleen maar voor te zorgen dat de luidsprekers zijn aangesloten op het Wi-Fi-netwerk. Met AirPlay kunt u uw muziek ook gelijktijdig op iedere luidspreker in iedere kamer afspelen. Luister wanneer u maar wilt naar uw favoriete nummers, waar in huis u zich ook bevindt.

### AirPlay-installatie in één stap

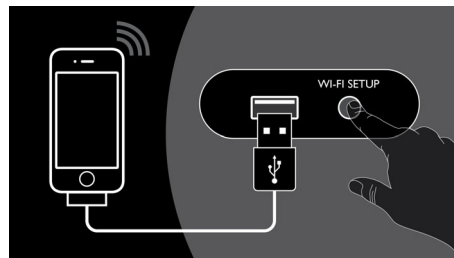

De AirPlay-installatie in één stap is zo ongelooflijk eenvoudig, dat u uw draadloze luidspreker gemakkelijk met uw thuisnetwerk verbindt. Verbind de luidspreker met een 30-pins kabel of via het dockingstation met uw iPod touch, iPhone of iPad. Druk op de knop voor de Wi-Fi-installatie en u deelt met één klik de Wi-Fi-instellingen met uw Apple-apparaat. Daarna kunt u meteen van de muziek genieten.


### SoundStudio-app

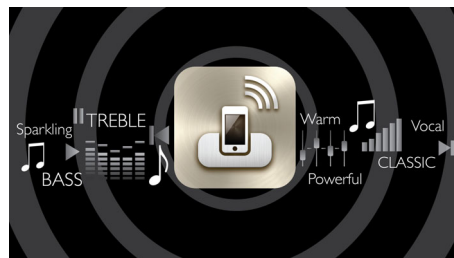

Geniet nu van muziek zoals u die graag hoort. SoundStudio geeft u de controle over uw muziek in de palm van uw handen. Hiermee past u elk geluidsaspect via uw iPhone aan, met eenvoudige en intuïtieve bedieningselementen. Nu kunt u het gewenste geluid tot in details instellen en uw favoriete nummers opnieuw

tot leven laten komen. Met SoundStudio kunt u ook luisteren naar duizenden internetradiozenders over de hele wereld, waardoor uw muziekervaring nog verder wordt verbreed.

### Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en opladen

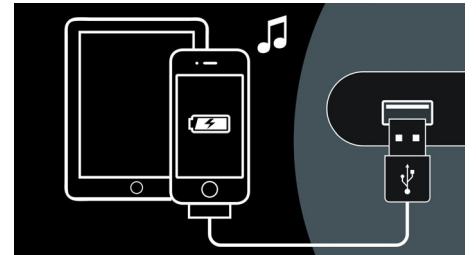

Deze luidspreker heeft een USB-poort, waardoor u uw iPod, iPhone, iPad handig op kunt laden. Sluit gewoon de USB-kabel van uw Apple-apparaat aan op de achterzijde van de luidspreker. U kunt muziek op uw Apple-apparaat afspelen terwijl het oplaadt.

### AUX-ingang



Dankzij de AUX-ingang kunt u MP3-inhoud direct afspelen vanaf draagbare mediaspelers. Naast het genot van uw favoriete muziek met de hoogwaardige geluidskwaliteit van de luidspreker, is de AUX-ingang ook bijzonder handig. U hoeft alleen maar uw draagbare MP3-speler aan te sluiten op de luidspreker.

# Specificaties

## Compatibiliteit

- Compatibel met: alle iPods, iPhones en iPads

## iPod/iPhone/iPad-app

- Naam app: SoundStudio, Gratis downloaden vanaf App Store
- Compatibiliteit: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 of hoger

## Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 2 full-range drivers van 8 cm (3")
- Uitgangsvermogen (RMS): 40W

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, 3,5 mm stereolijningangskabel, Garantiecertificaat,

- Wereldwijde garantiekaart, Snelstartgids
- Gebruiksaanwijzing: op CD

## Connectiviteit

- AirPlay
- Aux-ingang
- USB: voor het afspelen en opladen van uw iPod/iPhone/iPad

## Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 358 x 137 x 202 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 466 x 175 x 250 mm
- Gewicht van het product: 2,4 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 3,06 kg

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum  
2016-09-20

Versie: 5.0.4

12 NC: 8670 000 87098  
EAN: 08 71258 16348 34

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)