



Philips BeNear  
Sladdlös telefon

- 1000-serien
- Black



CD1902B

# För människor närmare varandra

Gör det enkelt för dig

Den här telefonen är utvecklad för att vara enkel och användarvänlig, och ger dig alla fördelarna med långsiktig ergonomisk bekvämlighet och fantastisk ljudåtergivning. Den är enkel att installera, har en intuitiv meny och är enkelheten själv.

## Kristallklart ljud

- Avancerad ljudtestning och justering för suverän ljudkvalitet
- Parametrisk equalizer ger rent och klart ljud
- Automatisk volymkontroll motverkar oönskade volymvariationer
- Optimerad antennlayout för bra mottagning i alla rum

## Enkel helt enkelt

- Lättavläst 4,1 cm (1.6 tum) teckenfönster med orange bakgrundsbelysning
- Ultimat bekvämlighet genom enkel installation
- Spara upp till 50 favoritkontakter i telefonboken
- Nummerpresentation – så att du alltid ser vem som ringer
- Upp till 16 timmars samtalstid

## Produkt som utvecklats med miljön i åtanke

- Upp till 95 % mindre strålning i laddningsläge
- Låg strömförbrukning: < 0,6 W i vänteläge

# PHILIPS

# Funktioner

## Parametrisk equalizer




I våra telefoner används den parametriska equalizern i den digitala ljudbearbetningen till att finjustera ljudet så att det hamnar på den avsedda frekvensomfångskurvan. På så sätt blir ljudet rent och klart vid alla samtal.

## Avancerad ljudtestning



Vi testar ljudkvaliteten i våra DECT-telefoner på samma sätt som exklusiva hörlurstillverkare gör. Med hjälp av en avancerad öronsimulator kan vi exakt återskapa sättet på vilket människor faktiskt hör. På så sätt kan våra akustiktekniker mäta och finjustera sådant som frekvensomfång, distorsion och total hörselperception, för att kunna skapa perfekt ljudåtergivning för såväl handenhets- som handsfreeläge.


## Automatisk volymkontroll

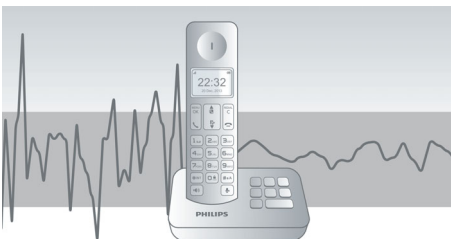

Den automatiska volymkontrollen motverkar variationer i ljudsignaler, som kan orsakas av


avstånd, signalstyrka eller uppringarens telefon – så att volymen på det du hör alltid är konstant. Genom att minska ljudförstärkningen för starka signaler och öka den för svaga kan du prata utan störningar, utan oönskade skiftningar i ljudvolymen.

## 4,1 cm (1,6 tum) teckenfönster

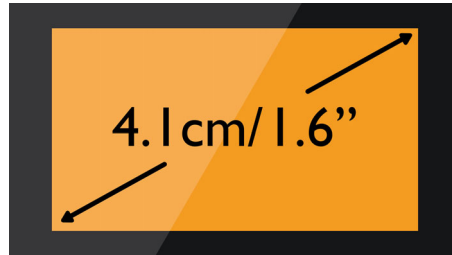

Lättavläst 4,1 cm (1,6 tum) teckenfönster med orange bakgrundsbelysning

## Enkel installation

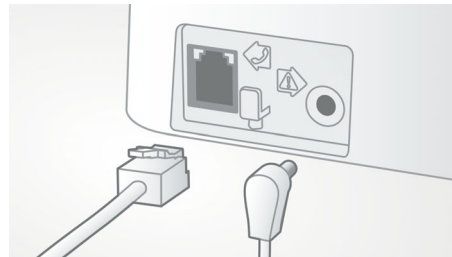

Enkel installation för ultimat bekvämlighet. Förenklad installation – Plug & Play-produkt

## Telefonbok för 50 namn



Ha alltid telefonnumren till dina närmaste nära till hands: Spara upp till 50 namn i din telefonbok.

## Uppringnings-ID



Ibland är det bra att veta vem som ringer innan du svarar. Med nummerpresentatören får du reda på vem som är i andra änden.

## Optimerad antennlayout



Mer vår optimerade antennlayout får du garanterat stark och stabil mottagning – även på ställen i huset där det är svårt med trådlös mottagning. Nu kan du ta emot ett samtal var du än befinner dig i huset och prata utan störningar även när du går omkring.

## Låg strömförbrukning: < 0,6 W



Philips telefoner är energieffektiva och utvecklade för att ge låg miljöpåverkan. Strömförbrukningen är nu mindre än 0,6 W.

# Specifikationer

## Ljud

- Volymkontroll och handenhets
- Ringsignaler och handenhets: 10 som standard

## Bild/visning

- Skärmens storlek: 4,1 cm/1,6 tum
- Skärmtyp: Svartvit; alfanumerisk
- Bakgrundsbelysning: ja
- Färg på bakgrundsbelysning: Gul

## Bekvämlighet

- Menystruktur i handenhets: Listmeny
- Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
- Batterinivåindikator: Batteriikon med 3 nivåer
- Datum- och tidvisning
- Basstationstangenter: Knapp på handenhetsökare
- Programmerbara snabbtangenter: Tangent 1 och 2
- Automatisk registrering
- Lägga på automatiskt
- Knappljud på/av
- Samtalshandling: Samtal väntar, Uppringnings-ID, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal
- Multibasfunktion: 1
- Multihandset-funktion: Upp till 4
- Nätsladdslängd: 1,8 m
- Sladdlängd: 1,8 m
- Laddningstid: 8 timmar

- Upp till 16 timmars samtalstid
- Upp till 250 timmars standbytid
- Sortiment: Öppen yta < 300 m, inomhus < 50 m

## Minneskapacitet

- Telefonbok: 50 namn och nummer
- Funktion för återuppringningslista: 10 poster
- Poster i samtalslogg: 20 poster
- Telefonbokslagring i basenheten

## Effekt

- Batterikapacitet: 600 mAh
- Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier
- Nätsström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Strömförbrukning: < 0,6 W

## Säkerhet

- Överföringskryptering: ja

## Nätverksfunktioner

- Kompatibel: GAP

## SAR-värde

- Philips handenhets: <0,1 W/kg

## Miljödesign

- EcoMode: automatisk



Publiceringsdatum  
2013-07-19

Version: 4.1.4

12 NC: 8670 000 79803  
EAN: 87 12581 61244 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)