



Philips
Trådløs telefon

1,6 tommers skjerm, gul
bakkelysning

D1201B



Enkelt å ringe

En kompakt telefon med alle de viktigste funksjonene lett tilgjengelig. En plug & play-enhet som er ergonomisk utformet og har utmerket lydgjengivelse, slik at det blir en enda større glede å ringe dine nærmeste.

Enkel og god

- Svært brukervennlig med enkel konfigurering
- Strukturert bakre deksel for sklisikkert grep
- Meny på flere lokale språk
- Leservennlig skjerm på 4,1 cm (1,6") med bakkelysning
- Opptil 10 timers taletid på én enkelt lading
- Oppringings-ID – slik at du alltid kan se hvem som ringer*

Crystal clear sound

- Parametrisk equalizer gir ren og klar lyd
- Automatisk volumkontroll nøytraliserer uønskede variasjoner i volum
- Optimalisert antenneoppsett gir svært godt signal i alle rom
- Avansert lydtesting og finjustering for førsteklasses stemmekvalitet

Miljøvennlig produkt


- Lav stråling og lavt strømforbruk

PHILIPS

Trådløs telefon
1,6 tommers skjerm, gul bakbelysning


Høydepunkter

4,1 cm (1,6") skjerm

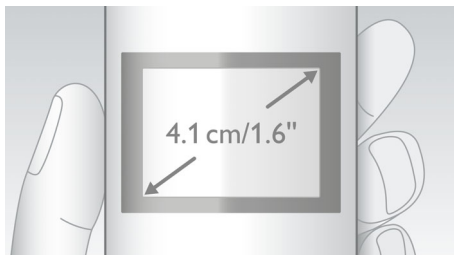

Leservennlig skjerm på 4,1 cm (1,6") med bakbelysning

Automatisk volumkontroll

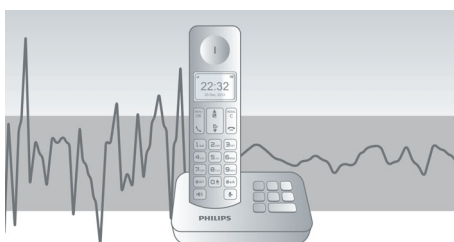


Automatisk volumkontroll nøytraliserer variasjoner i lydsignalet, som kan bli forårsaket av avstand, signalstyrke og telefonen til den som ringer, slik at kvaliteten på det du hører, forblir konsekvent. Den reduserer lydforsterkingen for sterke signaler, og øker den for svake signaler. Dette betyr at du kan få jevne samtaler uten uønskede variasjoner i volum.

Oppringings-ID*



Noen ganger er det greit å vite hvem som ringer, før du svarer. Oppringings-ID gjør at du vet hvem som er i andre enden av telefonlinjen.

Enkelt oppsett

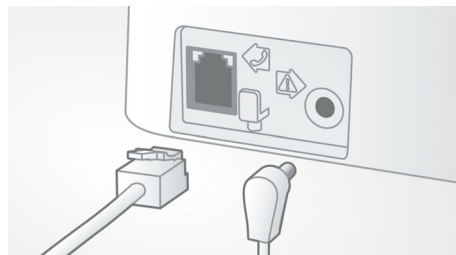

Utrolig praktisk med enkelt oppsett. Forenklet installering - Plug & Play-produkt

Miljøvennlig produkt



Philips' telefoner er energisparende og utformet med tanke på miljøet.


Meny på lokale språk



Nyt enkel konfigurering, navigering og kontroll med den intuitive menyen som er tilgjengelig på lokale språk.

D1201B/21

Sklisikkert grep

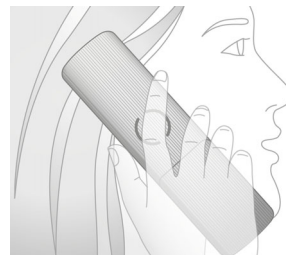

Baksiden på håndsettet er behandlet med en spesiell struktur for ekstra komfort og bedre grep.

Optimalisert antenneoppsett



Det optimaliserte antenneoppsettet sikrer et signal som er sterkt og stabilt – selv hvis du er i et område i huset hvor trådløs overføring er vanskelig. Nå kan du snakke i telefonen overalt i huset, og få lange, uavbrutte samtaler selv når du beveger deg rundt.

Parametrisk equalizer



Telefonene våre bruker parametrisk equalizer-funksjon i den digitale lydbehandlingen for å finjustere lydresponsen tilbake til den beregnede lineære frekvensresponskurven, noe som gir ren og klar lyd i alle samtaler.

Opptil 10 timers taletid

Opptil 10 timers taletid på én enkelt lading

Spesifikasjoner

Anvendelighet

- Menystruktur i håndsettet: Listemeny
- Indikator for signalstyrke: Indikator med tre streker
- Batterinivåindikator: Batteriikon med tre streker
- Intercom – flere håndsett
- Dato-/klokkeslettvisning
- Batteriladeindikasjon
- Signalstyrkeindikasjon
- Programmerbare hurtigtaster: Ingen
- Samtalestyring: Samtale venter*, Oppringings-ID*, Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte samtaler
- Nummertastaturlås
- Tastetone av/på
- Automatisk avslutning av samtaler
- Flerbasemulighet: 1
- Mulighet for flere håndsett: Opptil 4
- Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast
- Opptil 10 timers taletid
- Opptil 180 timers standby-tid
- Ladetid: 8 timer
- Lengde på ledning: 1,5 m
- Lengde på nettleddning: 1,5 m
- Rekkevidde: Åpen avstand < 300 m, innendørs < 50 m
- Sklisikkert grep: Sirkulær struktur

Lyd

- Volumkontroll på håndsett
- Ringetoner på håndsett: 10 standard

Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Skjermtype: 12 sifre (alfanumeriske) og harde

- ikoner
- Bakbelysning: Ja
- Bakbelysningsfarge: Gul

Minnekapasitet

- Telefonliste: 50 navn og numre
- Mulighet for gjentatt oppringsliste: 10 siste numre
- Samtaleloggoppføringer: 20 oppføringer

Drift

- Batterikapasitet: 300 mAh
- Batteritype: AAA NiMH, oppladbar
- Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbruk: < 0,7 W

Sikkerhet

- Overføringskryptering : Ja

Nettverksfunksjoner

- Kompatibel: GAP

SAR-verdi

- Philips-håndsett: < 0,1 W/kg

Mål, emballasje

- Emballasjetype: Kartong
- Antallet produkter som følger med: 1
- Type hylleplassering: Liggende
- Emballasjemål (B x H x D): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Bruttovekt: 0,324 kg
- Nettovekt: 0,242 kg
- Taravekt: 0,082 kg
- EAN: 87 12581 70750 7



Utgivelsesdato
2015-04-13

Versjon: 2.1.3

12 NC: 8670 001 10934
EAN: 87 12581 70750 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* **Denne funksjonen krever ekstra abonnement på oppringings-ID. Ta kontakt med den lokale nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.