



Philips  
Altavoz portátil  
inalámbrico

### Bluetooth® y NFC

Resistencia a las salpicaduras  
Micrófono integrado para  
llamadas  
Batería recargable, 12 W



BT6000B

## Lo bueno viene en frasco chico

### Sonido incomparable y envolvente a 360°

Coloca el altavoz como quieras, en vertical u horizontal. Un sonido envolvente a 360° implica que podrás disfrutar de su calidad incomparable en todo momento y lugar. A prueba de salpicaduras, resistente y con opción de transmisión inalámbrica de música, disfrutarás de un sonido cálido y natural donde quiera que estés.

#### Diseño portátil

- Batería de iones de litio recargable integrada para reproducir en cualquier parte
- Diseño a prueba de salpicaduras ideal para el uso en exteriores (IPX4)

#### Gran versatilidad

- Entrada de Audio para reproducción de música portátil
- Un toque para emparejar por Bluetooth a smartphones con NFC activada
- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres
- Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth

#### Sonido inigualable

- Potencia de salida total de RMS de 2 x 6 W
- Dos controladores de altavoz y radiadores pasivos para un sonido envolvente
- Procesamiento digital del sonido para disfrutar de la música real y sin distorsiones


# PHILIPS

## Altavoz portátil inalámbrico

Bluetooth® y NFC Resistencia a las salpicaduras, Micrófono integrado para llamadas, Batería recargable, 12 W

# Destacados

### Transmisión inalámbrica de música

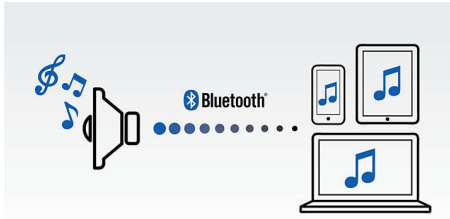


Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

### Dos controladores de altavoz



Los altavoces con controlador de neodimio de 1,5" proporcionan un sonido natural, nítido y equilibrado, mientras los radiadores pasivos opuestos duales amplían y refuerzan los graves. Los controladores de altavoz frontal y trasero de rango completo crean un sonido que puede llegar a 360 grados y ofrecen la libertad de disfrutar de la misma calidad de sonido independientemente de la orientación del altavoz.

### Procesamiento digital del sonido

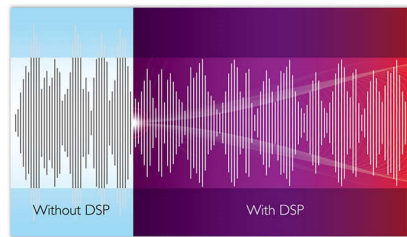

La avanzada tecnología de procesamiento del sonido mejora la reproducción de la música de forma que cada nota resuena con una precisión cristalina y cada pausa está caracterizada por un silencio impecable. La tecnología de Philips de procesamiento digital del sonido optimiza el rendimiento de las cajas de altavoces compactas y ofrece un sonido claro, detallado y potente sin distorsiones.

### Diseño a prueba de salpicaduras



El diseño resistente al agua permite disfrutar en entornos húmedos y lluviosos. Gracias a las pruebas de estándares IPX4 exigentes, los componentes internos han demostrado estar protegidos frente a la exposición a los elementos, lo que permite disfrutar de la música en cuartos interiores como el baño y la cocina o incluso al aire libre, sin importar el clima.

### Tecnología NFC



Sincroniza fácilmente los dispositivos Bluetooth con la tecnología NFC (Near Field

BT6000B/10

Communications) con un solo toque. Solo toca el smartphone o la tablet compatible en el área NFC de un parlante para encenderlo, iniciar la sincronización con Bluetooth y comenzar a transmitir música.

### Micrófono integrado

Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

### Entrada de audio (3,5 mm)



Con solo una sencilla conexión puedes disfrutar de toda tu música en dispositivos portátiles y computadoras. Solo conecta tu dispositivo en el puerto de ENTRADA DE AUDIO (3,5 mm) en tu equipo Philips. En las computadoras, la conexión se realiza generalmente en la entrada de audífonos. Una vez conectado podrás disfrutar de toda tu colección de música, directamente en un conjunto superior de altavoces. Philips simplemente entrega el mejor sonido.

### Potencia de salida total de RMS de 2 x 6 W



Potencia de salida total de RMS de 2 x 6 W

## Altavoz portátil inalámbrico

Bluetooth® y NFC Resistencia a las salpicaduras, Micrófono integrado para llamadas, Batería recargable, 12 W

# Especificaciones

### Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 6 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: giratorio
- Altavoces: 2 x 1,5"

### Diseño y acabado

- Color: Negro

### Altavoces

- Controladores: Sistema de imanes de neodimio

### Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- alcance Bluetooth: A la vista, 10M o 30 pies
- Entrada de audio (3,5 mm): Y
- NFC: Tocar para emparejar Bluetooth; funciona con Android 4.0 o posterior y Windows Phone 8 o posterior

### Caja externa

- Longitud: 29.2 cm
- Cantidad de envases para consumo: 2
- Ancho: 22.6 cm
- Peso bruto: 1.8 kg
- Altura: 11.8 cm
- GTIN: 1 48 95185 61282 6
- Peso neto: 1.316 kg
- Peso de tara: 0.484 kg

### Comodidad

- Resistencia al agua: IPX4
- Micrófono integrado: para conferencia por altavoz

### Compatibilidad

- Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior

- iPod Touch: 3.ª generación o posterior
- Funciona con: la mayoría de smartphones con Bluetooth, tablets, dispositivos de música
- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad con pantalla Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- otros dispositivos de música: con Bluetooth 2.1 o superior

### Energía

- Tipo de batería: Ion de litio (integrada)
- Fuente de alimentación: 5 V, 2 A (adaptador USB)
- Tiempo de funcionamiento con batería: 8 hora(s)

### Dimensiones del producto

- Altura: 7.05 cm
- Ancho: 18.83 cm
- Profundidad: 6.97 cm
- Peso: 0.486 kg

### Accesorios

- Accesorios incluidos: adaptador USB, Cable USB para carga en PC, Guía de instalación rápida, Certificado de garantía, Folleto de garantía internacional

### Dimensiones

- Peso con empaque incluido: 0,79 kg
- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 188 x 71 x 70 mm
- Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x altura): 282 x 105 x 108 mm
- Peso del producto: 0,49 kg



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 1.0.5

EAN: 48 95185 61282 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)