

Philips Fidelio Primo
Docking hoparlör

FidelioPrimo



DS9000



Gerçek duyarlılığı deneyimleyin

Sesin tutkusunu

Philips Fidelio Primo müzik hakkında değer verdiğiniz her şeye ulaşmanızı sağlıyor. Özel bileşenler ve doğal ahşaptan üretilmiş olup, iPhone/iPod müziklerinden gerçek bir keyif almanızı ve orijinaline yakın bir ses deneyimi yaşamanızı sağlar.

Eşsiz ses kalitesi

- Gerçeğe yakın ses kalitesi sunan sürücüler
- Duyulabilir spektrumun tamamen üretilmesini sağlayan pasif geçiş
- En iyi ses netliği için saf dijital ses işleme teknolojisi
- Derin bas sesler için hassas ayarlanmış bas boruları
- Sesin dağılmasını önleyen yumuşak kenarlı muhafaza

Özel tasarım ve kaplama

- Doğal ahşap, kumaş ve metal ile yaratılan özel tasarım
- Eğimli arka taraf hem şık görünüm hem hassas ses çıkışı sağlar
- Ekolojik dengeyi koruyan, sürdürülebilir ahşap yapı

Gelişmiş sezgisel kontrol

- Arkadan aydınlatmalı kontrol panelini çalıştıran mesafe sensörü
- Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir
- DockStudio uygulaması ile müziği ve başka özellikleri keşfedip paylaşın




PHILIPS

sense and simplicity


Özellikler

Pasif geçiş

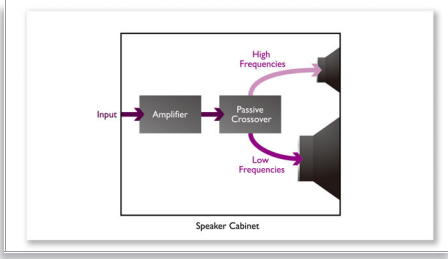

Pasif geçiş tasarımı sayesinde müziği tamamen saf, doğal ve eksiksiz haliyle dinleyebilirsiniz. Karmaşık mühendislik çalışmaları sonucunda, ses frekanslarının duyarlı spektrumunun tamamına ait parçalar birbirinden ayrılmakta ve uygun sürücüye gönderilmektedir. Sürücünün frekans tepkisini aşan sinyaller hiçbir şekilde gönderilmediğinden, ses kalitesi büyük ölçüde geliştirilir ve bozulma düzeyi azaltılır. Özel elektronik bileşenlerle birlikte pasif geçiş tasarımı sesi orijinaline sadık kalarak, eksiksiz ve tutarlı bir şekilde üretir.

Saf dijital ses

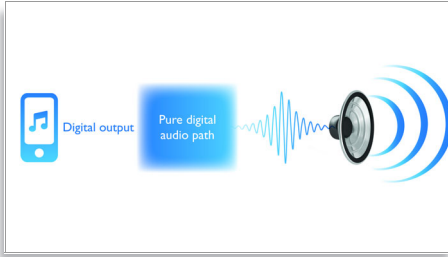

Gelişmiş saf dijital ses işleme teknolojisi, iPhone/iPod cihazlarındaki analog ses çıkışını kullanan docking müzik çalarlarda bulunan geleneksel analog ses işleme teknolojisine göre mükemmel bir ses performansı sunar. iPhone/iPod cihazının dijital ses çıkışını alıp döngünün her aşamasında dijital işleme teknolojisini uygulayarak çok daha yüksek bir Sinyal-Gürültü oranı elde edilmesini sağlar. Sonuçta, mükemmel dengeye sahip üstün bir ses netliği ortaya çıkar.

Daha iyi ses veren eğimli arka taraf

Eğimli arka kısmın duylulara hitap eden net hatları sadece mükemmel bir görünüm sunmakla kalmaz, aynı zamanda akustik için daha verimli bir yapı


oluşturur. Özenle tasarlanan eğim, hoparlör kabininin sağlamlığını artırırken, iç rezonansı önemli ölçüde azaltır ve bu sayede daha hassas ve doğal ses üretimine olanak sağlar. Size kalan, mükemmel görünüme ve ses çıkışına sahip hoparlörlerin keyfini çıkartmak.

Mesafe sensörü



Üst sınıftaki birçok ses cihazı, müzikten en yüksek keyfi almak ve gücün ses üretimine yönlendirilmesini sağlamak için ekranı kapatma özelliğine sahiptir. Mesafe sensörü özelliğiyle bu keyfi yaşayabilirsiniz. Cihazdan uzaklaştığınızda fonksiyon tuşlarının ışığı otomatik olarak kısılır. Ellerinizi yaklaştırdığınızda, fonksiyon tuşları yanarak müziği kolayca kontrol etmenizi sağlar.

App Store'da DockStudio

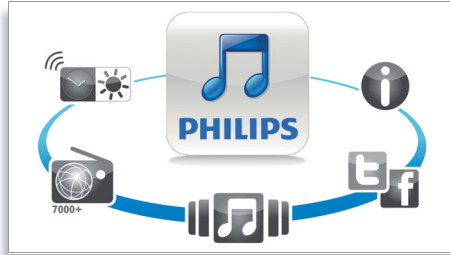

Ücretsiz Philips DockStudio uygulaması, docking hoparlörlerinize birçok harika özellik kazandırır. Sevdiğiniz radyo programlarını dinleyebilir, tüm dünyadaki binlerce İnternet radyo istasyonu ile yeni müzikleri keşfedebilir, müzik koleksiyonunuza göz atabilir ve dinlediklerinizi Facebook ve Twitter yoluyla arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu uygulama, Saat modunda birden çok özelleştirilmiş müzikli alarm ayarlamaya olanak tanır ve güncellenmiş hava raporlarını verir. App Store'dan yükleyin ve daha fazlasını öğrenin.

Teknik Özellikler

iPhone uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod uyumluluğu

- Aşağıdakilerle uyumludur: iPod, iPod mini, Renkli ekranlı iPod, iPod nano 1. nesil, iPod nano 2. nesil, iPod nano 3. nesil, iPod nano 4. nesil, iPod nano 5. nesil, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2. nesil, iPod touch 2. nesil 8/16/32GB, iPod 5. nesil

iPod/iPhone APP

- Uygulama mağazasından ücretsiz yükleme
- Uygulama adı: Fidelio
- Uyumluluk: Fidelio dock hoparlörü, iPhone OS 3.0
- Oynatma/Çalma: albüm/parça gezinme, oynatım kontrolleri
- Ses ayarları: 5 bant ekolajızır, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Caz, Klasik
- Saat: analog ekran, dijital ekran
- Alarm: çoklu alarm, kapanma zamanlayıcısı, müzikle uyanın, doğal seslerle uyanın, fotoğraflarla uyanın

Müzik çalma

- Bağlantılı oynatma modları: önceki ve sonraki parça, oynatma ve duraklatma

Ses

- Ses sistemi: stereo
- Ses seviyesi kontrolü: yukarı/aşağı
- Çıkış gücü: 2 x 50 W RMS

Hoparlörler

- Hoparlör sürücülere: 2 x 1 inç tweeter, 2 x 4 inç woofer
- Hoparlör güçlendirme: Bas Refleks hoparlör sistemi

Bağlantı

- Aux girişi

Kullanılabilirlik

- Şarj cihazı: iPhone, iPod

Güç

- Güç kaynağı: 100 - 240V AC, 50/60Hz

Aksesuarlar

- Kablolar/Bağlantı: 3,5 mm stereo hat giriş kablosu, güç kablosu
- Uzaktan kumanda
- Diğerleri: Hızlı başlangıç kılavuzu
- Garantili: Garanti Belgesi, Dünya Çapında Garanti kitapçığı

Boyutlar

- Brüt ağırlık: 9,6 kg
- Ambalaj genişliği: 619 mm
- Ambalaj yüksekliği: 276 mm
- Ambalaj derinliği: 276 mm
- Ağırlık: 6,5 kg
- Ana ünite derinliği: 216 mm
- Ana ünite yüksekliği: 214 mm
- Ana ünite genişliği: 562 mm

Model: iPod iPhone iPad



Yayın tarihi 2012-05-20

Sürüm: 10.0.6

12 NC: 8670 000 61833
EAN: 87 12581 53614 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com