



Philips  
Dockingstation mit  
Lightning-Connector und  
Radio

für iPad/iPhone/iPod

für iPod/iPhone/iPad  
UKW, zwei Weckzeiten  
10 W, Uhrzeit- und Weckzeit-  
Sicherung

DC295

## Aufwachen mit großartiger Musik mit dieser iPod/iPhone/iPad Dockingstation

Lassen Sie sich sanft mit Musik von Ihrem iPod/iPhone/iPad mit Lightning-Anschluss wecken oder mit Nachrichten aus dem Radio auf den neuesten Stand bringen! Dieses Gerät macht nicht nur mit hervorragendem Sound Ihren Morgen entspannter, es verleiht außerdem Ihrem Schlafzimmer zusätzlich Stil dank eines Aluminiumgehäuses.

### **Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art**

- Individueller Alarm für Werktag und Wochenende
- Zwei Weckzeiten, damit Sie und Ihr(e) Partner(in) zu unterschiedlichen Zeiten geweckt werden können

### **Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung**

- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher
- Schneller Ladevorgang und Musikwiedergabe über den Lightning-Anschluss
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

### **Einfache Bedienung**

- All-in-One-Fernbedienung für System und iPod/iPhone
- Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung für pünktliches Wecken auch bei Stromausfall
- Automatische Zeitsynchronisierung über iPod-/iPhone-Dock mit dem Lightning-Anschluss

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Alarm für Werktag und Wochenende



Dieser Radiowecker wird mit seiner Funktion für zwei unterschiedliche Weckzeiten dem modernen Lebensstil gerecht. So können unterschiedliche Weckzeiten für Wochentag und Wochenenden oder sogar für Paare eingestellt werden. Die Weckzeiten können für die ganze Woche von Montag bis Sonntag auf die gleiche Zeit eingestellt werden oder aber so, dass Sie an Wochentagen früh geweckt werden und samstags und sonntags ausschlafen können. Ganz egal, wann Sie geweckt werden möchten – dank dieser bequemen Funktion gehört das lästige allabendliche Weckerstellen nun der Vergangenheit an.

### Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

### Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

### Aluminiumgehäuse

Das Spritzguss-Aluminium dieser Philips Musikanlage ist federleicht, hält sehr hohen Temperaturen stand, bietet eine hohe Beanspruchbarkeit und Festigkeit sowie einen ausgezeichneten Korrosionsschutz.

### All-in-One-Fernbedienung



Mit der All-in-One-Fernbedienung von Philips können Sie auf Tastendruck durch Hunderte von Musiktiteln sowohl auf Ihrem Philips Music System als auch auf Ihrem iPod/iPhone navigieren. Dank des Navigationssystems können Sie Hunderte von Dateien durchsuchen und Informationen nach Wiedergabeliste, Album, Künstler, Genre oder Titel anzeigen. Dabei lässt sie sich mit einer

Hand bedienen und garantiert eine hohe Benutzerfreundlichkeit.

### Automatische Zeitsynchronisierung


Automatische Zeitsynchronisierung über iPod-/iPhone-Dock mit dem Lightning-Anschluss

### Bassreflex-Lautsprechersystem




Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

### Zwei Alarmer

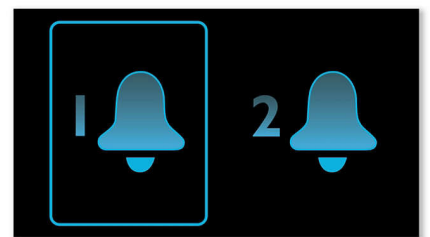

Das Philips Audiosystem verfügt über zwei Weckzeiten. So können Sie einen Weckalarm für sich selbst und den anderen für Ihren Partner bzw. Ihre Partnerin einstellen.



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 5 W
- Verbesserung der Soundqualität: Digitale Sound-Kontrolle, Dynamic Bass Boost
- Soundsystem: Stereo
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten

## Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2
- Hauptlautsprecher: Bassreflex-Lautsprechersystem

## Anschlüsse

- Audioeingang (3,5 mm)

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Autom. digitales Tuning
- Frequenzbereich: 87,5 bis 108 MHz
- Frequenzbänder: UKW
- Programmspeicherplätze: 20

## Komfort

- Displaytyp: LCD
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Fernbedienung: Multifunktional
- Verbesserte Display-Eigenschaften: Helligkeitsregler

## Power

- Netzstrom: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
- Anzahl der Akkus: 2
- Art der Stromversorgung: AC-Eingang, 10 V, 1,8 A
- Reservebatterie: AA (nicht im Lieferumfang enthalten)

## Zubehör

- Kurzanleitung

- Weltweite Garantiekarte
- Fernbedienung

## Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,1 kg
- Gewicht: 1.13 kg
- Produktmaße (B x T x H): 263 x 163 x 135 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 319 x 227 x 185 mm

## Audiowiedergabe

- Basisstation-Wiedergabemodus: iPhone wird geladen, iPod wird geladen, Schnellvorlauf/-rücklauf, Wiedergabe und Pause, Nächster und vorheriger Track

## iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod touch 5. Generation, iPod nano 7. Generation

## iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

## iPad-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad pro

## Wecker

- 24-Stunden-Alarmrückstellung
- Alarmquelle: Ablegen, UKW-Radio, Summer
- Anzahl Alarmer: 2
- Sleep-Timer: 15/30/60/90/120 min
- Schlummerfunktion (Alarmwiederholung): Ja, 9 min

## Uhr

- Typ: Digital
- Zeitformat: 12 h, 24 h



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 3.0.5

EAN: 87 12581 67830 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)