

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

BDP2100




EN	User manual	7
HI	उपयोगकर्ता पुस्तिका	25


PHILIPS



- EN Before you connect this Blu-ray disc/ DVD player; read and understand all accompanying instructions.
- HI इससे पहले कऱआप इस Blu-ray डऱसक/ DVD प्लेयर को कनेक्ट करें, दऱए गए सभी नऱर्देश पढें और समझें.

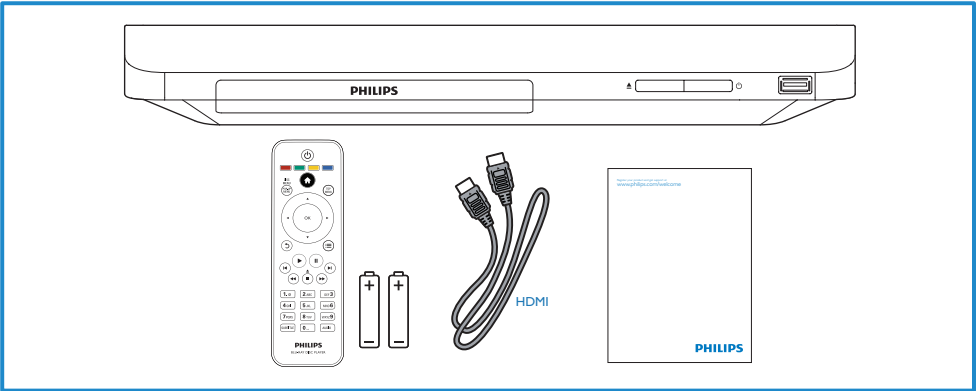

1

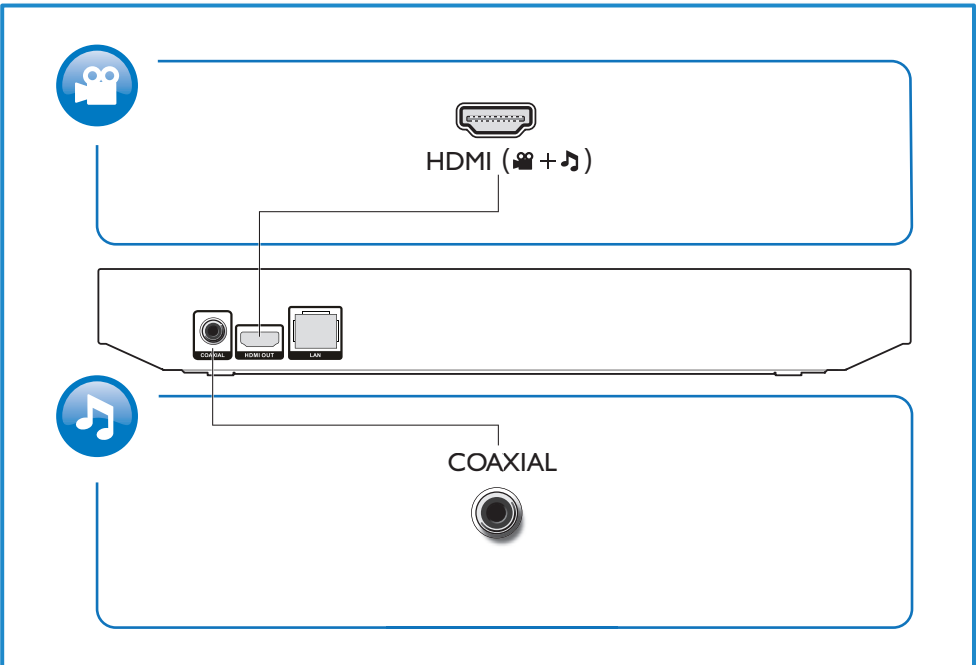



2



1 HDMI




HDMI VIDEO COAXIAL AUDIO LINE OUT

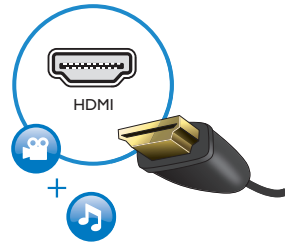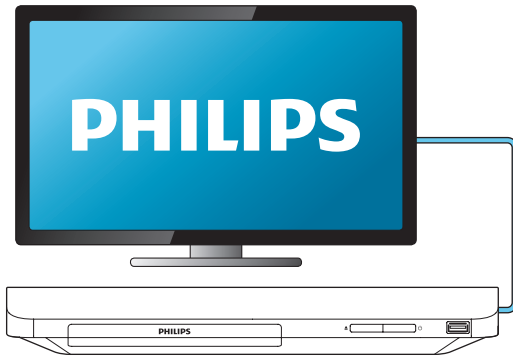


2 COAXIAL


HDMI VIDEO COAXIAL AUDIO LINE OUT

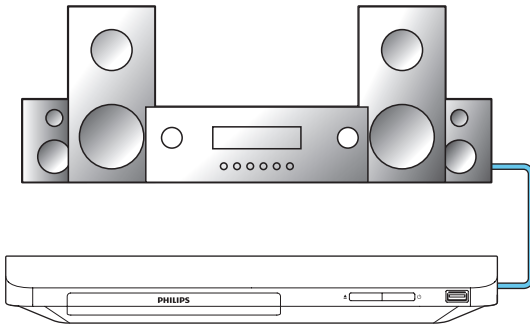


3

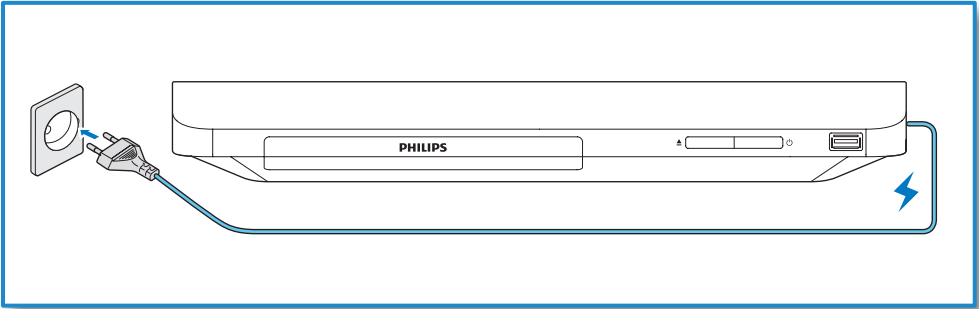

4

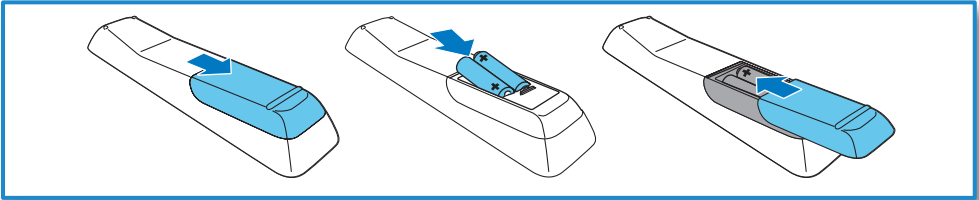

5

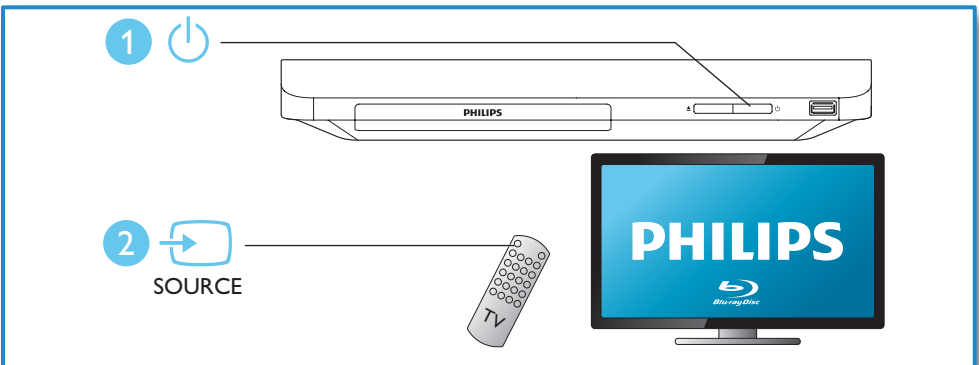

6



2


BD
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1




3

4

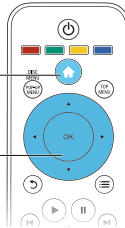


USB

1

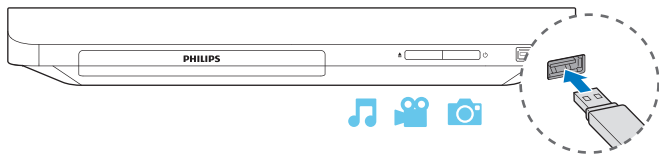

2

3

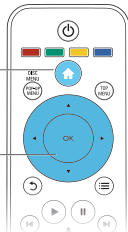


वषिय-सूची

1	जोड़ें और चलाएँ	2
2	अपने Blu-ray डिस्क/ DVD प्लेयर का उपयोग करें	26
	चलाने का मूल नियंत्रण	26
	वीडियो, ऑडियो और चित्र विकल्प	27
	DivX वीडियोज़	28
	एक संगीतमय स्लाइडशो चलाएँ	29
	Blu-ray पर BonusView	29
	Blu-ray पर BD-Live	29
	नेटवर्क सेट करें	30
	स्मार्टफोन नियंत्रण	30
	DLNA के द्वारा PC ब्राउज़ करें	31
	Philips EasyLink का उपयोग करें.	31
3	सेटिंग्स परिवर्तित करें	32
	चित्र	32
	ध्वनि	32
	नेटवर्क (स्थापना, स्थिति...)	32
	वरीयता (भाषा, पैरेंटल, नियंत्रण...)	33
	उन्नत विकल्प (मेमोरी साफ करें...)	33
4	सॉफ्टवेयर का अद्यतन करें	34
	इंटरनेट के माध्यम से सॉफ्टवेयर का अद्यतन करें	34
	सॉफ्टवेयर का USB के माध्यम से अद्यतन करें	34
5	विनिर्देश	35
6	समस्या निवारण	36
7	सुरक्षा और महत्वपूर्ण सूचना	38

2 अपने Blu-ray डिस्क/ DVD प्लेयर का उपयोग करें

अपकी खरीद पर बधाई और Philips में स्वागत है! Philips द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले समर्थन का पूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए (उदाहरण के लिए उत्पाद सॉफ्टवेयर नवीनीकरण की सूचना), अपने उत्पाद को www.philips.com/welcome पर पंजीकृत करें.

चलाने का मूल नियंत्रण

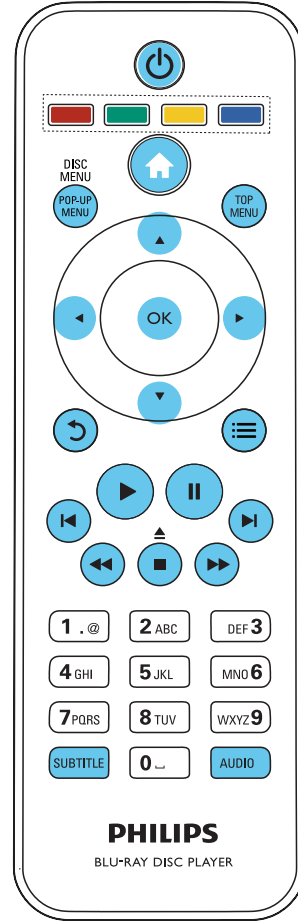

चलाने के दौरान, नियंत्रण के लिए निम्न बटन दबाएँ.


बटन	क्रिया
⏻	प्लेयर को चालू करें या स्टेडबाय पर जाएँ.
🏠	होम मेनू तक पहुँच प्राप्त करें.
⏮ / ⏭	चलाएँ रोकें. डिस्क कंपार्टमेंट खोलने या बंद करने के लिए (4 सेकंड से अधिक समय तक) दबाए रखें.
⏸	चलाएँ रोकें. प्रति फ्रेम फॉर्वर्ड धीमा करने के लिए बार-बार दबाएँ.

▶	चलाएँ आरंभ या पुनारंभ करें.
◀/▶	पिछले या आगले ट्रैक, अध्याय या फ़ाइल पर जाएँ.
◀◀/▶▶	फ़ास्ट बैकवर्ड या फॉर्वार्ड. खोज की गति बदलने के लिए बार-बार दबाएँ. एक बार दबाएँ और फिर फॉर्वार्ड धीमा करने के लिए ▶▶ दबाएँ.
AUDIO	किसी ऑडियो भाषा या चैनल का चयन करें.
SUBTITLE	किसी उपशीर्षक भाषा का चयन करें.
DISC MENU / POP-UP MENU	डिस्क मेनु तक पहुँच प्राप्त करें या बाहर आएँ.
TOP MENU	किसी वीडियो डिस्क के मुख्य मेनु तक पहुँच प्राप्त करें.
रंग बटन	ब्लू-रे डिस्क के लिए टास्क या विकल्प का चयन करें.
▲▼◀▶	मेनुज़ नेविगेट करें. स्लाइडशो के दौरान चित्र को घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाने के लिए ▲▼ दबाएँ.
OK	चयन या प्रविष्टि की पुष्टि करें.
↶	पिछले प्रदर्शन मेनु पर वापस आएँ.
☰	चलाने के दौरान और अधिक विकल्पों तक पहुँच प्राप्त करें.
अक्षरांक्रीय बटन	चलाने के लिए एक आइटम का चयन करता है. मान दर्ज करें. SMS शैली प्रविष्टि के माध्यम से अक्षर दर्ज करें.

वीडियो, ऑडियो और चित्र विकल्प

डिस्क या USB संग्रहण डिवाइस से वीडियो या चित्र चलाने के लिए और अधिक विकल्प उपलब्ध हैं.

वीडियो विकल्प

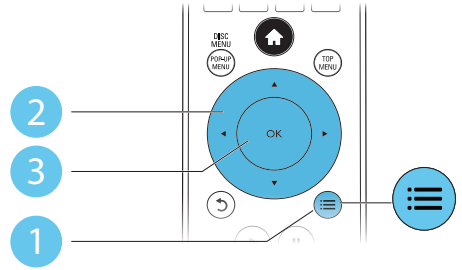


वीडियो चलाने के दौरान और अधिक विकल्पों तक पहुँच प्राप्त करें.

- [ऑडियो भाषा]: किसी ऑडियो भाषा का चयन करें.
- [उपशीर्षक भाषा]: किसी उपशीर्षक भाषा का चयन करें.
- [उपशीर्षक खिसकाएँ]: स्क्रीन पर उपशीर्षक स्थिति बदलें. उपशीर्षक स्थिति बदलने के लिए **▲▼** दबाएँ.
- [जानकारी]: चलाने के लिए जानकारी प्रदर्शित करें.
- [वर्ण सेट]: DivX वीडियो उपशीर्षक (केवल DivX वीडियो के लिए) का समर्थन करने वाले वर्ण सेट का चयन करें.
- [समय खोज]: रिमोट कंट्रोल पर सांख्यिक बटन्स के माध्यम से किसी विशिष्ट समय पर जाएँ.
- [दूसरी ऑडियो भाषा]: द्वितीय ऑडियो भाषा (BonusView का समर्थन करने वाले केवल Blu-ray डिस्क के लिए) का चयन करें.
- [दूसरी उपशीर्षक भाषा]: द्वितीय उपशीर्षक भाषा (BonusView का समर्थन करने वाले केवल Blu-ray डिस्क के लिए) का चयन करें.
- [शीर्षक]: किसी शीर्षक का चयन करें.
- [अध्याय]: किसी अध्याय का चयन करें.
- [कोण सूची]: किसी कैमरा एंगल का चयन करें.
- [मेनुज़]: डिस्क मेनु प्रदर्शित करें.
- [PIP चयन]: चित्र-में-चित्र विंडो (केवल BonusView का समर्थन करने वाले Blu-ray डिस्क के लिए) का प्रदर्शन करें.
- [ज़ूम]: किसी वीडियो चित्र में ज़ूम इन करें. किसी ज़ूम कारक का चयन करने के लिए **◀▶** को दबाएँ.
- [दोहराएँ]: किसी अध्याय या शीर्षक को दोहराएँ.
- [A-B दोहराएँ]: एक अध्याय में चलाना दोहराने के लिए या दोहराएँ मोड बंद करने के लिए दो बिंदु चिह्नित करें.
- [चित्र सेटिंग्स]: किसी पूर्वनिर्धारित रंग सेटिंग का चयन करें.

☰ नोट

- उपलब्ध वीडियो विकल्प वीडियो स्रोत पर निर्भर करते हैं.


चित्र विकल्प

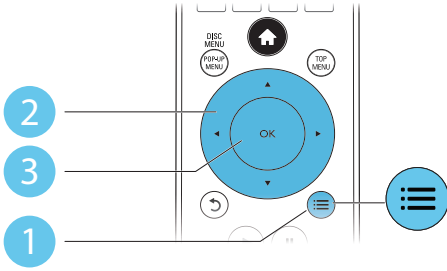

स्लाइडशो के दौरान और अधिक विकल्पों तक पहुँच प्राप्त करें.

- [+90 घुमाएँ]: चित्र को 90 डिग्री पर घड़ी की दिशा में घुमाएँ.
- [-90 घुमाएँ]: चित्र को 90 डिग्री पर घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएँ.
- [ज़ूम]: किसी चित्र में ज़ूम इन करें. किसी ज़ूम कारक का चयन करने के लिए ◀▶ दबाएँ.
- [जानकारी]: चित्र जानकारी प्रदर्शित करें.
- [अवधि प्रति स्लाइड]: स्लाइडशो का प्रदर्शन अंतराल सेट करें.
- [स्लाइड ऐनिमेशन]: स्लाइडशो के लिए ट्रांजिशन प्रभाव का चयन करें.
- [चित्र सेटिंग्स]: किसी पूर्वनिर्धारित रंग सेटिंग का चयन करें.
- [दोहराएँ]: चयनित फ़ोल्डर को दोहराएँ.

ऑडियो विकल्प

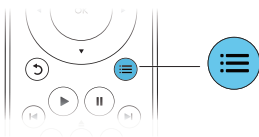

निम्न विकल्पों से गुज़रने के लिए बार-बार ≡ दबाएँ.

- वर्तमान ट्रैक को दोहराएँ.
- डिस्क या फ़ोल्डर पर सभी ट्रैक्स दोहराएँ.
- ऑडियो ट्रैक्स को रैंडम लूप में चलाएँ.
- दोहराएँ मोड को बंद करें.

DivX वीडियोज़

आप डिस्क या USB संग्रहण डिवाइस से DivX वीडियोज़ चला सकते हैं.

DivX के लिए VOD कोड

- आप DivX वीडियोज़ खरीदने और उन्हें इस प्लेयर पर चलाने से पहले, DivX VOD कोड का उपयोग कर www.divx.com पर यह प्लेयर पंजीकृत करें.
- DivX VOD कोड प्रदर्शित करें: ▲ दबाएँ और [सेटअप] > [उन्नत] > [DivX VOD कोड] का चयन करें.

DivX उपशीर्षक

- किसी भाषा का चयन करने के लिए SUBTITLE दबाएँ.
- यदि उपशीर्षक ठीक से दिखाई नहीं देता तो, DivX उपशीर्षक का समर्थन करने वाले वर्ण सेट को बदलें. किसी वर्ण सेट का चयन करें: ≡ दबाएँ, और [वर्ण सेट] का चयन करें.

वर्ण सेट	भाषाएँ
[मानक]	अंग्रेज़ी, अल्बेनियाई, डेनिश, डच, फिनिश, फ्रेंच, गायलिक, जर्मन, इतालवी, कुर्दिश (लैटिन), नार्वेजियन, पुर्तगाली, स्पेनिश, स्वीडिश और तुर्की
[मध्य यूरोप]	अल्बेनियाई, क्रोएशियन, चेक, डच, अंग्रेज़ी, जर्मन, हंगेरियन, आइरिश, पोलिश, रोमानियाई, स्लोवाक, स्लेवीन और सर्बियाई
[सिरिलिक]	बुल्गारियाई, बेलारूसी, अंग्रेज़ी, मैसीडोनियाई, मॉल्दीवियन, रूसी, सर्बियाई और यूक्रेनियाई
[यूनानी]	यूनान
[Baltic]	उत्तरी यूरोप

≡ नोट

- किसी USB संग्रहण डिवाइस से DivX DRM रक्षित फाइलें चलाने के लिए, इस प्लेयर को HDMI के माध्यम से TV से कनेक्ट करें.
- उपशीर्षक उपयोग करने के लिए, यह सुनिश्चित करें कि उपशीर्षक फाइल का नाम DivX वीडियो फाइल नाम जैसा ही है. उदाहरण के लिए, यदि DivX वीडियो फाइल का नाम "movie.avi" है, तो उपशीर्षक फाइल को "movie.srt" या "movie.sub" के नाम से सहेजें.
- यह प्लेयर उपशीर्षक फाइलों को निम्न स्वरूप में चला सकता है: .srt, .sub, .txt, .ssa, और .smi.

एक संगीतमय स्लाइडशो चलाएँ

एक संगीतमय स्लाइडशो बनाने के लिए संगीत और चित्रों को एक साथ चलाएँ.

- 1 किसी डिस्क या कनेक्ट किए USB संग्रहण डिवाइस से संगीत फाइल चलाएँ.
- 2 **5** दबाएँ और चित्र फोल्डर पर जाएँ.
- 3 एक ही डिस्क या USB से चित्र का चयन करें और स्लाइडशो प्रारंभ करने के लिए **OK** दबाएँ.
- 4 स्लाइड शो बंद करने के लिए **■** दबाएँ.
- 5 संगीत बंद करने के लिए दोबारा **■** दबाएँ.

Blu-ray पर BonusView

विशेष सामग्री (जैसे टिप्पणी) को छोटे स्क्रीन विंडो में देखें. यह सुविधा केवल BonusView (चित्र में चित्र भी कहा जाता है) के संगत Blu-ray डिस्क पर लागू है.

- 1 चलाने के दौरान, **≡** दबाएँ.
↳ विकल्प मेनू प्रदर्शित होता है.
- 2 [PIP चयन] > [PIP] का चयन करें, और **OK** दबाएँ.
↳ PIP विकल्प [1]/[2] वीडियो की विषय-सूची पर निर्भर करते हैं.
↳ द्वितीयक वीडियो विंडो प्रदर्शित होती है.
- 3 [दूसरी ऑडियो भाषा] या [दूसरी उपशीर्षक भाषा] का चयन करें, और **OK** दबाएँ.

Blu-ray पर BD-Live

विशिष्ट ऑनलाइन सेवाएँ जैसे, मूवी ट्रेलर्स, गेम्स, रिंगटोंस और अन्य बोनस सामग्री पर पहुँच प्राप्त करें.

यह सुविधा केवल BD-Live सक्षम किए गए Blu-ray डिस्क पर लागू है.

- 1 इंटरनेट कनेक्शन तैयार करें और नेटवर्क सेट करें ("नेटवर्क सेट करें" देखें).
- 2 USB संग्रहण डिवाइस को इस प्लेयर से कनेक्ट करें.
 - USB संग्रहण डिवाइस का उपयोग डाउनलोड की गई BD-Live सामग्री का संग्रह करने के लिए किया जाता है.
 - मेमोरी निकालने के लिए USB संग्रहण डिवाइस पर पहले डाउनलोड की गई BD-Live हटाने हेतु, **▲** दबाएँ और [सेटअप] > [उन्नत] > [मेमोरी साफ़ करें] का चयन करें.
- 3 BD-Live सक्षम डिस्क चलाएँ.
- 4 डिस्क मेनू पर BD-Live चिह्न का चयन करें और **OK** दबाएँ.
↳ BD-Live लोड करना शुरू करता है. लोडिंग का समय डिस्क और इंटरनेट कनेक्शन पर निर्भर करता है.
- 5 BD-Live इंटरफ़ेस पर पहुँच प्राप्त करने के लिए किसी आइटम का चयन करें.

≡ नोट

- BD-Live सेवाएँ डिस्क और देश अनुसार भिन्न-भिन्न होती हैं.
- जब आप BD-Live का उपयोग करते हैं, तो डिस्क और इस प्लेयर के डेटा पर सामग्री प्रदाता की पहुँच होती है.
- डाउनलोड संग्रहित करने के लिए कम से कम 1GB खाली स्थान वाले USB संग्रहण डिवाइस का उपयोग करें.


नेटवर्क सेट करें

सेवाओं पर पहुँच प्राप्त करने के लिए इस प्लेयर को इंटरनेट से कनेक्ट करें:

- **BD-Live:** ऑनलाइन बोनस सुविधाओं (BD-Live सक्षम Blu-ray डिस्क पर लागू) पर पहुँच प्राप्त करें
- सॉफ्टवेयर अद्यतन: इंटरनेट के माध्यम से इस प्लेयर के सॉफ्टवेयर का अद्यतन करें.

1 इस प्लेयर को वायर्ड (ईथरनेट) या वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करें.

- वायर्ड कनेक्शन के लिए, नेटवर्क केबल (नहीं दिए गए) को इस प्लेयर के पीछे पैनल पर LAN पोर्ट से कनेक्ट करें.

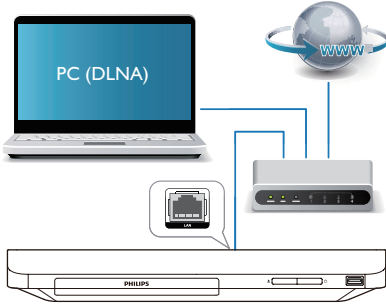

2 नेटवर्क स्थापना पूर्ण करें.

- 1) **▲** दबाएँ.
- 2) [सेटअप] का चयन करें और OK दबाएँ.
- 3) [नेटवर्क] > [नेटवर्क की स्थापना] का चयन करें और OK दबाएँ.
- 4) स्थापना पूर्ण करने के लिए TV स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करें. यदि आवश्यक हो तो, पासवर्ड दर्ज करने के लिए रिमोट कंट्रोल के अल्फान्यूमेरिक बटंस का उपयोग करें.



सावधानी

- किसी नेटवर्क से कनेक्ट होने से पहले, आप स्वयं नेटवर्क राउटर और नेटवर्किंग सिद्धांतों से परिचित हों. यदि आवश्यक हो, तो नेटवर्क घटकों के साथ वाला दस्तावेजीकरण पढ़ें. Philips खोए, क्षतिग्रस्त या दूषित डेटा के लिए जिम्मेदार नहीं है.

स्मार्टफोन नियंत्रण

इस प्लेयर की मीडिया फ़ाइलों को ब्राउज़ करने, नियंत्रित करने और चलाने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करें.

आपको क्या चाहिए

- एक iPhone (iOS 3.1.3 और उससे ऊपर) या Android आधारित डिवाइस (Android 2.1 और उससे ऊपर)
- अपने स्मार्टफोन पर Philips MyRemote अनुप्रयोग डाउनलोड करें.
- iPhone के लिए, App Store में अनुप्रयोग खोजें.
- Android आधारित डिवाइस के लिए, Android Market में अनुप्रयोग खोजें.

आप प्रारंभ करें इससे पहले

- इस प्लेयर को किसी होम नेटवर्क से कनेक्ट करें ("नेटवर्क सेट करना" देखें).
- अपने स्मार्टफोन को उसी होम नेटवर्क से कनेक्ट करें (विवरण हेतु स्मार्टफोन का उपयोगकर्ता मैनुअल देखें).
- इस प्लेयर को चालू करें

अपना प्लेयर नियंत्रित करें

इस प्लेयर की मीडिया फ़ाइलों को ब्राउज़ करने, नियंत्रित करने और चलाने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करें.

- 1** इस प्लेयर में डेटा डिस्क या USB संग्रहण डिवाइस सम्मिलित करें.
- 2** अपने स्मार्टफोन पर होम स्क्रीन से MyRemote चिह्न टैप करें.
↳ इस प्लेयर का नाम स्मार्टफोन पर प्रदर्शित होता है.
- 3** स्मार्टफोन स्क्रीन से इस प्लेयर का चयन करें.
↳ वचुअल रिमोट कंट्रोल के रूप में उपयोग किया स्मार्टफोन सक्षम है.
- 4** स्मार्टफोन पर मीडिया (मीडिया) टैब पर टैप करें और फिर डिस्क या USB स्रोत का चयन करें.
↳ डेटा डिस्क या USB संग्रहण डिवाइस के फ़ोल्डर प्रदर्शित होते हैं.
- 5** कोई फ़ोल्डर खोलें और चलाने के लिए फ़ाइल का चयन करें.
 - रिमोट कंट्रोल से पहुँच प्राप्त करने के लिए, पिछले स्मार्टफोन स्क्रीन पर लौटें और फिर रिमोट (रिमोट) टैब पर टैप करें. केवल संबंधित नियंत्रण बटन सक्षम हैं.

- 6 चलाना नियंत्रित करने के लिए स्मार्टफोन पर नियंत्रण बटन टैप करें.
- अधिक नियंत्रण बटंस पर पहुँच प्राप्त करने के लिए, स्क्रीन पर बाएँ या दाएँ स्वाइप करें.
 - अनुप्रयोग से बाहर निकलने के लिए, स्मार्टफोन के होम बटन को दबाएँ.

DLNA के द्वारा PC ब्राउज़ करें

इस प्लेयर के द्वारा आप कंप्यूटर से वीडियो, संगीत और फोटो को अपने TV पर स्ट्रीम और चला सकते हैं.

आप प्रारंभ करें इससे पहले

- अपने PC पर DLNA-संगत मीडिया सर्वर अनुप्रयोग स्थापित करें (जैसे Windows Media Player 11 या उच्च)
 - अपने PC पर मीडिया साझाकरण और फ़ाइल साझाकरण सक्षम करें (मीडिया सर्वर अनुप्रयोग का "मदद" दस्तावेज़ देखें)
- 1 इस प्लेयर और अपने PC को एक ही होम नेटवर्क पर कनेक्ट करें ("नेटवर्क सेट करना" देखें).
- बेहतर वीडियो गुणवत्ता के लिए, जब भी संभव हो वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन का उपयोग करें.

- 2 **▲** दबाएँ.

↳ TV स्क्रीन पर होम मेनू प्रदर्शित होता है.

- 3 [PC ब्राउज़ करें] का चयन करें, और OK दबाएँ.

↳ सामग्री ब्राउज़र दिखाया गया है.

- 4 फ़ाइल का चयन करें और चलाने के लिए OK दबाएँ.

- चलाएँ को नियंत्रित करने के लिए रिमोट कंट्रोल का उपयोग करें.

Philips EasyLink का उपयोग करें.

यह प्लेयर Philips EasyLink का समर्थन करता है, जो कि HDMI CEC (उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण) प्रोटोकॉल उपयोग करता है. आप HDMI के माध्यम से कनेक्ट किए EasyLink संगत डिवाइस नियंत्रित करने के लिए एकल रिमोट कंट्रोल उपयोग कर सकते हैं. Philips सभी HDMI CEC डिवाइसेज़ के साथ 100% अंतर्संचालनीयता की गारंटी नहीं देता है.

- 1 HDMI CEC संगत डिवाइसेज़ को HDMI के माध्यम से कनेक्ट करें और TV और अन्य कनेक्ट किए डिवाइसेज़ पर HDMI CEC कार्रवाईयाँ चालू करें (विवरण हेतु TV या अन्य डिवाइसेज़ का उपयोगकर्ता मैनुअल देखें).

- 2 **▲** दबाएँ.

- 3 [सेटअप] > [EasyLink] का चयन करें.

- 4 विकल्प के अंतर्गत [चालू] का चयन करें: [EasyLink], [एकल स्पर्श प्ले] और [एकल स्पर्श स्टैंडबाय].

↳ EasyLink फंक्शन चालू हो जाता है.

वन टच प्ले


जब कोई वीडियो डिस्क, डिस्क कंपार्टमेंट में हो तो टीवी को स्टैंडबाय से सक्रिय करने के लिए दबाएँ **▶** और फिर डिस्क चलाएँ.

वन टच स्टैंडबाय

जब किसी कनेक्ट किए डिवाइस (उदाहरण के लिए TV) को उसके रिमोट कंट्रोल से स्टैंडबाय में रखा जाता है, तो यह प्लेयर स्वतः स्टैंडबाय में चला जाता है.

3 सेटिंग्स परिवर्तित करें

यह अनुभाग इस प्लेयर की सेटिंग्स परिवर्तित करने में आपकी मदद करता है।

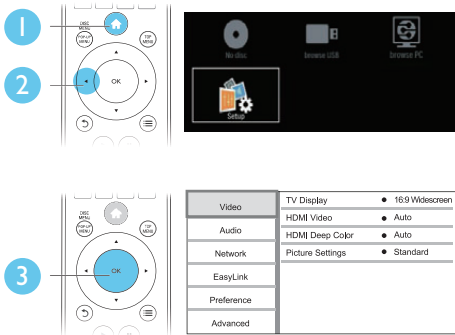

नोट

- आप धूसर किए गए किसी मेनू विकल्प को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं।
- पिछले मेनू पर वापस जाने के लिए, दबाएँ, मेनू से बाहर आने के लिए दबाएँ।

चित्र

- 1 दबाएँ।
- 2 वीडियो सेटअप विकल्पों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए [सेटअप] > [वीडियो] का चयन करें।
 - [टीवी प्रदर्शन]: TV स्क्रीन पर फिट होने के लिए किसी चित्र प्रदर्शन स्वरूप का चयन करें।
 - [HDMI वीडियो]: किसी HDMI वीडियो रिज़ॉल्यूशन का चयन करें।
 - [HDMI गहरा रंग]: जब वीडियो सामग्री गहरे रंग में रिकॉर्ड की जाती है और TV इस सुविधा का समर्थन करता है तो अधिक छाया और छाटा के साथ रंग प्रदर्शित करता है।
 - [चित्र सेटिंग्स]: किसी पूर्वनिर्धारित रंग सेटिंग का चयन करें।

नोट

- यदि आप कोई सेटिंग बदलते हैं, तो सुनिश्चित करें कि TV नई सेटिंग का समर्थन करता है।
- HDMI से संबंधित सेटिंग्स के लिए, TV को HDMI के द्वार कनेक्ट किया जाना चाहिए।
- संयुक्त कनेक्शन (VIDEO कनेक्टर के माध्यम से) के लिए, वीडियो आउटपुट सक्षम करने हेतु [HDMI वीडियो] के अंतर्गत 480i/576i या 480p/576p के किसी वीडियो रिज़ॉल्यूशन का चयन करें।

ध्वनि

- 1 दबाएँ।
- 2 ऑडियो सेटअप विकल्पों पर पहुँच प्राप्त करने के लिए [सेटअप] > [ऑडियो] का चयन करें।
 - [रात्रि मोड]: शांत या पूर्ण ड्राइनेमिक ध्वनि का चयन करें। रात्रि मोड, तेज़ ध्वनियों के वॉल्यूम को घटाता है और मृदु ध्वनियों (जैसे कि वाक) के वॉल्यूम को बढ़ाता है।
 - [HDMI ऑडियो]: इस प्लेयर के HDMI के माध्यम से कनेक्ट होने पर HDMI ऑडियो स्वरूप सेट करें।
 - [डिजिटल ऑडियो]: इस प्लेयर के किसी डिजिटल कनेक्टर (coaxial) के माध्यम से कनेक्ट होने पर ध्वनि आउटपुट के लिए किसी ऑडियो स्वरूप का चयन करें।
 - [PCM डाउनसेपलिंग]: इस प्लेयर के किसी डिजिटल कनेक्टर (coaxial) के माध्यम से कनेक्ट होने पर PCM ऑडियो आउटपुट के लिए सैम्पलिंग दर सेट करें।

नोट

- HDMI से संबंधित सेटिंग्स के लिए, TV को HDMI के द्वार कनेक्ट किया जाना चाहिए।
- रात्रि मोड केवल डॉल्बी-एन्कोडेड DVD और Blu-ray डिस्क के लिए ही उपलब्ध है।

नेटवर्क (स्थापना, स्थिति...)

- 1 दबाएँ।
- 2 नेटवर्क सेटअप विकल्पों पर पहुँच प्राप्त करने के लिए [सेटअप] > [नेटवर्क] का चयन करें।
 - [नेटवर्क की स्थापना]: नेटवर्क के कार्य करने के लिए वायर्ड या वायरलेस स्थापना प्रारंभ करें।

- [नेटवर्क सेटिंग्स देखें]: वर्तमान नेटवर्क स्थिति प्रदर्शित करें.
- [वायरलेस सेटिंग्स देखें]: वर्तमान Wi-Fi स्थिति प्रदर्शित करें.
- [अपने उत्पाद को नाम दें.]: होम नेटवर्क में पहचान के लिए इस प्लेयर का नाम बदलें.

वरीयता (भाषा, पैरेंटल, नियंत्रण...)

- 1 दबाएँ.
- 2 वरीयता सेटअप विकल्पों पर पहुँच करने के लिए [सेटअप] > [प्राथमिकता] का चयन करें.
 - [मेन् भाषा]: ऑनस्क्रीन प्रदर्शन मेन् भाषा चयन करें.
 - [ऑडियो]: वीडियो के लिए किसी ऑडियो भाषा का चयन करें.
 - [उपशीर्षक]: वीडियो के लिए एक उपशीर्षक भाषा का चयन करें.
 - [डिस्क मेन्]: वीडियो डिस्क के लिए मेन् भाषा का चयन करें.
 - [पैरेंटल नियंत्रण]: रेटिंग्स के साथ एन्कोड किए गए डिस्क पर पहुँच प्रतिबंधित करें. प्रतिबंध विकल्पों पर पहुँच प्राप्त करने के लिए "0000" दर्ज करें. रेटिंग पर ध्यान दिए बिना सभी डिस्क चलाने के लिए, स्तर "8" का चयन करें.
 - [स्क्रीन सेवर]: स्क्रीन सेवर मोड सक्षम या अक्षम करें. अगर सक्षम किया गया जाता है, तो स्क्रीन निष्क्रियता के 10 मिनट के बाद निष्क्रिय मोड में प्रवेश करता है (उदाहरण के लिए, ठहरें या रोकें मोड में).
 - [उपशीर्षक स्वतः खिसकाएँ]: उपशीर्षक शिफ्ट सक्षम या अक्षम करें. सक्षम होने पर उपशीर्षक स्थिति TV स्क्रीन पर स्वतः फिट हो जाती है (यह सुविधा केवल कुछ Philips TV में काम आती है).
 - [पासवर्ड परिवर्तित करें]: प्रतिबंधित डिस्क चलाने के लिए पासवर्ड सेट करें या बदलें. यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है या पासवर्ड भूल गए हैं, तो "0000" दर्ज करें.
 - [स्वतः स्टैंडबाय]: ऑटो स्टैंडबाय सक्षम या अक्षम करें. यदि सक्षम किया गया हो, तो प्लेयर निष्क्रियता के 30 मिनट बाद स्टैंडबाय मोड में सविच करता है (उदाहरण के लिए, ठहरें या रोकें मोड में).
 - [VCD PBC]: VCD और SVCD के लिए सामग्री मेन् प्रदर्शित करें या छोड़ें.

≡ नोट

- यदि आपकी पसंदीदा भाषा, ऑडियो या उपशीर्षक डिस्क के लिए उपलब्ध नहीं है, तो आप मेन् विकल्प से [अन्य] का चयन और 4-अंकीय भाषा कोड दर्ज कर सकते हैं, जो इस उपयोगकर्ता मैनुअल के पीछे मिल सकता है.
- यदि आप उस भाषा का चयन करते हैं, जो डिस्क पर उपलब्ध नहीं है, तो यह प्लेयर डिस्क की डिफॉल्ट भाषा का उपयोग करता है.

उन्नत विकल्प (मेमोरी साफ़ करें...)


- 1 दबाएँ.
- 2 उन्नत सेटअप विकल्पों पर पहुँच प्राप्त करने के लिए [सेटअप] > [उन्नत] का चयन करें.
 - [BD-Live सुरक्षा]: BD-Live पर पहुँच प्रतिबंधित करें या अनुमति दें (केवल गैर-वाणिज्यिक, उपयोगकर्ता-निर्मित BD-Live डिस्क के लिए).
 - [Downmix mode]: 2-चैनल स्टीरियो ऑडियो आउटपुट नियंत्रण.
 - [सॉफ्टवेयर अद्यतन]: नेटवर्क या USB संग्रहण से सॉफ्टवेयर अद्यतन करने के लिए चयन करें.
 - [मेमोरी साफ़ करें]: USB संग्रहण डिवाइस से पिछला BD-Live डाउनलोड हटाएँ. BD-Live डाउनलोड संग्रहीत करने के लिए एक "BUDA" फ़ोल्डर स्वतः बनता है.
 - [DivX VOD कोड]: इस प्लेयर के लिए DivX पंजीकरण कोड या गैर-पंजीकरण कोड प्रदर्शित करें.
 - [संस्करण जानकारी]: इस प्लेयर का सॉफ्टवेयर संस्करण प्रदर्शित करें.
 - [डिफॉल्ट सेटिंग्स पुनर्स्थापित करें]: इस प्लेयर के पासवर्ड और पैरेंटल नियंत्रण स्तर को छोड़कर इसे फैक्ट्री पर की गई डिफॉल्ट सेटिंग्स पर रीसेट करें.

≡ नोट


- आप वाणिज्यिक Blu-ray डिस्क पर इंटरनेट पहुँच प्रतिबंधित नहीं कर सकते.
- आप DivX वीडियो खरीदने और उन्हें इस प्लेयर पर चलाने से पहले, DivX VOD कोड के साथ www.divx.com पर यह प्लेयर पंजीकृत करें.

4 सॉफ्टवेयर का अद्यतन करें

इससे पहले कि आप इस प्लेयर के सॉफ्टवेयर को अद्यतित करें, वर्तमान सॉफ्टवेयर संस्करण की जाँच करें:



-  दबाएँ, और फिर [सेटअप] > [उन्नत] > [संस्करण जानकारी] का चयन करें और OK दबाएँ.

इंटरनेट के माध्यम से सॉफ्टवेयर का अद्यतन करें

- 1 प्लेयर को इंटरनेट से कनेक्ट करें ("नेटवर्क सेट करना" देखें).
- 2  दबाएँ और [सेटअप] का चयन करें.
- 3 [उन्नत] > [सॉफ्टवेयर अद्यतन] > [नेटवर्क] का चयन करें.
↳ यदि कोई नवीनीकृत मीडिया मिलता है तो आपको अद्यतन प्रारंभ करने के लिए संकेत दिया जाता है.
- 4 सॉफ्टवेयर का अद्यतन करने के लिए TV स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करें.
↳ अद्यतन पूर्ण होने पर, यह प्लेयर स्वतः बंद और फिर से चालू हो जाता है.

सॉफ्टवेयर का USB के माध्यम से अद्यतन करें

- 1 www.philips.com/support पर नवीनतम सॉफ्टवेयर संस्करण की जाँच करें.
 - अपने मॉडल को खोजें और 'सॉफ्टवेयर और ड्राइव्स' पर क्लिक करें.
- 2 सॉफ्टवेयर को एक USB संग्रहण डिवाइस पर डाउनलोड करें.
 - ① डाउनलोड अनज़िप करें और सुनिश्चित करें कि अनज़िप किए फ़ोल्डर का नाम "UPG_ALL" रखा गया है.
 - ② "UPG_ALL" फ़ोल्डर को मूल निर्देशिका में रखें.

- 3 USB संग्रहण डिवाइस को इस प्लेयर के  (USB) कनेक्टर से कनेक्ट करें.
- 4  दबाएँ और [सेटअप] का चयन करें.
- 5 [उन्नत] > [सॉफ्टवेयर अद्यतन] > [USB] का चयन करें.
↳ यदि कोई नवीनीकृत मीडिया मिलता है तो आपको अद्यतन प्रारंभ करने के लिए संकेत दिया जाता है.
- 6 सॉफ्टवेयर का अद्यतन करने के लिए TV स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करें.
↳ अद्यतन पूर्ण होने पर, यह प्लेयर स्वतः बंद और फिर से चालू हो जाता है.

सावधानी

- जब सॉफ्टवेयर अद्यतन प्रगति में हो तो पावर बंद न करें या USB संग्रहण डिवाइस न निकालें क्योंकि इससे आप इस प्लेयर को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं.

5 विनिर्देश

नोट

- विनिर्देश बिना किसी सूचना के परिवर्तित किए जा सकते हैं।

क्षेत्र कोड

यह प्लेयर निम्न क्षेत्र कोड्स में डिस्क चला सकता है।

DVD	Blu-ray	देश
 		रूस, भारत

चलाने योग्य मीडिया

- BD-वीडियो
- DVD-वीडियो, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (दोहरा स्तर)
- VCD/SVCD
- ऑडियो CD, CD-R/CD-RW, MP3 मीडिया, WMA मीडिया, JPEG फ़ाइल्स
- DivX (अल्ट्रा)/DivX Plus HD मीडिया, MKV मीडिया
- USB संग्रहण डिवाइस

फ़ाइल स्वरूप

- वीडियो: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- ऑडियो: .mp3, .wma, .wav
- चित्र: .jpg, .gif, .png

वीडियो

- सिग्नल सिस्टम: PAL / NTSC
- HDMI आउटपुट: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

ऑडियो

- डिजिटल आउटपुट: 0.5 Vp-p (75 ohm)
 - Coaxial
- HDMI आउटपुट
- सैपलिंग आवृत्ति:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- स्थिर बिट रेट:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

USB

- संगतता: तेज़-गति यूएसबी (2.0)
- श्रेणी समर्थन: USB मास संग्रहण श्रेणी

- फ़ाइल सिस्टम: FAT16, FAT32
- USB पोर्ट: 5V $\overline{=}$, 500mA
- समर्थन HDD (पोर्टबल हार्ड डिस्क ड्राइव): एक बाह्य पावर स्रोत की आवश्यकता हो सकती है।

मुख्य इकाई

- पावर सप्लाइ रेटिंग: 220-240V~, 50Hz -60Hz
- पावर खपत: 10 W
- स्टैंडबाय मोड में पावर खपत: < 0.5 W
- आयाम (चौX ऊँ x गहराई): 310 x 39.5 x 217.7 (मिमी)
- कुल भार: 1.12 किग्रा

प्रदान की गई एक्सेसरीज़

- रिमोट कंट्रोल और 2 x AAA बैटरियाँ
- उपयोगकर्ता मैनुअल
- HDMI केबल

लेज़र विनिर्देशन

- लेज़र प्रकार (Diode): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- तरंग दैर्घ्य: 398nm से 413nm (BD), 645nm से 664nm (DVD), 770nm से 800nm (CD)
- आउटपुट पावर: 1.7mW (BD), 0.19mW (DVD), 0.25mW (CD)

6 समस्या निवारण

नोट

- पहचान और आपूर्ति रेटिंग्स के लिए, उत्पाद के पिछले या निचले हिस्से में प्रकार प्लेट देखें।
- इससे पहले कि आप कोई कनेक्शंस बनाएँ या परिवर्तित करें, यह सुनिश्चित कर लें कि सभी डिवाइसेज पावर आउटलेट से डिस्कनेक्ट किए गए हैं।

चेतावनी

- इलेक्ट्रिक शटके का जोखिम. कभी भी प्लेयर का आवरण न निकालें।

वारंटी को मान्य रखने के लिए, कभी भी स्वयं प्लेयर की मरम्मत करने का प्रयास न करें।

अगर आपको इस प्लेयर का उपयोग करने में समस्याएँ हो रही हैं, तो इससे पहले कि आप सेवा का अनुरोध करें निम्न बिंदुओं की जाँच करें. अगर आपको अभी भी कोई समस्या है, तो अपना प्लेयर पंजीकृत करें और www.philips.com/support पर मदद प्राप्त करें.

अगर आप Philips से संपर्क करते हैं, तो आपसे आपके प्लेयर के मॉडल और क्रम संख्या के बारे में पूछा जाएगा. मॉडल संख्या और क्रम संख्या इस प्लेयर के पीछे दिए हैं. संख्याएँ यहाँ लिखें: मॉडल संख्या _____
क्रम संख्या _____

मुख्य इकाई

इस प्लेयर के बटन काम नहीं कर रहे हैं.


- इस प्लेयर को कुछ मिनट्स तक पावर सप्लाई से डिस्कनेक्ट करें और फिर से कनेक्ट करें.

चित्र

कोई चित्र नहीं.

- सुनिश्चित करें कि TV को इस प्लेयर के लिए सही स्रोत इनपुट पर स्विच किया गया है.
- TV पर संयुक्त कनेक्शन (VIDEO कनेक्टर के माध्यम से) के लिए, इस प्लेयर पर वीडियो आउटपुट सक्षम करने हेतु [HDMI वीडियो] के अंतर्गत 480i/576i या 480p/576p के किसी वीडियो रिज़ॉल्यूशन का चयन करें.

HDMI कनेक्शन पर कोई चित्र नहीं.

- यह सुनिश्चित करें कि HDMI केबल खराब नहीं है. यदि यह खराब है, तो उसे नई HDMI केबल से बदल दें.
- रिमोट कंट्रोल पर  दबाएँ और फिर चित्र प्रदर्शन पुनर्प्राप्त करने के लिए "731" (सांख्यिक बटन) दबाएँ. या स्वतः पुनर्प्राप्ति के लिए 10 सेकंड्स तक प्रतीक्षा करें.
- यदि यह प्लेयर HDMI केबल से किसी अनाधिकृत प्रदर्शन डिवाइस से कनेक्ट है, तो हो सकता है कि ऑडियो और वीडियो सिग्नल आउटपुट नहीं दें.

डिस्क उच्च-निर्धारण वाला वीडियो नहीं चलाता है.

- सुनिश्चित करें कि डिस्क में उच्च-निर्धारण वीडियो है.
- सुनिश्चित करें कि TV उच्च-निर्धारण वीडियो का समर्थन करता है.

ध्वनि

TV से कोई ऑडियो आउटपुट नहीं.

- सुनिश्चित करें कि ऑडियो केबल TV के ऑडियो इनपुट से कनेक्ट हैं.
- सुनिश्चित करें कि TV को इस प्लेयर के लिए सही स्रोत इनपुट पर स्विच किया गया है.

बाह्य ऑडियो डिवाइस के लाउडस्पीकर से कोई ऑडियो आउटपुट नहीं (होम थिएटर या एम्प्लिफायर).

- सुनिश्चित करें कि ऑडियो केबल, ऑडियो डिवाइस के ऑडियो इनपुट से कनेक्ट हैं.
- बाह्य ऑडियो डिवाइस को सही ऑडियो स्रोत इनपुट पर स्विच करें.

HDMI कनेक्शन पर कोई ध्वनि नहीं.

- यदि कनेक्ट किया डिवाइस गैर-HDCP संगत या केबल DVI-संगत है, तो हो सकता है आपको HDMI आउटपुट से की ध्वनि नहीं सुनाई दे.

चित्र-में-चित्र सुविधा के लिए कोई सहायक ऑडियो आउटपुट नहीं.

- [HDMI ऑडियो] या [डिजिटल ऑडियो] मेनू के अंतर्गत [बिटस्ट्रीम] का चयन किए जाने पर चित्र-में-चित्र सुविधा के लिए सहायक ध्वनि जैसी इंटरैक्टिव ध्वनि मौन हो जाती है. [बिटस्ट्रीम] का चयन रद्द करें.

चलाएँ

यह डिस्क नहीं चला सकते.

- डिस्क को साफ करें.
- सुनिश्चित करें कि डिस्क ठीक से लोड है.
- सुनिश्चित करें कि यह प्लेयर डिस्क का समर्थन करता है. "विनिर्देशन" देखें.
- सुनिश्चित करें कि प्लेयर DVD या BD के क्षेत्र कोड का समर्थन करता है.

- DVD±RW या DVD±R के लिए, सुनिश्चित करें कि डिस्क अंतिम रूप में है।

DivX वीडियो फाइलें नहीं चला सकता।

- यह सुनिश्चित करें कि DivX फाइल पूरी है।
- सुनिश्चित करें कि वीडियो फाइल नाम एक्सटेंशन सही है।
- किसी USB संग्रहण डिवाइस से DivX DRM रक्षित फाइलें चलाने के लिए, इस प्लेयर को HDMI के माध्यम से TV पर कनेक्ट करें।

DivX उपशीर्षक सही रूप से प्रदर्शित नहीं होता।

- यह सुनिश्चित करें कि उपशीर्षक फाइल का ठीक वही नाम है, जो DivX वीडियो फाइल का है।
- सुनिश्चित करें कि उपशीर्षक फाइल का एक्सटेंशन नाम इस प्लेयर द्वारा समर्थित है (.srt, .sub, .txt, .ssa या .smi)।

किसी कनेक्ट किए USB संग्रहण की विषय-सूचियों को नहीं पढ़ सकता।

- सुनिश्चित करें कि USB संग्रहण डिवाइस का स्वरूप इस प्लेयर के संगत है।
- सुनिश्चित करें कि USB संग्रहण डिवाइस का फाइल सिस्टम इस प्लेयर द्वारा समर्थित है।
- USB HDD (पोर्टेबल हार्ड डिस्क ड्राइव) के लिए, बाह्य पावर स्रोत की आवश्यकता हो सकती है।

TV पर 'प्रवेश निषेध' या 'X' चिह्न प्रदर्शित है।

- यह कार्रवाई संभव नहीं है।

EasyLink सुविधा कार्य नहीं करती है।

- सुनिश्चित करें कि यह प्लेयर Philips ब्रांड के EasyLink TV से कनेक्ट है और EasyLink विकल्प चालू है ("अपना Blu-ray डिस्क/ DVD प्लेयर उपयोग करें" > "Philips EasyLink उपयोग करें" देखें)।

BD-Live सुविधाओं तक नहीं पहुँच प्राप्त कर सकता।

- सुनिश्चित करें कि यह प्लेयर नेटवर्क से कनेक्ट है ("अपना Blu-ray डिस्क/ DVD प्लेयर उपयोग करें" > "नेटवर्क सेट करें" देखें)।
- सुनिश्चित करें कि नेटवर्क स्थापना की गई है ("अपना Blu-ray डिस्क/ DVD प्लेयर उपयोग करें" > "नेटवर्क सेट करें" देखें)।
- यह सुनिश्चित करें कि Blu-ray डिस्क BD-Live सुविधाओं का समर्थन करता है।
- मेमोरी संग्रहण साफ करें ("सेटिंग्स बदलें" > "उन्नत विकल्प (BD-Live सुरक्षा, मेमोरी साफ करें...)") देखें)।

नेटवर्क

PC ब्राउज़ करें धीरे कार्य कर रहा है।

- इनडोर श्रेणी, ट्रांसफर दर और सिग्नल गुणवत्ता के अन्य कारकों की जानकारी के लिए अपने वायरलेस स्टार के उपयोगकर्ता मैनुअल को देखें।
- आपको अपने स्टार के लिए तीव्र गति के इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है।

7 सुरक्षा और महत्वपूर्ण सूचना

आप इस Blu-ray डिस्क/ DVD प्लेयर को उपयोग करने से पहले सभी निर्देश पढ़ें और समझें। यदि निर्देशों का अनुसरण करने में विफलता के कारण नुकसान हुआ है, तो वारंटी लागू नहीं होती।

सुरक्षा

विद्युत के झटके या आग का खतरा!

- उत्पाद या एक्सेसरीज़ को कभी भी बारिश या पानी में न ले जाएँ। तरल पदार्थों के कंटेनर्स, जैसे फूलदान उत्पाद के पास कभी भी न रखें। यदि तरल पदार्थ उत्पाद पर या उसमें फैल जाते हैं, तो इसे तुरंत पावर आउटलेट से डिस्कनेक्ट कर दें। उपयोग करने से पहले उत्पाद की जाँच कराने के लिए Philips उपभोक्ता सेवा से संपर्क करें।
- उत्पाद और एक्सेसरीज़ को कभी भी सीधी धूप सहित खुली लपटों या अन्य गर्म स्रोतों के पास न रखें।
- उत्पाद में कभी भी हवा आने-जाने वाले खोंचों या अन्य खुले स्थानों पर ऑब्जेक्ट्स न डालें।
- जहाँ पर मुख्य प्लग या किसी उपकरण कपलर का उपयोग डिस्कनेक्ट डिवाइस के रूप में किया जाता है, वह डिस्कनेक्ट डिवाइस सरलता से काम करने योग्य रहेगी।
- बैटरीज़ (बैटरी पैक या स्थापित बैटरीज़) अत्यधिक गर्मी के संपर्क में नहीं आनी चाहिए जैसे कि सूर्यप्रकाश, आग या इसी तरह की अन्य गर्म वस्तुएँ।
- बिजली चमकने वाले तूफान आने से पहले उत्पाद को पावर आउटलेट से डिस्कनेक्ट कर दें।
- पावर की तार को डिस्कनेक्ट करते समय, हमेशा प्लग को खींचें, केबल को कभी नहीं।

शॉर्ट सर्किट या आग का खतरा!

- आप उत्पाद को पावर आउटलेट से कनेक्ट करें इससे पहले, सुनिश्चित करें कि पावर वोल्टेज उत्पाद के पीछे या नीचे मुद्रित मान से मेल खाती हो। यदि वोल्टेज भिन्न है, तो उत्पाद को पावर आउटलेट से कभी भी कनेक्ट न करें।

उत्पाद की हानि या क्षति होने का खतरा!

- जब खुला हो तो दृश्य और अदृश्य लेज़र किरणें। प्रकाश में लाने से बचें।
- डिस्क कम्पार्टमेंट के भीतर डिस्क ऑप्टिकल लेन्स को न छुएँ।

- किसी भी सामान या वस्तु को पावर की तार या अन्य विद्युत उपकरण पर न रखें।
- यदि उत्पाद को 5-से. से कम के तापमान में ले जाया जाता है, तो उत्पाद को अनपैक करें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक इसका तापमान पावर आउटलेट से कनेक्ट करने से पहले कमरे के तापमान से मेल नहीं खाए।

ज्यादा गर्म होने का खतरा!

- इस उत्पाद को प्रतिबंधित स्थान पर कभी भी स्थापित न करें। उत्पाद के आस-पास हवा आने-जाने के लिए कम से कम चार इंच तक का स्थान हमेशा छोड़ें। सुनिश्चित करें कि पर्दे या अन्य वस्तुओं से उत्पाद पर मौजूद हवा आने-जाने के स्थान कभी भी बन्द नहीं होते हैं।

संदूषण का खतरा!

- बैटरियाँ (पुरानी और नई या कार्बन और अल्कलाइन, आदि) आपस में न मिलाएँ।
- यदि बैटरियाँ खाली हो गई हैं या रिमोट कंट्रोल का लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया है, तो बैटरियाँ निकालें।
- बैटरी में रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनका उचित तरीके से निबटान किया जाना चाहिए।

क्षतिग्रस्त बैटरीज़ का जोखिम!

- उत्पाद/रिमोट कंट्रोल में एक सिक्के के प्रकार की बैटरी हो सकती है जो क्षतिग्रस्त हो सकती है।
- सभी समय बैटरीज़ को बच्चों की पहुँच से दूर रखें!



अपने उत्पाद की देखभाल

- डिस्क कम्पार्टमेंट में डिस्क से अलावा अन्य कोई भी ऑब्जेक्ट्स न डालें।
- डिस्क कम्पार्टमेंट में क्षतिग्रस्त या दरार वाली डिस्क न डालें।
- अगर आप एक विस्तृत समयावधि के लिए उत्पाद का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो डिस्क कम्पार्टमेंट से डिस्क निकालें।
- उत्पाद की सफाई के लिए केवल माइक्रोफाइबर कपड़े का उपयोग करें।

पर्यावरण की देखभाल



आपका उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और घटकों के साथ डिज़ाइन और निर्मित किया गया है, जिसे रीसायकल और पुनः उपयोग किया जा सकता है।

अन्य घरेलू अवशेष के साथ अपने उत्पाद न फेंकें। बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और बैटरी के अलग संग्रह के स्थानीय नियमों के बारे में कृपया स्वयं जानाकारी रखें। इन उत्पादों का सही निपटान पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर संभावित नकारात्मक प्रभाव को रोकने में मदद करता है।

आपके उत्पाद में बैटरी शामिल है जिसे सामान्य घरेलू अवशेष के साथ फेंका नहीं जा सकता।

बैटरी के अलग संग्रह के स्थानीय नियमों के बारे में कृपया स्वयं जानाकारी रखें। बैटरियों का सही निपटान पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर संभावित नकारात्मक प्रभाव को रोकने में मदद करता है।

अपने क्षेत्र में रीसाइक्लिंग केंद्र की अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया www.recycle.philips.com पर जाएँ।

अनुपालन



यह दोहरे रोधन के साथ CLASS II उपकरण है, और कोई संरक्षित भूस्पर्क उपलब्ध नहीं है।

कॉपीराइट



Be responsible
Respect copyrights

यह आइटम अमेरिका द्वारा सुरक्षित कॉपीराइट संरक्षण तकनीक शामिल करता है। Rovi Corporation के पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार। विपरीत अभियानिकी या निराकरण प्रतिबंधित है।

ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर

Philips Electronics Singapore Pte Ltd यहाँ, अनुरोध पर, इस उत्पाद में उपयोग किए गए कॉपीराइट ओपन

सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज के लिए संगत सोर्स कोड की एक पूरी प्रति देने की पेशकश करता है, जिसके लिए ऐसी पेशकश का अनुरोध संबंधित लाइसेंसों द्वारा किया गया हो।

यह पेशकश यह सूचना पाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उत्पाद की खरीद के दिन से तीन वर्षों तक वैध है। सोर्स कोड प्राप्त करने के लिए, open.source@philips.com पर संपर्क करें। यदि आप ईमेल का उपयोग न करना चाहते हों, या यदि आप इस ईमेल पते पर मेल करने के एक सप्ताह के अंदर प्राप्ति सूचना नहीं पाते हैं, तो कृपया "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands." यदि आप अपने पत्र का समय पर पुष्टिकरण प्राप्त नहीं करते हैं तो कृपया ऊपर दिए गए ईमेल पते पर ईमेल करें।

"यह उत्पाद Verance Corporation से लाइसेंस के तहत मालिकाना प्रौद्योगिकी को शामिल करता है और अमेरिका द्वारा संरक्षित है पेटेंट 7,369,677 और अन्य अमेरिकी व ऐसी प्रौद्योगिकी के कुछ पहलुओं के लिए जारी किए गए और लंबित वर्ल्डवाइड पेटेंट्स के साथ-साथ कॉपीराइट और व्यापार भेद संरक्षण। सिनाविया/Verance Corporation का एक ट्रेडमार्क है। कॉपीराइट 2004-2010 Verance Corporation. Verance द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित। रिवर्स इंजीनियरिंग या विधोजन निषिद्ध है।"

Cinavia

कुछ वाणिज्यिक रूप से निर्मित फिल्म और वीडियो व उनके साउंडट्रैक की अनधिकृत प्रतियों के उपयोग को सीमित करने के लिए यह उत्पाद सिनाविया प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। जब किसी अनधिकृत प्रति के प्रतिबंधित उपयोग का पता चलता है तो एक संदेश प्रदर्शित किया जाएगा और प्लेबैक या प्रतियां बनाना बाधित हो जाएगा।

सिनाविया प्रौद्योगिकी के बारे में अधिक जानकारी सिनाविया ऑनलाइन उपभोक्ता सूचना केंद्र में <http://www.cinavia.com> पर प्रदान की गई है। मेल द्वारा सिनाविया के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध करने के लिए अपने डाक पते के साथ एक पोस्टकार्ड इस पते पर भेजे: सिनाविया उपभोक्ता सूचना केंद्र, पोस्ट ऑफिस बॉक्स 86851, सैन डिएगो, सीए, 92138, संयुक्त राज्य अमेरिका।

Trademarks



'Blu-ray Disc™' and 'Blu-ray Disc™' logo are trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-

Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



BONUSVIEW™

'BD LIVE™' and 'BONUSVIEW™' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



Java and all other Java trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States and/or other countries.

WARRANTY

This APPARATUS IS covered under warranty against any defect arising out of faulty or defective material or workmanship for a period of 6 months from date of purchase.

Should a defect develop during the period of warranty, Philips Electronics India Limited undertakes to repair the apparatus free of charge through an Authorised Philips service Center. If the purchaser shifts his residence to other town, the warranty will be valid at the nearest Authorised Philips service Center.

This warranty is not valid in case:

1. The apparatus is not used according to this manual;
2. Defects are caused by improper or reckless use;
3. Any repair work are done by person other than Authorised Philips Service Center;
4. Any modification or alteration of any nature are made in the apparatus;
5. The serial number is tampered
6. This warranty form is not completed immediately after purchase.

Serial No.: _____
Bill No & Date of Purchase: _____
Purchaser's Name: _____
Location & Tel No: _____
Dealer's Name: _____
Location & Tel No: _____
Dealer's Stamp & Sign: _____

Maintenance Tips for your DVD Player:

- Always keep a Disc loaded in your DVD Player tray.
- Keep the player away from the dusty areas. Keep it covered with a dust cover.
- Clean your DVD Player Lens after every 20 discs played.
 - Use the 2 brush Philips DVD Lens Cleaner SVC2520 for best results.
- Clean the CDs / VCD / DVD / MP3 CD before inserting in your DVD Player.

"For unlimited listening pleasure use
Philips earphones / headphones". Over 20 models to choose from

Philips Electronics India Limited

For any sales or service related queries:

Visit us on web at www.philips.com/support or

Call us on Tel No. 1860-180-1111

1800-102-2929

"standard call rates apply"

Email: customercare.india@philips.com

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavik; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

BDP2100_94_UM_V1.1

