



Philips  
Original-Radio im  
Miniformat

mit Lightning-Anschluss

für iPod/iPhone  
UKW, zwei Weckzeiten  
4 W

ORD2105B

## Setzen Sie Trends mit dem Original-Radio im Miniformat

Genießen Sie Ihre Musiksammlung und das ansprechende Retro-Design des Philips Original-Radios im Miniformat. Geben Sie Musik von Ihren iPod/iPhone wieder, während das Radio Ihr Apple-Gerät auflädt und automatisch die Uhrzeit synchronisiert.

### **Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung**

- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Digitaler UKW-Tuner
- Schneller Ladevorgang und Musikwiedergabe über den Lightning-Anschluss

### **Einfache Bedienung**

- Sleep-Timer – Ihre Lieblingsmusik als Einschlafhilfe
- Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen
- Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik
- Automatische Zeitsynchronisierung über iPod-/iPhone-Dock mit dem Lightning-Anschluss
- Zwei Weckzeiten, damit Sie und Ihr(e) Partner(in) zu unterschiedlichen Zeiten geweckt werden können

### **Zeitgenössisches Retrodesign**

- Zeitgenössische Neuinterpretation des ikonischen Philetta-Designs

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Wiedergeben und Aufladen über Lightning



Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, während Sie Ihren iPod/Ihr iPhone über den neuen Lightning-Anschluss aufladen! Docken Sie einfach Ihr Gerät in die Station, um Ihre ausgewählten Titel in hervorragender Soundqualität wiederzugeben. Ihr Gerät wird gleichzeitig schnell aufgeladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladestatus sorgen müssen.

### Digitaler UKW-Tuner



Digitaler UKW-Tuner

### Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll

Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

### Automatische Zeitsynchronisierung


Automatische Zeitsynchronisierung über iPod-/iPhone-Dock mit dem Lightning-Anschluss

### AUDIO-IN (3,5 mm)



Stellen Sie eine einfache Verbindung her, und genießen Sie Ihre gesamte Musik von tragbaren Geräten und Computern. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den AUDIO-Eingang (3,5 mm) Ihres Philips-Systems an. Bei Computern erfolgt die Verbindung in der Regel über den Headset-Ausgang. Nach dem Herstellen der Verbindung können Sie Ihre gesamte Musiksammlung direkt über hochwertige Lautsprecher genießen. Philips liefert einfach besseren Sound.

### Zwei Alarme

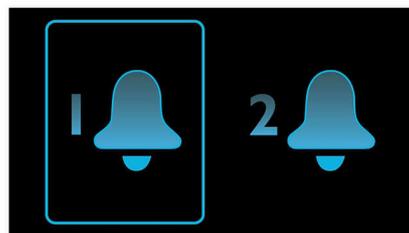

Das Philips Audiosystem verfügt über zwei Weckzeiten. So können Sie einen Weckalarm


für sich selbst und den anderen für Ihren Partner bzw. Ihre Partnerin einstellen.

### Sanftes Wecken



Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Liebessender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.

### Sleep-Timer

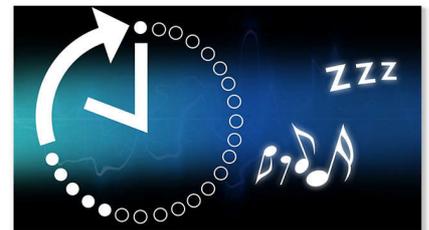

Mit dem Sleep-Timer können Sie festlegen, wie lange Sie vor dem Einschlafen noch Musik oder Radio hören möchten. Stellen Sie einfach eine Zeit ein (bis 2 Std.), und wählen Sie die CD bzw. den Sender, die/den Sie zum Einschlafen hören möchten. Das System spielt bis zum gewünschten Zeitpunkt weiter und wechselt anschließend automatisch in den stromsparenden und leisen Standby-Modus. Mit dem Sleep-Timer können Sie sanft zu den Klängen der Lieblings-CD/des Lieblings-Radio-DJs entschlummern, ohne Schäfchen zu zählen oder sich Gedanken über Energieverschwendung zu machen.

# Daten

## Ton

- Soundsystem: Mono
- Lautstärkeregelung: Drehregler (digital)

## Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 1

## Anschlüsse

- Audioeingang (3,5 mm)

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Frequenzbereich: (UKW) 87,5 bis 108 MHz
- Frequenzbänder: UKW

## Komfort

- Displaytyp: LCD weiß
- Anzeigehelligkeit: Hoch/Mittel/Niedrig

## Leistung

- Art der Stromversorgung: AC-Anschluss

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung, Garantiezertifikat

## Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 245 x 133 x 122 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 336 x 158 x 183 mm

## Audiowiedergabe

- Wiedergabemodus: iPod wird geladen, iPhone wird geladen

## iPod-kompatibel

- über Lightning-Anschluss: iPod nano 7. Generation, iPod touch 5. Generation

## iPhone-Kompatibilität

- über Lightning-Anschluss: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

## Wecker

- Alarmquelle: Ablegen, UKW-Radio, Summer
- Anzahl Alarmer: 2
- Sleep-Timer: 15/30/60/90/120 min
- Schlummerfunktion (Alarmwiederholung): Ja, 9 min



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 5.0.6

EAN: 87 12581 67824 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)