

필립스
Bluetooth® 도킹 스피커

안드로이드용



AS851

안드로이드 휴대폰을 충전하는 동시에 자유롭게 음악 감상

사운드에 사로잡히다

Android 기반 휴대폰을 도킹하여 세련된 스피커로 환상적인 음질을 즐겨보세요.
.Songbird 로 휴대폰과 PC 간에 음악을 동기화하는 동안 디지털 사운드 프로세싱 기술은 소음 없는 Crystal Clear Sound 를 선사합니다.

뛰어난 사운드 성능

- 안드로이드 기반 장치에서 **Bluetooth** 음악 스트리밍
- 생생하고 음향의 왜곡이 적은 디지털 사운드 프로세싱 기술
- 스피커의 요구 사항에 부합하는 최적의 어쿠스틱 볼륨
- 깊이 있고 밀도 있는 중저음 재생을 위한 정밀 튜닝된 중저음 파이프

시크함과 고급스러움

- 스마트한 디자인의 **FlexiDock** 으로 안드로이드 휴대폰에 꽂아서 충전
- 우아하고 정교한 사운드를 위한 감각적인 커브백 디자인

고급스럽고 돋보이는 컨트롤

- 음악 검색, 공유 및 무료 **DockStudio** 앱을 통한 수많은 기능
- **Songbird** 를 이용해 **PC** 와 안드로이드 간 음악 검색, 재생, 동기화
- **USB** 를 통해 다른 휴대용 장치 충전 가능
- 스피커 디자인과 마감을 돋보이게 하는 리모콘

PHILIPS
sense and simplicity*

*센스 앤 심플리시티


주요 제품

FlexiDock



필립스 FlexiDock은 안드로이드 기반 휴대폰에 최적화된 제품입니다. 독창적인 디자인으로 휴대폰 연결 소켓의 위치(하단, 옆면, 상단)에 관계없이 대부분의 안드로이드 기반 휴대폰을 유연하게 도킹할 수 있습니다. FlexiDock은 micro USB 연결 소켓의 위치나 방향에 대한 표준 없이 다양한 제조업체에 의해 만들어진 안드로이드 기반 휴대폰에 유례 없는 최상의 유연성을 제공하며, 가로 및 세로로 자유롭게 휴대폰을 고정할 수 있어 스피커 중앙에 원하는 방향으로 안드로이드 기반 휴대폰을 놓을 수 있습니다.

안드로이드용 DockStudio 앱

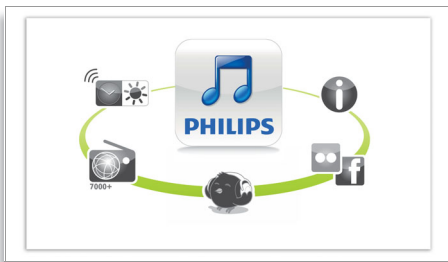

필립스 무료 DockStudio 앱은 여러 가지 독특한 기능을 도킹 스피커에 더해드립니다. 전 세계의 수천 개 인터넷 라디오 방송을 들을 수 있으며 음악 컬렉션을 탐색하고 현재 듣고 있는 음악을 Facebook을 통해 친구들과 공유할 수 있습니다. 또는 Flickr를 통해 아티스트 사진을 공유할 수도 있습니다. 이 앱에는 Songbird 음악 기능이 포함되어 있


므로 모든 미디어를 검색하고 재생할 수 있으며 PC와 안드로이드 기반 장치 간에 원활하게 미디어를 동기화할 수 있습니다. 시계 모드에서는 다양한 맞춤형 음악 알람을 설정하고 최신 날씨 정보를 확인할 수 있습니다. 완전 무료인 이 앱은 Google play에서 다운로드할 수 있습니다.

Bluetooth 음악 스트리밍



멋진 사운드를 선사해 주는 스피커를 통해 좋아하는 음악을 들어 보세요. 이 필립스 도킹 스피커는 안드로이드 기반 장치에 저장된 음악을 Bluetooth를 통해 재생합니다. 무료로 다운 받은 필립스 DockStudio 앱 및 Bluetooth는 장치에 도킹되는 즉시 자동으로 켜져서 연결됩니다. 강력하고 뛰어난 사운드를 편리하게 즐길 수 있습니다.

Songbird 음악 네트워크

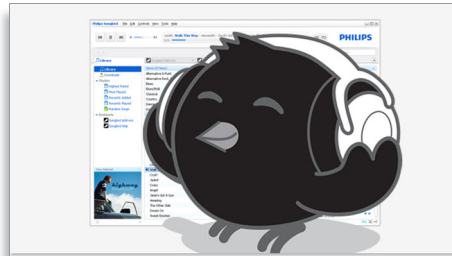


Songbird는 쉽고 간편한 PC 프로그램 및 안드로이드 앱입니다. 모든 미디어를 검색하고 재생할 수 있으며 PC와 원활하게 동기화할 수 있습니다. 간편하고 강력한 음악 관리 기능을 통해 음악 및 미디어 스토어, 서비스

혹은 웹 사이트에서 새로운 아티스트와 음악 스타일을 손쉽게 찾을 수 있습니다. 인터넷에서 나만의 라이브러리와 미디어를 재생하고 이 모든 것을 PC와 안드로이드 장치 간에 간편하게 동기화하세요.

더 나은 사운드를 위한 커브백 디자인

커브백 커버의 깨끗한 윤곽과 세련미는 미학적으로 아름다울 뿐만 아니라 보다 효과적인 어쿠스틱 구조를 만들어 줍니다. 세심하게 설계된 이 곡선은 스피커 캐비닛의 견고성을 높여 주고 내부의 울림을 극적으로 낮춤으로써 보다 정교하고 자연스러운 사운드를 구현합니다. 이제 미학적인 아름다움과 더불어 감각적인 사운드를 모두 즐길 수 있습니다.

디지털 사운드 프로세싱

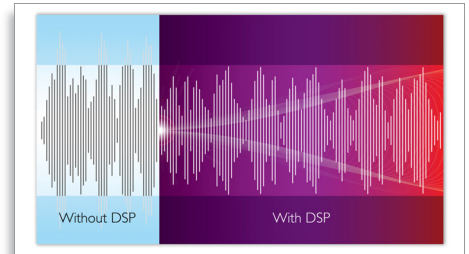

고급 사운드 프로세싱 기술이 음악을 깨끗하게 재생하여 한 음, 한 음이 맑고 깨끗하며 정교하게 울리고 쉬는 마디에서는 완벽한 침묵이 흐르게 해줍니다. 필립스의 독점 기술인 디지털 사운드 프로세싱은 소형 스피커 박스의 성능을 최적화함으로써 선명하고, 정확하고, 강력한 사운드를 왜곡 없이 들려줍니다.

사양

안드로이드 장치 호환성

- 안드로이드 2.1 이상
- Bluetooth 버전 2.1 이상
- 마이크로 USB
- 자세한 내용 및 최신 호환성 정보는 :
www.philips.com/FlexiDock 를 참조하세요.

안드로이드용 DockStudio 앱

- 앱 이름 : DockStudio, 안드로이드 Market 에서 무료 다운로드
- 호환성 : 안드로이드용 필립스 도킹 스피커
- 음악 재생 : Songbird 안드로이드 앱
- Bluetooth 연결 : 안드로이드 휴대폰 및 도킹 스피커 간 . 도킹될 때 전자동 연결
- 인터넷 라디오 : Tuneln 과 7000 개 이상의 라디오 방송
- 음향 설정 : 5 대역 이퀄라이저 , DBB, DSC-Flat, 팝, 락, 재즈, 클래식
- 시계 : 아날로그 디스플레이, 디지털 디스플레이
- 알람 : 다양한 알람, 취침 타이머, 음악을 들으며 기상, 자연의 소리를 들으며 기상, 사진을 보며 기상

사운드

- 출력 파워 (RMS): 2x15W
- 음향 시스템 : 스테레오
- 확성기 유형 : Bass Reflex 스피커 시스템
- 볼륨 컨트롤 : 볼륨 컨트롤 (높이기 / 줄이기)

오디오 재생

- 크래들 재생 모드 : 재생 및 일시 중지, 다음 및 이전 트랙, 안드로이드 휴대폰 충전

확성기

- 스피커 드라이버 : 3" 전역 우퍼 2 개

편의성

- 백라이트
- 리모컨 : 다기능

연결성

- Bluetooth 버전 : 2.1
- Bluetooth 프로파일 : A2DP, AVRCP, SPP
- Bluetooth 범위 : 가시 범위 , 10M 또는 30FT
- Aux 입력

액세서리

- 기본 제공 액세서리 : AC 전원 코드, 리모컨, 3.5mm 스테레오 라인 인 케이블, 보증서, 국제 유한 보증서, 빠른 설치 설명서, 사용 설명서

규격

- 제품 크기 (W x H x D): 421 x 157 x 140 mm

소비전력

- 전원 공급 장치 : 100-240VAC, 50/60Hz



발행 일자 2013-02-26

버전 : 3.1.1

12 NC: 8670 000 86376
EAN: 87 12581 63153 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com