



„Philips“
HD vaizdo kamera



CAM102SL



Lengva filmuoti ir dalytis puikiomis akimirkomis

Atgaivinkite prisiminimus HD raiška

„ESee“ vaizdo kamera CAM102 rodo prisiminimus, kurie išlieka skaidrūs kaip krištolas – įrašoma „Full HD“ raiška. Darykite vaizdo įrašus vienu mygtuko paspaudimu ir iškart dalykitės jais per televizorių ir internetu. Lengvai junkitės prie įrenginių su integruotu USB kištuku.

Filmuokite trumpus ir paprastus „Full HD“ kokybės vaizdo įrašus

- Atgaivinkite atsiminimus „Full HD“ vaizdo įrašuose su smulkiausiomis detalėmis
- Iki 5 megapikselių raiška aukštos kokybės nuotraukoms
- Užtenka paspausti vieną mygtuką, kad galėtumėte iškart filmuoti puikias akimirkas
- „MicroSD“ kortelių lizdas – iki 32 GB 16 val. trukmės HD vaizdo įrašams
- 3 sek. išankstinis įrašas leidžia užfiksuoti netikėtas akimirkas

Dalykitės mėgstamomis nuotraukomis ir vaizdo įrašais be pastangu

- Integruotas USB kištukas paprastai jungčiai su PC arba MAC
- Greitas dalijimasis, kad galėtumėte siųsti el. paštu arba skelbti „Facebook“ ar „YouTube“ svetainėse
- Filmų redagavimo programinė įranga vaizdo įrašams pritaikyti
- Tiesioginė jungtis su televizoriumi per HDMI, kad galėtumėte savo įrašus peržiūrėti HD raiška

Pasiimkite ją su savimi visur

- Mažo ir plono dizaino, kad lengvai tilptų kišenėje
- Integruota baterija paprastai įkraunama per USB
- Ypač ilgai tarnaujanti baterija leis nufilmuoti daugiau

PHILIPS

Ypatybės

Veikimas vienu prisilietimu



Nebepraleiskite nė vienos nuostabios akimirkos. „Philips“ vaizdo kameros greitai įjungiamos, tad galite pradėti filmuoti akimirksniu. Dėl kelių pažangių funkcijų, pvz., didelės spartos procesoriaus ir specialaus signalo apdorojimo, „Philips“ vaizdo kamerą įjungsitė per dvi sekundes. Mygtukai sukurti galvojant apie paprastumą, tad užtenka spustelėti vieną mygtuką, kad pradėtumėte filmuoti didele raiška. Su „Philips“ vaizdo kamera visada būsite pasirengę nufilmuoti stulbinančius įvykius, nepraleisdami nė mirksnio.

Greitas dalijimasis



Su integruota „Windows“ programine įranga galite be vargo skelbti savo filmukus tokiose interneto svetainėse, kaip „YouTube“, „Facebook“, „Twitter“ ir „Vimeo“. „Mac“ kompiuterių naudotojai gali lengvai tvarkyti, redaguoti ir dalytis su „iMovie“ iš „iLife“. „Philips“ vaizdo kameros HD vaizdo formatais (h.264) su pažangiais glaudinimo metodais gali sukurti mažesnius failus nei standartinės vaizdo


kameras, skaitmeniniai fotoaparatai ir mobilieji telefonai, be to, neprarandama vaizdo įrašų kokybė ir vaizdo įrašais galite dalytis greičiau! Šiuos failus taip pat galite naudoti ir kitose programose, pvz., „iPhoto“ ir „Windows Movie Maker“.

Integruotas USB kištukas




Integruotas USB kištukas paprastai jungčiai su PC arba MAC

„Full HD“ (1080p) vaizdo įrašai

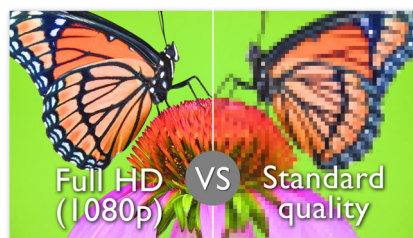

Filmuokite ir džiaukitės visos didelės raiškos („Full HD“ 1080p) vaizdo įrašais. „1080“ reiškia ekrano skyrą, t. y. jame esančių horizontalių linijų skaičių. „p“ reiškia pažangųjį skenavimą arba kiekvienos linijos kadre pasirodymą iš eilės. 1080p – tai geresnė vaizdo kokybė, nei siūlo įprasti mobilieji telefonai ir skaitmeniniai fotoaparatai. Be to, ši vaizdo kamera naudoja tokį pat vaizdo formatą kaip ir „Blue-ray“ diskų grotuvai ir diskai – H.264. Šis itin modernus formatais perteikia puikią HD vaizdo kokybę, todėl galite išsaugoti tobulo ryškumo atsiminimus vaizdo įrašuose.

3 sek. išankstinis įrašas

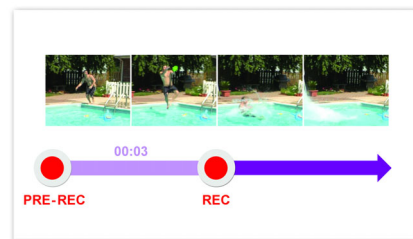

Kartais geriausios gyvenimo akimirkos užklumpa netikėtai. Bet su 3 sek. išankstinio įrašymo funkcija galite įrašyti dar daugiau, net jei nuspausite mygtuką keliomis sekundėmis per vėlai. Pasirinkus 3 sek. išankstinio įrašymo funkciją, vaizdo kamera pradės automatiškai filmuoti tris sekundes prieš jums nuspaudžiant įrašymo mygtuką. Naudojant šią nuolat veikiančią atsarginę funkciją, svarbios akimirkos visada liks jūsų vaizdo įrašuose.

„MicroSD“ kortelių lizdas



„Philips“ vaizdo kamera turi „Micro SD“ kortelių lizdą, tad dabar galite filmuoti, kiek tik norite. Mažos, bet talpios „Micro SD“ kortelės patikimai saugo jūsų vaizdo įrašus ir nuotraukas. Mažas dydis reiškia ir tai, kad visiškai nesunku įsimesti ir nešiotis kelias papildomas korteles. Kortelių angai tinka visos universalios „Micro SD“ kortelės, tad galite išplėsti atmintį iki 32 GB talpos, kurios užtenka 16 val. vaizdo įrašui HD raiška. Filmuokite be rūpesčių.

Specifikacijos

Vaizdo kokybė

- Skyra: „Full HD“ (1440 x 1080p) 30 kadrų/sek. sparta, HD (1280 x 720p) 30 fps kadrų/sek. sparta, SD (640 x 480) 30 kadrų/sek. sparta
- Nuotraukų skiriamoji geba: 5 MP, 2 MP
- Formatai: H.264 vaizdo įrašo glaudinimas, AAC garso glaudinimas, MP4 failų formatai
- Scenos režimas: Automatinis, Sniego / paplūdimio, Naktis, Foninio apšvietimo, Saulėlydžio, Gražios odos
- Efektai: Normalus, Rusvas, Juoda ir balta, Negatyvas
- Baltos spalvos balansas: Automatinis baltos spalvos balansas
- Ekspozicija: Automatinis ekspozicijos valdymas

Objektyvai ir jutikliai

- Objektyvai: Fiksuotas fokusavimas (nuo 0,7 m iki begalybės)
- Diafragma: F2.8
- Išdėdinimas: Greitas kelių žingsnių 2x skaitmeninis
- Jutiklis: 1/3,2" 5 MP CMOS jutiklis
- Jautrumas silpnai šviesai: Jautrumas 1300 mV /liuks. sek.

Vaizdo kameros funkcijos

- Įsijungimo laikas: 2 sekundės
- Automatinis išsijungimas: 3 min.
- Montuojamas ant trikojo

baterija

- Tipas: Ličio jonų baterija
- Eksploatavimo trukmė: 2 valandos
- Įkrovos laikas: 2 val. per adapterį, 3 val. per kompiuterio USB

Ekranas

- 2 colių LCD (įstrižainė)
- 640 su 240 pikselių raiška

Programinė įranga „Philips Arcsoft“

- Lengva dalytis: tiesioginis įkėlimas į „Facebook“,

- tiesioginis įkėlimas į „YouTube“, įkėlimo mygtukas el. paštui, įkėlimo mygtukas interneto svetainėms
- Vaizdo įrašų redagavimas: pridėkite pavadinimą, muziką ir autorių sąrašą, kurkite filmus, karpykite vaizdo įrašus

Talpa

- Vidinė atmintis: 128 MB
- Įrašų laikmena: „MicroSD“ kortelė (iki 32 GB)
- Įrašymo laikas: 1 val. su 4 GB, filmuojant „Full HD“ raiška, 1 val. su 2 GB, filmuojant HD raiška, 1 val. su 1 GB, filmuojant SD raiška

Įvestis ir išvestis

- TV išvestis: HDMI
- USB: Integruota ištraukiama USB (USB2.0)
- Garso išvestis: per HDMI
- Garsiakalbis: Integruotas garsiakalbis
- Mikrofonas: Integruotas daugiakryptis, Vėjo triukšmo slopinimas

Matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 55,3 x 99,4 x 17,3 mm

Minimalūs reikalavimai

- MAC: MAC 1.66 Ghz „Intel Core Duo“, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Safari 1.1
- Kita: 300 MB laisvos vietos standžiajame diske, USB v1.1, 1024 x 768 ekrano skiriamoji geba
- „Windows“: 1GB RAM ir 64 MB „Video RAM“, PENTIUM 4 – 2.8 GHz procesorius, „Internet Explorer 6.0“, „Windows XP“, „Windows Vista“, „Windows 7“

Pridėti priedai

- 2 GB „Micro SD“ kortelė
- Riešo juostelė
- Minkštas apsauginis dėklas
- Greitos pradžios vadovas
- Programinė įranga „Philips Arcsoft“:



Išleidimo data 2016-04-01

Versija: 1.0.3

12 NC: 8670 000 94052
EAN: 08 71258 16571 85© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com