



Philips
Detské slúchadlá

30 mm ovládače/zatvorená zadná
strana

Na uši
Ružové a fialové
Hlasitosť obmedzená na
< 85 dB

SHK2000PK

Najlepší spoločníkom detí

Prispôsobené pre deti, obmedzenie maximálnej hlasitosti

Tie pravé slúchadlá na uvedenie malých milovníkov hudby do sveta zvuku. Ich jasné basy a hravý dizajn sú prispôsobené pre rastúce deti a sú dostatočne odolné, aby zvládli každú situáciu. Prah hlasitosti s hodnotou 85 dB udržiava hudbu na zábavnej, ale bezpečnej úrovni.

Dokonalé prispôsobenie pre deti

- Ergonomický, nastaviteľný hlavový oblúk rastie spolu s dieťaťom
- Mäkké vankúšiky na uši zabezpečia pohodlné a bezpečné nasadenie
- Ultraľahký hlavový oblúk pre dokonale pohodlné nosenie

Zvýšená ochrana pre deti

- Odolná konštrukcia bez skrutiek pripravená na všetko
- Dizajn s veľkými náušníkmi pre čistý zvuk pri akejkoľvek hlasitosti.


Vychutnajte si kvalitu zvuku

- 32 mm neodýmiové budiče reproduktorov vytvárajú čistý vyvážený zvuk

PHILIPS


Hlavné prvky

Ergonomický hlavový oblúk

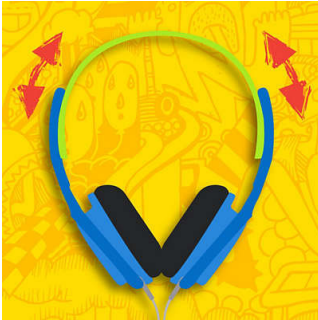


Jednoduchý ergonomický hlavový oblúk je plne nastaviteľný tak, aby sa dal pohodlne nasadiť na hlavu ktoréhokoľvek dieťaťa a rástol spolu s ním.

Neodýmiové budiče reproduktorov

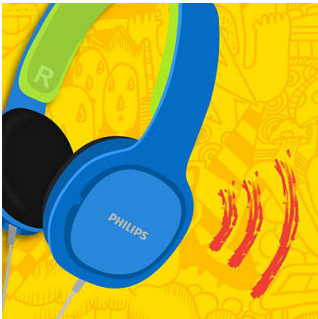

Neodýmium je najlepší materiál na vytváranie silného magnetického poľa, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej cievke, dosahuje sa lepšia odozva basov a čistejšia kvalita zvuku.

Konštrukcia bez skrutiek

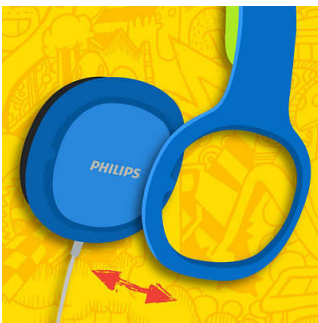

Odobná konštrukcia bez skrutiek umožňuje jednoduché uvoľnenie a opätovné zasunutie súčastí slúchadiel späť na ich miesto.

Mäkké vankúšiky na uši



Náušníky sú úplne obalené mäkkou penou a prinášajú dokonalý komfort a stabilitu nasadenia.

Ultraľahký hlavový oblúk



Tenký hlavový oblúk je mimoriadne ľahký a pohodlný, preto je jeho nosenie pohodlné po celé hodiny. Deti čoskoro aj zabudnú, že majú niečo na sebe.

Dizajn s veľkými náušníkmi

Dizajn s veľkými náušníkmi pre čistý zvuk pri akejkolvek hlasitosti.

Technické údaje

Zvuk

- Frekvenčný rozsah: 12 - 22 000 Hz
- Priemer reproduktora: 32 mm
- Impedancia: 32 Ohmov
- Maximálny príkon: 40 mW
- Citlivosť: 99 dB (1k Hz)
- Typ budiča: Dynamický

Pripojiteľnosť

- Dĺžka kábla: 1,2 m
- Konektor: 3,5 mm

Vonkajší kartón

- Dĺžka: 24 cm
- Počet používateľských balení: 3
- Šírka: 21.5 cm
- Hmotnosť brutto: 0.71 kg
- Výška: 26.2 cm
- GTIN: 1 69 23410 73063 7
- Hmotnosť netto: 0.3006 kg
- Hmotnosť obalu: 0.4094 kg

Vybavenie a vlastnosti

- Obmedzenie hlasitosti (max 85dB)

Rozmery balenia

- Výška: 22.1 cm
- Typ balenia: Škatuľa
- Typ policového umiestnenia: Zavesenie
- Šírka: 19.8 cm
- Hĺbka: 7.5 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 69 23410 73063 0
- Hmotnosť brutto: 0.154 kg
- Hmotnosť netto: 0.1002 kg
- Hmotnosť obalu: 0.0538 kg

Dizajn

- Farba: Ružovo-fialové
- Štýl nosenia: Hlavový oblúk
- Materiál prepojenia slúchadiel: Pena
- Prispôbené tvaru ucha: Na uši
- Typ náušníkov: S uzavretou zadnou časťou

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 13 x 7 x 15,5 cm
- Hmotnosť výrobku: 0,1002 kg
- Dĺžka hlavového oblúka: 320 - 360 mm

UPC

- UPC: 8 89446 00084 9



Dátum vydania
2024-03-12

Verzia: 10.2.9

EAN: 69 23410 73063 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com