

Philips
5.1-es házimozsi

3D Blu-ray
iPod/iPhone dokkológység

HTS8562



Élvezze a filmhang legapróbb részleteit

A hangzás bővületében

A Philips HTS8562 házimozsi Crystal Clear technológiával – hallja meg és élvezze a hangzás legapróbb részleteit pontosan úgy, ahogy az előadóművész vagy a karmester megszólaltatni kívánta. A technológia minimális szinten tartja a hangfeldolgozást, és a hangforrást precízen, torzítás nélkül adja vissza.

Fedezze fel a kristálytisztá hangzást

- Kristálytisztá hangzás a páratlanul tiszta és részletgazdag hangzásért
- Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért
- Az automatikus kalibrációval szinkronizálhatók a hangsugárzók a tökéletes akusztika érdekében
- A kiváló minőségű puha dóm magashangszórók kristálytisztá hangot produkálnak

Az otthoni moziélmény fokozása érdekében

- Vezeték nélküli hátsó hangsugárzók opció a vezetékrengetegtől mentes elhelyezéshez
- Az alumíniumból és üvegből készült, elegáns kialakítású hangsugárzók


Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét

- Beépített Wi-Fi a vezeték nélkül csatlakoztatott médiatartalmakhoz
- Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért
- HDMI Hub a HDMI eszközök csatlakoztatásához a nagyszerű hang- és képminőségért
- A Smart TV-vel online szolgáltatásokhoz és multimédiás tartalmakhoz is hozzáférhet a TV-n

PHILIPS


Fénypontok

Kiváló minőségű puha dóm magashangszórók

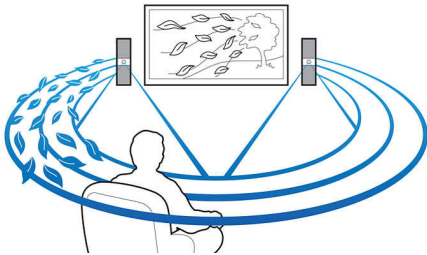


A Philips kristálytisza hangzást biztosító Crystal Clear technológiájának köszönhetően most minden hangjegyre odafigyelhet, és oly módon hallhatja, ahogy az előadóművész vagy a karmester megszólaltatni kívánta. A Crystal Clear – akár akciófilmről, musicalről vagy élő koncertről van szó – pontosan, hűen, torzításmentesen reprodukálja a hangforrás hangját. A Philips házimozsi-rendszerek Crystal Clear hangzást biztosító technológiája a lehető legkevesebb hangfeldolgozással igyekszik a lehető legtisztábban megőrizni az eredeti hanganyagot. Ennek eredményeképpen a hallgató tökéletes hangélményben részesülhet.

Automatikus kalibráció

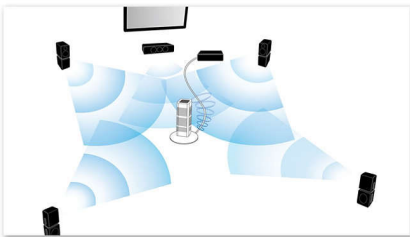


Az új Philips házimozsi által nyújtott optimális hangélmény beállítása pillanatok műve. A távvezérlő egyetlen gombjának megnyomásával elindul az intelligens, előre betöltött hangkalibrációs szoftver, amely tesztjeleket küld a hangszugárzókra. Az automatikus kalibrációs mikrofon érzékeli és elemzi ezeket a jeleket, majd a szükséges beállításokat követően számításba veszi a hangszugárzók és a hallgatói pozíció közötti távolságot, a hangerőt, és az egyes hangszugárzók audiojeleinek késleltetését. 60 másodperc alatt készen van a szobára optimalizált hangzás beállítása.

HDMI Hub

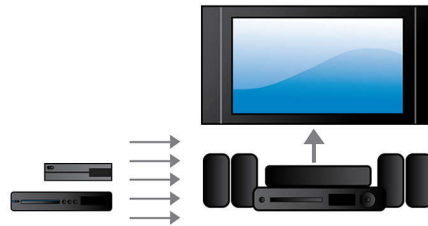

A HDMI Hub további HDMI portokat biztosít, melyek segítségével kényelmesen csatlakoztathat egyéb készülékeket a házimozijához, mint például játékkonzolt vagy HD beltéri egységet. Ha ezeket az eszközöket a HDMI Hub segítségével csatlakoztatja, nagy felbontású hanggal és képpel élvezheti a szórakoztató tartalmakat.

Beépített Wi-Fi

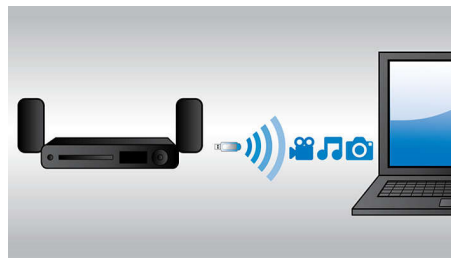

A népszerű online szolgáltatások választékának kihasználásához a beépített Wi-Fi-vel egyszerűen csatlakoztassa házimoziját közvetlenül otthoni hálózatához. A legjobb weboldalak filmekkel, képekkel, információs/ szórakoztató tartalmakkal és egyéb online szolgáltatásokkal, a TV képernyőjéhez illeszkedően.

Full HD 3D Blu-ray



A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a

gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját használva gondoskodik a valóság-hű megjelenítésről teljes 1080x1920 HD felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekinti meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb „lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D moziélmény - az Ön otthonában. A Blu-ray lemezen megjelenő kiváló 3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít, hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valóság-hű legyen.

Smart TV



A Smart TV-vel rendelkező Philips házimozsi-rendszerek a funkciók bőséges választékát kínálják, többek között a Net TV, a DLNA és az MyRemote nyújtotta lehetőségeket. A Net TV az online információ és szórakozás széles skáláját teszi elérhetővé el tévéjén. Csak válassza ki a főmenüben a Net TV funkciót, és máris böngészhet az olyan szolgáltatások között, mint a legújabb HD filmeket is kínáló, igény szerinti videotékák*, és a Catch-up TV. A DLNA funkció keresztül fotelja kényelméből hozzáférhet számítógépen tárolt fényképeikhez, zenészámaihoz és filmjeihez. Megint nem találja a távvezérlőt? Okostelefon vagy táblagép segítségével a Philips MyRemote alkalmazáson keresztül is vezérelheti a házimozsi-rendszert.

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Beszédkiemelő, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Éjszakai mód, Surround Plus, Magas/közép/mély hangok szabályozása
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 230 W
- Hangszínszabályzó beállításai: Játék, Film, Zene, Hírek, Eredeti
- Középsugárzó kimeneti teljesítménye: 230 W
- Szatellitesugárzó kimeneti teljesítménye: 4 x 135 W
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 1000 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: 1 középsugárzó, 4 szatellitesugárzó
- Középsugárzó meghajtók: 1 db 1"-es magashangszóró, 2 x 3"-es mélyhangszóró
- Szatellitesugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Szatellitesugárzó impedanciája: 5 ohm
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
- Centersugárzó impedanciája: 3 ohm
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Centersugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Meghajtók szatellitesugárzóként: 1 db 1"-es magashangszóró, 2 db 3"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó impedanciája: 3 ohm

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: Music iLINK, USB
- Integrált csatlakozások: Wi-Fi
- Hátoldali csatlakozók: AUX bemenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet, Ethernet, FM-antennaaljzat, HDMI 1.4 kimenet (ARC), 1-es HDMI bemenet, 2-es HDMI bemenet, iPod/iPhone

- dokkolócsatlakozó, Mini Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, SD/SDHC memóriakártya foglalat, Vezeték nélküli hátsó audioegység
- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- Programozható csatornák száma: 40
- RDS: Állomásnév

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat támogatása, Audió visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Dinamikus szájszinkron, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás
- HDMI funkciók: 3D, Audió visszirányú csatorna (ARC), A tartalom típusa, Deep Color

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 105 W
- Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Tartozékok

- Kompatibilis tartozékok: RWSS5510 Vezeték nélküli hátsó audioegység, STS1300 padlóállvány, STS9501 hangszóró-állványok, STS9510 Fali tartók
- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Automatikus kalibráló mikrofon, DCK3060 dokkoló (iPod/iPhone), FM antenna, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, Véddjegyeket feltüntető lap, Nemzetközi garancialevél

Méretek

- Főegység (sz x ma x mé): 435 x 63,5 x 342,5 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 18,9 kg

- A főegység tömege: 4 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 565 x 443 x 395 mm
- Center hangszóró (sz x ma x mé): 280 x 95 x 92 mm
- Center hangszóró tömege: 1,4 kg
- Center hangszóró kábelének hosszúsága: 2 m
- Elülső hangszóró (sz x ma x mé): 97 x 301 x 120 mm
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 196 x 395 x 342 mm
- Elülső hangszóró tömege: 1.45 kg
- Mélynyomó tömege: 4,9 kg
- Elülső hangszóró kábelének hosszúsága: 4 m
- Hátsó hangszóró (sz x ma x mé): 97 x 301 x 120 mm
- Hátsó hangszóró tömege: 1.5 kg
- Hátsó hangszóró kábelének hosszúsága: 10 m
- Mélynyomó kábelhosszúsága: 3 m

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bitáviteli sebességek: 32 - 320 kbps

Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wav, wma
- Videó: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Kép: GIF, JPEG, JPG

Kép/Kijelző

- Képjávitás: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Megfelelő Philips televíziók*

- Cinema 21:9 Gold sorozat: 50PFL7956

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD,

Műszaki adatok

- Progresszív JPEG, PNG
- Képjavitás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Fenntarthatóság

- Csomagolás: 80%-ban újrahasznosított

hullámpapír-lemez, Elektronikus felhasználói kézikönyv, Nincs polifoam, Szója alapú tinta

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD



Kiadás dátuma
2024-05-02

Verzió: 3.2.6

EAN: 87 12581 58154 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Annak ellenőrzéséhez, hogy az igény szerinti videó (Video on Demand) elérhető-e az Ön országában, látogasson el a www.philips.com/blu-ray oldalra.