

Philips
带蓝牙® 功能的音乐基座

蓝牙®
Lightning 接口
iPod/iPhone 专用
8 瓦，充电电池

AD385



利用这款音乐基座

以无线方式享受 iPhone 5 中的音乐

在书桌上或其他任意地方，AD385 音乐基座都能让房间充满明晰的声音。通过 Lightning 接口兼容 iPhone 5 / 最新的 iPod，而蓝牙和充电电池可用于无线音乐播放。

水晶般清晰的音质

- 低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音
- 蓝牙无线音乐传输
- 干扰屏蔽技术可阻挡手机信号对音效的干扰

高级通用性

- 内置充电电池，便携性更佳

欣赏您喜爱的音乐

- 通过 Lightning 接口快速充电和播放音乐
- 音频输入，轻松提供便携音乐播放

PHILIPS

产品亮点

低音反射扬声器系统




低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统, 可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统, 转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管, 利用低频声学技术调整低音贝斯管, 优化音响系统的低频输出, 从而产生更深沉, 饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是, 使低音贝斯管中的空气产生共振, 从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果, 扩展了单个音箱总体低频声音, 从而产生全方位的深沉低音效果。

通过 Lightning 进行播放和充电



通过全新的 Lightning 接口, 在为 iPod/iPhone 充电的同时享受您最爱的音乐。只需将其直接插接在扬声器上即可以卓越的音质播放您精选的旋律。它也可以在播放的同时为设备快速充电, 因此您无需担心电池电量耗尽。

无线音乐传输

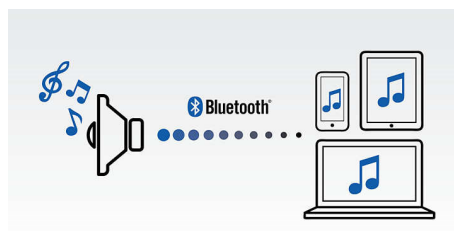

蓝牙是一种既可靠又节能的短距离无线通信技术。通过该技术, 您可轻松地以无线方式连接至 iPod/iPhone/iPad 或其他蓝牙设

备, 例如智能手机、平板电脑或笔记本电脑。因此您可以在此扬声器上无线畅享您喜爱的音乐以及来自视频或游戏的非凡音效。

音频输入



通过音频输入连接, 您可以直接播放便携式媒体播放器中的音频输入内容。欣赏喜爱的音乐时, 您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此, 音频输入还极为方便, 您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

干扰屏蔽技术

干扰屏蔽技术可阻挡手机信号对音效的干扰

内置充电电池

内置充电电池, 便携性更佳

规格

声音

- 输出功率: 8 瓦 RMS
- 音量控制: 调高 / 调低
- 声音系统: 立体声

连接

- 蓝牙版本: 2.1
- 蓝牙模式: A2DP
- 蓝牙范围: 视线, 10 米或 30 英尺
- 音频输入 (3.5 毫米)

功率

- 电池类型: 锂聚合物
- 电源: 100 - 240 伏交流, 50/60 赫兹
- 电池寿命: 5 小时

尺寸

- 重量 (含包装): 1.65 千克

- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 300 x 133 x 116 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 厚 x 高): 387 x 161 x 143 毫米
- 产品重量: 1.3 千克

iPod 兼容性

- 通过蓝牙: iPod nano 第 7 代, iPod touch 第 5 代, iPod touch 第 3 代, iPod touch 第 4 代
- 通过 Lightning 接口: iPod nano 第 7 代, iPod touch 第 5 代

iPhone 兼容性

- 通过蓝牙: iPhone 三代, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- 通过 Lightning 接口: iPhone 5

iPad 兼容性

- 通过蓝牙: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4



发行日期 2024-03-26

版本: 1.0.3

EAN: 69 23410 72211 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com