



Philips
Prenosni radio s CD-
predvajalnikom

Srebrn

3 W
Digitalno iskanje postaj

AZ215S

Uživajte v svoji glasbi, kjerkoli ste

Uživajte v preprostih vsakodnevni rečeh in cenite priročnost. Kompakten in prenosen Philipsov radio s CD-predvajalnikom vam omogoča razvajanje ob najljubši glasbi s funkcijami, ki so preproste za uporabo.

Enostavna uporaba

- CD za programiranje 20 posnetkov
- Naključno predvajanje/ponovitev CD-ja za osebne glasbene užitke
- 20 prednastavljenih postaj

Bogat in čist zvok

- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok
- Skupna izhodna moč 3 W RMS

Uživajte v glasbi z različnih izvorov

- Predvaja plošče CD, CD-R in CD-RW
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe
- Stereo kanalnik FM

PHILIPS


Značilnosti

Predvaja plošče CD, CD-R in CD-RW



Philips slovi po izdelkih, ki so združljivi z veliko različnimi ploščami na trgu. Ta zvočni sistem vam omogoča uživanje ob glasbi, ki prihaja s plošč CD, CD-R in CD-RW. Oznaka CD-RW (združljivost s CD-RW) pomeni, da lahko vaš zvočni sistem predvaja tako zapisljive CD-je (CD-R) kot prepisljive CD-je (CD-RW). Plošče CD-R je mogoče posneti enkrat, pri čemer jih lahko predvajate na katerem koli predvajalniku CD, medtem ko je mogoče plošče CD-RW posneti in prepisati večkrat, predvajate pa jih lahko le na združljivih CD-predvajalnikih.

Naključno predvajanje/ponovitev CD-ja

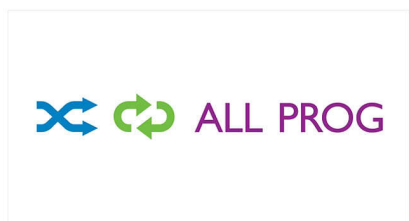

S funkcijo "Naključno predvajanje/ponovitev" vam ne bo nikoli več dolgčas ob vedno istem vrstnem redu predvajanja glasbe. Ko v predvajalnik prenesete priljubljene skladbe, enostavno izberite način "Naključno predvajanje" ali "Ponovitev" in glasba se bo predvajala po vrstnem redu različnih načinov.

Doživite drugačno in edinstveno glasbeno izkušnjo ob vsakem predvajanju.

CD za programiranje 20 posnetkov

Možnost CD-predvajalnika za programiranje predvajanja vam omogoča poslušanje priljubljenih posnetkov v želenem zaporedju.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke - s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

Zvočni vhod (3,5 mm)



Izvedite preprosto priključitev in uživajte v svoji glasbi s prenosnih naprav in računalnikov. Enostavno priključite vašo napravo na zvočni

vhod (3,5 mm) na vaši Philipsovi napravi. Pri računalnikih se priključitev izvede z izhoda za slušalke. Ko je povezana, lahko neposredno uživate v svoji celotni glasbeni zbirki s kompletom vrhunskih slušalk. Philips preprosto poskrbi za boljši zvok.

20 prednastavljenih postaj

20 prednastavljenih postaj

Stereo kanalnik FM

Stereo kanalnik FM

3 W RMS



Sistem ima skupno izhodno moč 3 W RMS. RMS pomeni realno zvočno moč zvočnikov. Izražena je z vrednostjo v vatih (W) in pomeni električno moč, ki jo ojačevalnik zagotavlja zvočniku. Realna zvočna moč je odvisna od količine električne energije, ki se prenese v zvočnik, in od občutljivosti zvočnika. Višja kot je moč ojačevalnika, večja je zvočna moč, ki jo zvočnik lahko odda.

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: Dynamic Bass Boost
- Regulacija glasnosti: gor/dol
- Zvočni sistem: stereo
- Največja izhodna moč (RMS): 3 W

Zvočniki

- Površina mrežice zvočnika: kovina
- Št. vgrajenih zvočnikov: 2

Povezljivost

- Avdio vhod (3,5 mm)

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antena: Antena FM
- Samodejna digitalna naravnava
- Frekvenčna področja sprejemnika: FM

Priročnost

- Vrsta nalagalnika: zgoraj

Napajanje

- Vrsta baterije: Velikost C (LR14)
- Napetost baterije: 1.5 V
- Število baterij: 6
- Vrsta napajanja: Napajanje iz omrežja ali baterije

Dodatna oprema

- Drugo: Uporabniški priročnik
- Kabli/povezava: napajalni kabel
- Garancija: Garancijski list

Zasnova

- Barva: Srebrna

Dimenzije

- Teža vključno z embalažo: 1,6 kg
- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 252 x 232 x 124 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 280 x 260 x 160 mm
- Teža izdelka: 1 kg



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 3.0.10

EAN: 69 51613 99345 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com