

Philips  
Blu-ray Disc-/DVD-spelare

DivX Plus HD

USB 2.0 Media Link

BDP2600



## Njut av skarpa HD-bilder

Du får otroligt skarpa HD-bilder med Philips Blu-ray Disc-spelare BDP2600. Få Full HD 1080p från Blu-ray-skivor och HD-lik kvalitet med DVD-videoupplösning. Spela upp videor och musik från USB/hårddisk.

### Se mer

- Blu-ray Disc-uppspelning för skarpa bilder i Full HD 1080p
- Full HD 1080p för knivskarpa bilder
- 1080p vid 24 fps för bilder som på bio
- DivX Plus HD-certifierad för DivX-uppspelning i HD
- Förbättrad DVD-videoupplösning till 1080p via HDMI för HD-lik bilder
- Subtitle Shift för widescreen utan att några textremsor saknas

### Hör mer

- Dolby TrueHD och DTS-HD MA för 7.1-surroundljud i HD


### Engagera dig mer

- Njut av filmer och musik från CD och DVD
- USB 2.0 spelar upp video/musik från USB-flashenhet/hårddisk
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- BD-Live (Profile 2.0) – upplev bonusinnehåll online för Blu-ray

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Funktioner

## Blu-ray Disc-uppspelning

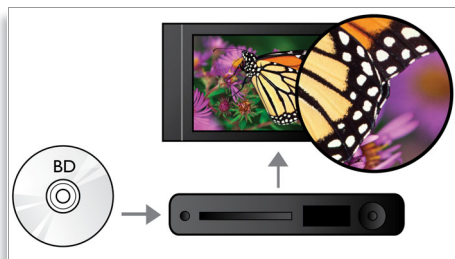

Blu-ray-skivor har kapacitet för högupplösta data och bilder med en upplösning på 1920 x 1080, som är definitionen för fullständigt högupplösta bilder. Scener verkar få liv när detaljerna framträder lika tydligt som i verkligheten, rörelserna mjukas ut och bilderna blir kristallklara. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud - så att ljudupplevelsen känns nära nog verklig. Den stora lagringskapaciteten på Blu-ray-skivor gör det möjligt att införliva en mängd interaktiva funktioner. Smidig navigering under uppspelning och andra funktioner, till exempel popupmenyer, ger hemmabiosystemet en helt ny dimension.

## 1080p vid 24 fps



Få en riktig bioupplevelse hemma i vardagsrummet med video i 24 bilder per sekund. Originalfilmer spelas alltid in med den här bildhastigheten som ger helt unik stämning och bildkvalitet. Philips Blu-ray Disc-spelare är

utrustade för att ge dig 24 bildrutor per sekund direkt från Blu-ray Disc-skivor – och ger dig därmed sensationella biolika högupplösta bilder som kommer att slå dig med häpnad.-

## DivX Plus HD-certifierad



Med DivX Plus HD får du den senaste inom DivX-teknik, så att du kan spela upp HD-videor och filmer från internet direkt på din Philips-HDTV eller dator. DivX Plus HD har funktioner för uppspelning av DivX Plus-innehåll (H.264 HD-video med AAC-ljud i hög kvalitet i MKV-filbehållare) och har dessutom funktioner för tidigare versioner av DivX-video upp till 1080p. DivX Plus HD, för en verklig digitalvideoupplevelse i HD.


## Subtitle Shift



Subtitle Shift är en förbättringsfunktion med vilken användare kan ställa in undertextens position för en film på TV- eller datorskärmen. Med fjärrkontrollen kan användare flytta texten uppåt och nedåt på skärmen. På

widescreen-skärmar, t.ex. Cinema 21:9 och projektorer, blir textningen ibland avskuren. För att se den ordentligt måste användaren ändra bildförhållandet, vilket upphäver syftet med widescreen. Med funktionen Subtitle Shift kan användaren behålla rätt bildförhållande och position för undertexten på skärmen.

## Dolby TrueHD och DTS-HD MA

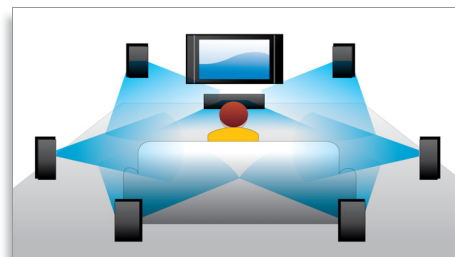

Högupplöst DTS-HD-ljud och Dolby TrueHD ger bästa tänkbara 7.1-kanalsljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från det ursprungliga studioinspelningsljudet. Det innebär att du hör vad de som skapade musiken avsåg att du skulle höra. Med DTS-HD Master Audio och Dolby TrueHD får du den ultimata upplevelsen med ditt hemunderhållningssystem.

## USB 2.0

Universal Serial Bus eller USB är en branschstandard som möjliggör en snabb och enkel anslutning av kringutrustning till datorer, konsumentelektronik och bärbara produkter. USB 2.0 ger bättre och snabbare prestanda - upp till 40 gånger snabbare än USB 1.0 och med en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s jämfört med ursprungliga 12 Mbit/s. När den är ansluten konfigureras allt automatiskt. Med USB 2.0, ansluter du bara dina bärbara USB-enheter eller hårddiskenheter, väljer film och kör igång.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 21:9, 16:9, 4:3
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

## Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB-flashminne, DivX
- Komprimeringsformat: H.264, MPEG4 (AVC), VC-1, MPEG2, DivX Plus™ HD, MKV, XviD
- Skivuppspelningssläggen: Standarduppspelning, Paus, Sök framåt/bakåt, Sakta framåt, Återuppta spelning från stopp, Hoppa över, Skivmeny, Repetering, Repetera A-B, Zoom, Vinkel
- Videoförbättring: Deep Color, x.v. Color, Förbättrad videoupplösning, Progressive Scan
- BD-regionkod: B
- DVD-region.: 2

## Ljud

- Ljudsystem: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS

## Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, MP3-DVD
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, AAC, MP3, PCM

## Digitalfotovisning

- Uppspelningsmedia: USB-flashminne, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: HD-ready, Bildspel, Roter, Zoom, Bildspel med MP3-uppspelning

## Anslutningar

- Anslutningar bak: HDMI-utgång, Digital koaxialutgång, Ethernet
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0

## Bekvämlighet

- EasyLink: Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Tyska, Franska, Nederländska, Italienska, Portugisiska, Spanska, Danska, Finska, Polska, Svenska, Turkiska, Norska, Tjeckiska
- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppdateras via USB, Uppgradering av fast programvara online

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning, Produktregistreringskort, Fjärrkontroll
- Bruksanvisning: Engelska, Tyska, Franska, Spanska, Nederländska, Italienska, Portugisiska, Danska/norska, Finska, Grekiska, Svenska, Turkiska, Tjeckiska, Polska

## Effekt

- Strömförsörjning: 220-230 V, 50 Hz
- Strömförbrukning: 25 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W

## Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 420 x 90 x 303 mm
- Vikt inkl. förpackning: 2,0 kg
- Produktens mått (B x H x D): 360 x 44 x 210 mm
- Produktvikt: 1,25 kg



Publiceringsdatum  
2011-11-24

Version: 1.1.6

12 NC: 8670 000 63729  
EAN: 87 12581 54749 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)