



Philips BeNear
Беспроводной телефон

Серия 1000

Дисплей 1,6", подсветка
янтарного цвета
Громкая связь

CD1911P

Раскрасьте свое общение

Свободные руки при разговоре

Продуманный дизайн обеспечивает отличное качество звука без необходимости держать телефон у уха — при разговоре ваши руки абсолютно свободны. Приятное общение стало еще проще благодаря легкой установке и понятному меню.

Кристально чистый звук

- Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.
- Параметрический эквалайзер обеспечивает чистый и четкий звук
- Подавление акустического эха позволяет вести разговор без эффекта эха
- Оптимизированное расположение антенны для улучшенного приема в любой комнате
- Усовершенствованная проверка звука и точная настройка для превосходного качества передачи голоса

С заботой об окружающей среде

- До 95 % снижения излучения в режиме зарядки
- Низкое энергопотребление: < 0,6 Вт в режиме ожидания

Простой и приятный

- Удобный для считывания дисплей с точечной матрицей 4,1 см (1,6")
- Невероятное удобство и простота настройки
- Сохраняйте до 50 избранных номеров в телефонной книге
- До 16 часов работы в режиме разговора

PHILIPS

Основные особенности

Усовершенствованная проверка звука



Мы проверяем качество звучания телефонов DECT таким же образом, что и производители наушников класса high-end. Используя имитатор уха, мы смогли с точностью воссоздать естественный слух человека, что помогает нашим инженерам-акустикам измерить и подстроить частотную характеристику, искажения и общее слуховое восприятие в целях создания идеального воспроизведения голоса как при использовании трубки, так и в режиме громкой связи.

Параметрический эквалайзер



В наших телефонах при цифровой обработке звука используется параметрический эквалайзер для точной подстройки звуковой характеристики до запланированной линейной кривой амплитудно-частотной характеристики, обеспечивая чистое и четкое звучание каждого разговора.

Подавление акустического эха


Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

Громкая связь на трубке




Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.

Дисплей с точечной матрицей 4,1 см (1,6")

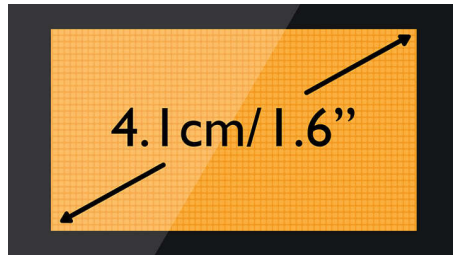

Удобный для считывания дисплей с точечной матрицей 4,1 см (1,6")

Простая настройка

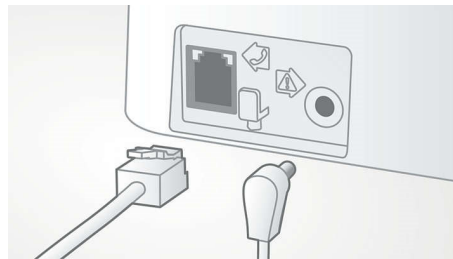


Невероятное удобство и простота настройки. Упрощенная установка — поддержка Plug & Play

Телефонная книга на 50 имен



Теперь номера близких людей будут всегда под рукой: телефонная книга позволяет сохранять до 50 имен.

Оптимизированное расположение антенны

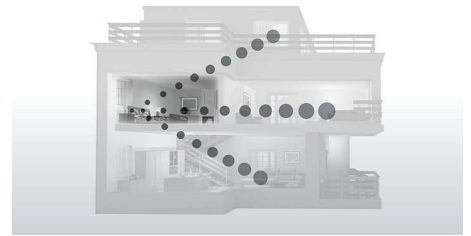

Оптимизированное расположение антенны обеспечивает мощный и стабильный прием сигнала даже в комнатах, где беспроводная связь может быть затруднена. Теперь можно принимать звонки в любом месте и наслаждаться длительным и непрерывным разговором при передвижении по дому.

Низкое энергопотребление: < 0,6 Вт



Телефоны Philips отличаются низким энергопотреблением и позволяют снизить воздействие на окружающую среду. Потребление электроэнергии в режиме ожидания составляет менее 0,6 Вт.



Характеристики

Звук

- Регулировка громкости звука на телефонной трубке
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 полифонических

Комфорт

- Структура меню в трубке: Меню-список
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- Динамик для громкой связи
- Распределение вызовов: Ожидание вызова*, Определитель номера*, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный значок аккумулятора
- Отображение даты/времени
- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Возможность подключения нескольких трубок: до 4
- Индикатор заряда аккумулятора
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша «1» и «2»
- Включение/выключение звука нажатия кнопок
- Автоматическое прекращение разговора
- До 16 часов работы в режиме разговора
- До 250 часов работы в режиме ожидания
- Время зарядки: 8 часов
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Радиус действия: Открытое пространство < 300 м, в помещении < 50 м

Мощность

- Емкость аккумулятора: 650 мА/ч
- Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-

- металлгидридный аккумулятор типа AAA
- Потребляемая мощность: < 0,6 Вт

Размеры упаковки

- высота: 13.6 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 18.5 см
- Глубина: 8.2 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 65887 8
- Вес брутто: 0.418 кг
- Вес нетто: 0.361 кг
- Вес упаковки: 0.057 кг

Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 4,1 см (1,6")
- Цвет подсветки: Янтарный
- Тип дисплея: 1-строчная точечная матрица + 2 строки значков
- Подсветка: да

Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: На 20 записей
- Телефонная книга: 50 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 10 записей
- Сохранение телефонной книги в базе

Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: да

Значение SAR

- Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Экодизайн

- Экорезжим: Автоматический

Сетевые функции

- Совместимость: GAP



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.1.3

EAN: 87 12581 65887 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com