




Philips Fidelio
Słuchawki z mikrofonem

Dźwięk wysokiej rozdzielczości
Nauszne
Luksusowe, dopasowujące się
poduszki
Składane

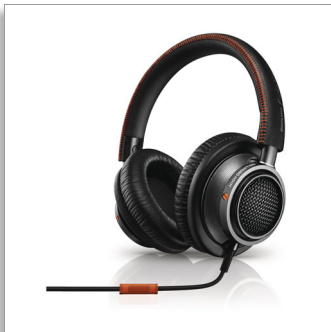

L2BO

Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.

Słuchawki Fidelio L2 z mikrofonem łączą najwyższe standardy dźwięku i wygodę, zapewniając pełną przyjemność płynącą ze słuchania muzyki. Zostały umiejętnie zaprojektowane w taki sposób, aby uzyskiwany dźwięk brzmiał naturalnie i był tak wierny oryginałowi, jak to tylko możliwe. Wyjątkowe wykonanie zapewnia trwałość i wygodę.

Zapewniają czysty dźwięk

- Dźwięk wysokiej rozdzielczości oddaje muzykę w najczystszej formie
- Wysokiej jakości przetworniki neodymowe o optymalnej wentylacji
- Specjalnie skonstruowane aluminiowe elementy nauszne zapewniają precyzyjne odwzorowanie dźwięku
- Półotwarta konstrukcja akustyczna zapewnia naturalny dźwięk
- Przetworniki zostały dokładnie przetestowane w celu zapewnienia doskonałej równowagi dźwięku
- Kąt nachylenia głośników odpowiada naturalnemu ułożeniu ucha, co zapewnia przejrzystość dźwięku
- Doskonała izolacja szumów i przestrzenny dźwięk

Wyposażenie zapewniające łatwość korzystania

- Uniwersalny pilot, mikrofon, adapter 6,3 mm, pokrowiec



product
design award



reddot award 2014
winner

2014

PHILIPS
Fidelio

Zalety

Dźwięk wysokiej rozdzielczości



Dźwięk wysokiej rozdzielczości oznacza najwyższą jakość brzmienia — oddaje on charakter oryginalnych nagrań studyjnych wierniej niż formaty CD (16 bitów/44,1 kHz). Ta bezkompromisowa jakość dźwięku jest najlepszym towarzyszem miłośników muzyki. Słuchawki Fidelio spełniają najostrejsze standardy w zakresie jakości dźwięku. Niezależnie od tego, czy słuchasz kolekcji nagrań wysokiej rozdzielczości czy bardziej tradycyjnych źródeł dźwięku, wygładzenie wysokich częstotliwości i rozszerzenie ich zakresu powoduje, że dzięki słuchawkom z serii Fidelio słuchanie muzyki staje się bardziej przyjemne.

Wysokiej jakości przetwornik 40 mm



Przetworniki neodymowe oddają całą dynamikę muzyki. W środku znajduje się otwór, który podkreśla średnie i niskie częstotliwości oraz tworzy energię akustyczną zapewniającą bogate, a przy tym stonowane, brzmienie basów i przejrzystość pasm średnich. Przetworniki są również wyposażone w lekką cewkę, która w sprytny sposób sprawia, że zestaw dostosowuje się do tempa muzyki i zapewnia wysokiej jakości dźwięk.

Testowane przez inżynierów akustyki

Przetworniki zostały dokładnie przetestowane w celu zapewnienia doskonałej równowagi dźwięku.

Specjalnie skonstruowane aluminiowe elementy nauszne




Aluminiowe elementy nauszne zostały wyselekcjonowane ze względu na ich trwałość — redukują zbędne drgania i rezonans. Zostały zamontowane na warstwie specjalnego plastiku konstrukcyjnego, co sprawia, że słuchawki są bardziej stabilne. W efekcie skutecznie tłumią one drgania i zapewniają dokładny, wyrazisty dźwięk.

Doskonała izolacja szumów

Doskonała izolacja szumów bez utraty przestrzeni dźwięku.

Poduszki dopasowujące się do kształtu ucha

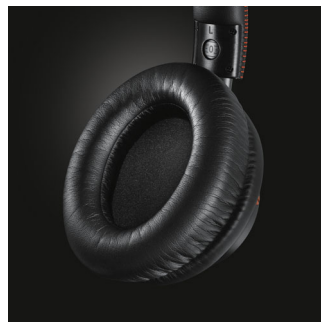


Każdy z materiałów użytych w słuchawkach Fidelio L2 został starannie dobrany z myślą o poprawie komfortu podczas słuchania muzyki. Luksusowe elementy nauszne „zapamiętujące” kształt ucha zapewniają ergonomiczne dopasowanie. Pianka nie tylko idealnie dostosuje się do kształtu ucha, ale również

tworzy zabezpieczenie chroniące najlepsze przenoszenie tonów niskich i tłumiące niepożądane dźwięki otoczenia.

Wyjątkowa konstrukcja


Eleganckie wykonanie — aluminium, prawdziwa skóra, skóra proteinowa i tkanina.

Nachylony głośnik

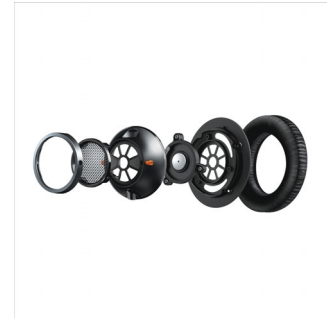

Nachylony przetwornik dopasowuje się do naturalnego ułożenia ucha i przekazuje dźwięk wprost do kanału słuchowego. To pozwala znacznie ograniczyć liczbę zniekształceń, jakie powstają, gdy dźwięk odbija się od zewnętrznej części ucha. Poza tym zapewnia bardziej realistyczną scenę dźwiękową i większy komfort podczas słuchania.

Konstrukcja półotwarta

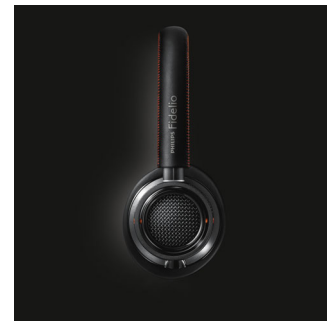

Konstrukcja półotwarta łączy w sobie zbalansowany, przejrzysty dźwięk, który cechuje konstrukcję otwartą, z głębokim brzmieniem basów i izolacją szumów charakterystycznymi konstrukcją zamkniętą. Słuchawki są wyposażone w plecioną, odporną akustycznie tkaninę wbudowaną w osłonę akustyczną w celu kontrolowania izolacji szumów, minimalizowania „wyciekania” dźwięku i tłumienia szumów otoczenia.

Dane techniczne

Dźwięk

- Pasmo przenoszenia: 6–40 000 Hz
- Impedancja: 16 omów
- Czułość: 105 dB
- Maksymalna moc wejściowa: 200 mW
- Zniekształcenia: < 0,1% THD
- Średnica głośnika: 40 mm
- System akustyczny: Półotwarte

Możliwości połączeń

- Zgodność z: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony
- Dodatkowe złącze: Dodatkowe złącze jest

potrzebne w przypadku starszych modeli marek Nokia, Sony Ericsson i SAMSUNG. Aby uzyskać pomoc, wejdź na stronę www.support.philips.com i skontaktuj się z zespołem obsługi klienta.

Akcesoria

- Przewód audio 3,5 mm
- Przewód audio: z mikrofonem i przyciskiem odbierania połączeń
- Wtyczka adaptera: 3,5–6,3 mm
- Etui do przechowywania



Data wydania 2015-12-11

Wersja: 11.0.7

12 NC: 8670 001 03669
EAN: 08 71258 16907 17

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

