

PHILIPS

Kulak İçi
Kulaklık

5000 Serisi

TAA5205



Kullanım kılavuzu

Ürününüzü kaydedin ve destek alın:

www.philips.com/support

İçerik

1	Önemli güvenlik talimatları	2
	İşitme Güvenliği	2
	Genel bilgiler	2
2	True kablosuz kulak içi kulaklığınız	3
	Kutu içeriği	3
	Diğer cihazlar	3
	True kablosuz kulak içi kulaklığınıza genel bakış	4
3	Başlarken	5
	Pili şarj etme	5
	Kulak içi kulaklığı Bluetooth cihazınızla ilk defa eşleştirme	6
	Kulak içi kulaklığı başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme	6
4	Kulak içi kulaklığınızın kullanımı	7
	Kulak içi kulaklığınızı Bluetooth cihazınıza bağlama	7
	Güç açık/kapalı	8
	Çağrılarınızı ve müziğinizi yönetme	8
	LED gösterge durumu	8
	Takma yöntemi	9
5	Kulak içi kulaklığı fabrika ayarlarına sıfırlama	10
6	Teknik veriler	10
7	Bildirim	11
	Uygunluk beyanı	11
	Eski ürününüzün ve pilinizin imhası	11
	Entegre pilin çıkarılması	11
	EMF ile uyumluluk	12
	Çevresel bilgiler	12
	Uyumluluk bildirimi	12
8	Ticari markalar	14
9	Sıkça sorulan sorular	15

1 Önemli güvenlik talimatları

İşitme Güvenliği



⚡ Tehlike

- İşitme hasarlarını önlemek için, kulak içi kulaklığı yüksek ses düzeyinde kullandığınız süreyi sınırlandırın ve ses düzeyini güvenli bir seviyeye getirin. Ses düzeyi ne kadar yüksekse, güvenli dinleme süresi de o kadar kısadır.

Kulak içi kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki talimatları yerine getirin.

- Makul süreler boyunca ve makul ses düzeylerinde dinleyin.
- Kulagınız alıştıkça ses düzeyini sürekli olarak artırmamaya dikkat edin.
- Ses düzeyini, etrafınızda olup bitenleri duyamayacak kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda ürününüzü dikkatli bir şekilde kullanın veya kullanıma geçici olarak ara verin.
- Kulak içi kulaklığın oluşturduğu aşırı ses basıncı, işitme kaybına neden olabilir.
- Sürüş yapılırken kulaklığın her iki kulağı da kapatacak şekilde kullanılması tavsiye edilmez ve bazı bölgelerde sürüş yaparken bu şekilde kullanım yasa dışı olabilir.
- Güvenliğiniz için, trafikte veya potansiyel olarak tehlikeli olan başka bir ortamdayken, müzik veya çağrının neden olabileceği dikkat dağınıklıklarından kaçının.

Genel bilgiler

Hasar veya arızaları önlemek için:



Dikkat

- Kulak içi kulaklığı aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kulak içi kulaklığınızı düşürmeyin.
- Kulak içi kulaklık, sıvı damlamalarına, su sıçramalarına maruz kalmamalıdır.
- Kulak içi kulaklığınızın suyun altında kalmasına izin vermeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı madde içeren herhangi bir temizlik malzemesi kullanmayın.
- Ürünün temizlenmesi gerekiyorsa yumuşak bir bez kullanın. Gerekirse, bezi çok az miktarda suyla veya sulandırılmış hafif sabun ile nemlendirebilirsiniz.
- Entegre pil; güneş ışığı, ateş vb. aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pilin hatalı şekilde değiştirilmesi, patlama riski doğurur. Yalnızca aynı veya eşdeğer türde ürünle değiştirin.
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamayla sonuçlanabilir.
- Pili aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakmak, patlamaya ya da yanıcı sıvı veya gaz kaçağına neden olabilir.
- Pili aşırı düşük hava basıncı bir ortamda bırakmak, patlamaya ya da yanıcı sıvı veya gaz kaçağına neden olabilir.

Çalışma ve depolama sıcaklıkları ve nem oranları hakkında


- Sıcaklığın -20 °C (-4 °F) ile 50 °C (122 °F) arasında olduğu yerlerde saklayın (en fazla %90 bağıl nem).
- Sıcaklığın 0 °C (32 °F) ile 45 °C (113 °F) arasında olduğu yerlerde kullanın (en fazla %90 bağıl nem).
- Yüksek veya düşük sıcaklık koşulları, pil ömrünü kısaltabilir.
- Pilin yanlış türde bir pille değiştirilmesi korumayı engelleyebilir (örneğin bazı lityum pil türlerinin kullanılması durumunda).

2 True kablosuz kulak içi kulaklığınız

Satın alımınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından sunulan destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/support adresinden ürününüzü kaydedin. Bu Philips True kablosuz kulak içi kulaklıkla:

- pratik, kablosuz, ahizesiz çağrıların keyfini çıkarabilirsiniz;
- kablosuz müziğin keyfini çıkarabilir ve müziği kumanda edebilirsiniz;
- çağrılar ile müzik arasında geçiş yapabilirsiniz.


Kutu içeriği

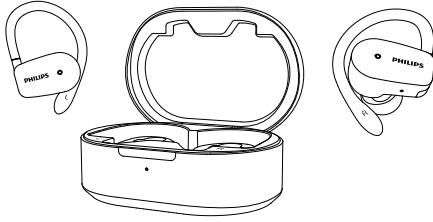

Philips True kablosuz kulak içi kulaklık
Philips TAA5205



Değiştirilebilir kauçuk kulak içi kulaklık başlıkları x 3 çift

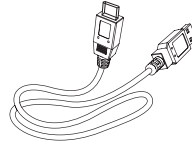

USB-C şarj kablosu (yalnızca şarj işlemi için)



Hızlı başlangıç kılavuzu



Global Garanti Belgesi




Güvenlik kitapçığı

Diğer cihazlar

Bluetooth'u destekleyen ve kulak içi kulaklık ile uyumlu olan (bkz. sayfa 8'deki "Teknik Veriler") bir cep telefonu veya cihaz (ör. dizüstü bilgisayar, PDA, Bluetooth adaptörleri, MP3 çalarlar vb.).

True kablosuz kulak içi kulaklığınıza genel bakış

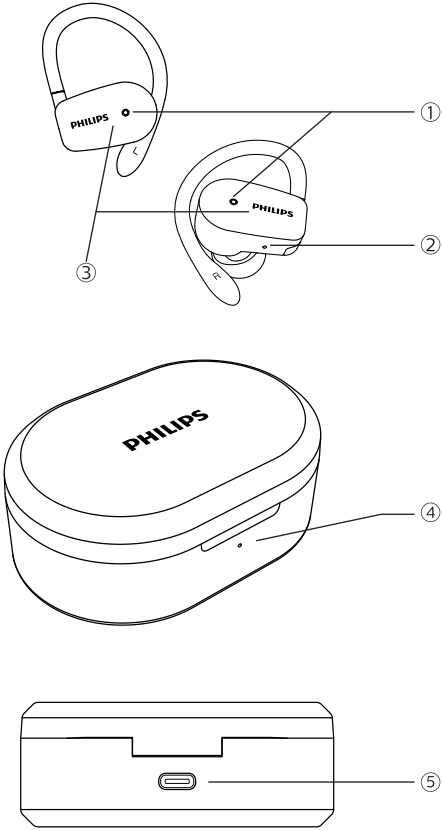

- ① LED gösterge (Kulak içi kulaklık)
- ② Mikrofon
- ③ Çoklu işlev tuşu
- ④ LED gösterge (şarj kutusu)
- ⑤ USB-C şarj yuvası


3 Başlarken

Pili şarj etme



Not

- En iyi pil kapasitesi ve ömrü için; kulak içi kulaklığınızı ilk kullanışınızdan önce şarj kutusuna yerleştirin ve pili 3 saat boyunca şarj edin.
- Herhangi bir hasar oluşmasını önlemek için yalnızca orijinal USB-C şarj kablosunu kullanın.
- Kulak içi kulaklık şarja bağlandığında kapanacağından dolayı, kulak içi kulaklığı şarj etmeden önce çağrınızı sonlandırın.

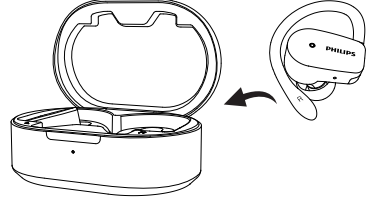

İpucu


- Normalde, ürünün USB kablosuyla tamamen şarj olması 2 saat sürer (kulak içi kulaklık veya şarj kutusu için).

Şarj Kutusu

USB kablosunun bir ucunu şarj kutusuna, diğer ucunu da güç kaynağına bağlayın.

↳ Şarj kutusu şarj etmeye başlar.

- Şarj süreci, ön panel üzerindeki beyaz LED ışık ile doğrulanır.
- Şarj kutusunun şarjı tamamen dolduğunda mavi ışık yanar.

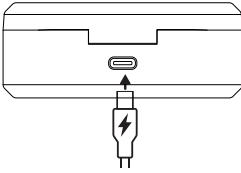

İpucu

- Şarj kutusu, kulak içi kulaklığınız için taşınabilir, yedek bir pil görevi görür. Şarj kutusunun şarjı tamamen dolu olduğunda, kulak içi kulaklık için 3 tam şarj döngüsünü destekler.

Kulak içi kulaklık


Kulak içi kulaklığı şarj kutusuna koyun.

↳ Kulak içi kulaklık şarj olmaya başlar.

- Şarj süreci, kulak içi kulaklık üzerindeki beyaz LED ışık ile doğrulanır.
- Kulak içi kulaklığın şarjı tamamen dolduğunda, beyaz ışık söner.

Kulak içi kulaklığı Bluetooth cihazınızla ilk defa eşleştirme

- 1 Kulak içi kulaklığın tamamen şarj edilmiş ve kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Şarj kutusunun üst kapağını açın.

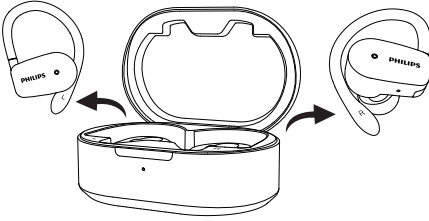

- ↳ Her iki kulak içi kulaklıktaki LED, dönüşümlü olarak beyaz ve mavi renkte yanıp söner.
 - ↳ Kulak içi kulaklık artık eşleştirme modundadır ve bir Bluetooth cihazıyla (ör. cep telefonu) eşleşmeye hazırdır.
- 3 Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini açın.
 - 4 Kulak içi kulaklığınızı Bluetooth cihazınızla eşleştirin. Bluetooth cihazınızın kullanım kılavuzuna başvurun.

Not

- Gücü açtıktan sonra kulak içi kulaklık, önceden bağlanmış herhangi bir Bluetooth cihazı bulamazsa otomatik olarak eşleştirme moduna geçer.

Aşağıdaki örnekte, kulak içi kulaklığın Bluetooth cihazınızla nasıl eşleştirileceği gösterilmektedir.

- 1 Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini açın ve **Philips TAA5205** ögesini seçin.

- 2 İstenirse, kulak içi kulaklık parolası olarak "0000" (4 sıfır) değerini girin. Bluetooth 3.0 veya daha yeni sürümüne sahip Bluetooth cihazları için parola girilmesine gerek yoktur.



Philips TAA5205

Tek kulak içi kulaklık (Mono modu)

Mono kullanım için sağ veya sol kulak içi kulaklığı şarj kutusundan çıkarın. Kulak içi kulaklık otomatik olarak açılır. Kulak içi kulaklıktan "Power on" (Güç açık) şeklinde bir ses duyulur.



Not

- İkinci kulak içi kulaklığı şarj kutusundan çıkarın; birbirleriyle otomatik olarak eşleşirler.

Kulak içi kulaklığı başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme

Kulak içi kulaklıkla eşleştirmek istediğiniz başka bir Bluetooth cihazınız varsa önceden eşleştirilmiş veya bağlanmış tüm diğer cihazlardaki Bluetooth işlevinin kapatıldığından emin olun. Kulak içi kulaklık kulağınızdayken, sol ve sağ tarafa aynı anda 5 saniyeden fazla süreyle uzun dokununuz ve Eşleştirme sesli komutunu duyduğunuzda serbest bırakın.



Not

- Kulak içi kulaklık, 4 cihazı hafızada depolar. 4'ten fazla cihaz ile eşleştirmeyi denerseniz ilk eşleştirilen cihaz yenisiyle değiştirilir.

4 Kulak ii kulaklıđınızın kullanımı

Kulak ii kulaklıđınızı Bluetooth cihazınıza bađlama

- 1 Bluetooth cihazınızın Bluetooth iřlevini aın.
- 2 řarj kutusunun st kapađını aın.
 - Mavi LED yanıp sner.
 - Kulak ii kulaklık, son bađlanılmıř olan Bluetooth cihazını otomatik olarak arar ve buna yeniden bađlanır. Kulak ii kulaklık, son bađlanılan cihazın kullanılamaması durumunda eřleřtirme moduna geer.

İpucu

- Kulak ii kulaklık aynı anda 1'den ok cihaza bađlanamaz. Eřleřtirilmiř iki Bluetooth cihazınız varsa yalnızca bađlanmak istediđiniz cihazın Bluetooth iřlevini aın.
- Bluetooth cihazınızın Bluetooth iřlevini kulak ii kulaklıđı atıktan sonra atıysanız cihazınızın Bluetooth mensne giderek kulak ii kulaklıđı cihaza manuel olarak bađlamanız gerekir.

Not

- Kulak ii kulaklık, 5 dakika iinde herhangi bir Bluetooth cihazına bađlanamazsa pil mrnden tasarruf etmek iin otomatik olarak kapanır.
- Bazı Bluetooth cihazlarında, bađlantı otomatik olmayabilir. Bu durumda, cihazınızdaki Bluetooth mensne gitmeli ve kulak ii kulaklıđı Bluetooth cihazına manuel olarak bađlamalısınız.

Güç açık/kapalı

Görev	Çoklu işlev düğmesi	Eylem
Kulak içi kulaklığı açma.		Açmak için kulak içi kulaklığı şarj kutusundan çıkarma
Kulak içi kulaklığı kapatma		Kapatmak için kulak içi kulaklığı şarj kutusuna geri koyma

Çağrılarınızı ve müziğinizi yönetme

Müzik denetimi

Görev	Çoklu işlev düğmesi	Eylem
Müziği oynatma veya duraklatma	Sağ/Sol kulak içi kulaklık	Tek Dokunuş
İleri alma	Sağ /Sol kulak içi kulaklık	Çift dokunuş
Geri alma	Sağ kulak içi kulaklık	Üç dokunuş
Ses düzeyini +/- ayarlama		Cep telefonu denetimi ile

Çağrı denetimi


Görev	Çoklu işlev düğmesi	Eylem
Çağrıyı yanıtlama/ Bir çağrı sırasında arayanı değiştirme	Sağ kulak içi kulaklık	Çift dokunuş
Çağrıyı kapatma/ Çağrıyı reddetme	Sağ kulak içi kulaklık	Dokunun ve bekleyin

LED gösterge durumu


Kulak içi kulaklık durumu	Gösterge
Kulak içi kulaklık bir Bluetooth cihazına bağlı.	Beyaz LED 5 sn.de bir yanıp söner
Kulak içi kulaklık eşleştirme için hazır	Mavi ve beyaz LED dönüşümlü olarak yanar
Kulak içi kulaklık açık ancak bir Bluetooth cihazına bağlı değil	Beyaz LED her saniye yanıp söner (3 dk. sonra otomatik olarak kapanır)
Düşük pil seviyesi (kulak içi kulaklık)	Mavi LED her 5 saniyede 2 kez yanıp söner
Pil tamamen şarj olmuş (şarj kutusu).	Kutu LED'ine bakın

Şarj Kutusu (4 adet mavi LED)

Şarj Kutusu LED'i Gösterge
(USB açık)

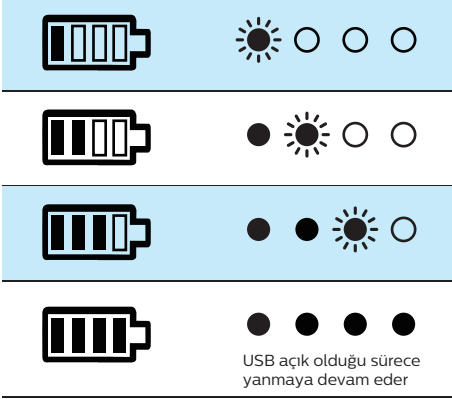

Şarj Kutusu LED'i Gösterge
(USB kapalı)

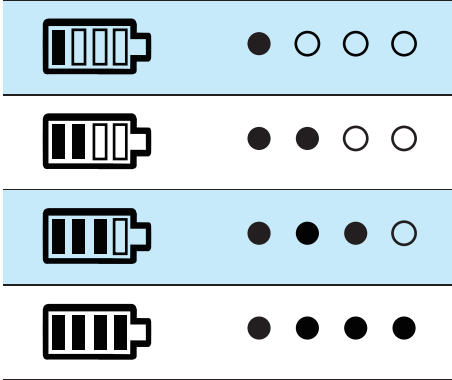


İpucu

- USB kapalıyken, kutu açıldıktan veya kapandıktan sonra LED 30 saniye boyunca yanar.

Bluetooth cihazın üzerindeki LED pil göstergesi


Kulak içi kulaklığa bağlandıktan sonra Bluetooth cihazda bir pil göstergesi görüntülenir.

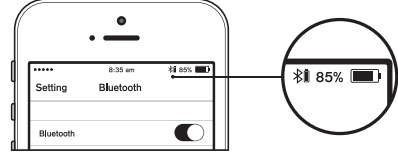

Sesli Asistan

Görev	Düğme	Eylem
Sesli asistanı (Siri/Google) tetikleme	Sol/Sağ kulak içi kulaklık	Dokunun ve 2 saniye bekleyin

Takma yöntemi

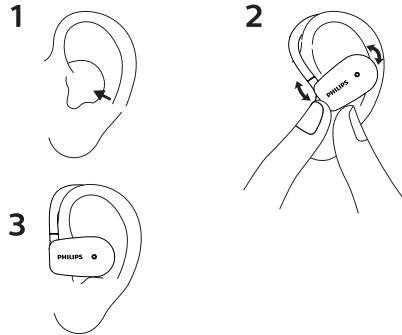

5 Kulak içi kulaklığı fabrika ayarlarına sıfırlama

Herhangi bir eşleştirme veya bağlantı sorunuyla karşılaşırsanız, kulak içi kulaklığınızı sıfırlamak için aşağıdaki prosedürü izleyebilirsiniz.

- 1 Bluetooth cihazınız üzerinde, Bluetooth menüsüne gidin ve **Philips TAA5205** öğesini cihaz listesinden kaldırın.
- 2 Bluetooth cihazınızın Bluetooth işlevini kapatın.
- 3 Her kulak içi kulaklık için ayrı ayrı çoklu işlev tuşuna dokunun ve >25 saniye bekleyin.
- 4 Kulak içi kulaklığı şarj kutusuna yerleştirin ve kapağı kapatın.
- 5 "Kulak içi kulaklığınızın kullanımı-Kulak içi kulaklığınızı Bluetooth cihazınıza bağlama" bölümündeki adımları takip edin.
- 6 Kulak içi kulaklığınızı Bluetooth cihazınızla eşleştirin, **Philips TAA5205** öğesini seçin.

6 Teknik veriler

- Müzik süresi – 5 saat
- Konuşma süresi – 5 saat
- Bekleme süresi – 200 saat
- Şarj süresi: 2 saat
- Lityum iyon pil, her bir kulak içi kulaklıkta 50 mAh; Lityum iyon pil, şarj kutusunda 450 mAh
- Bluetooth sürümü: 5.1
- Uyumlu Bluetooth profilleri:
 - HSP (Eller Serbest Profili – HFP)
 - A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
 - AVRCP (Ses Video Uzaktan Kumanda Profili)
- Desteklenen ses codec'i: SBC, AAC
- Frekans aralığı: 2.402-2.480 GHz
- Verici gücü: <10 dBm
- Çalışma mesafesi: 10 metreye (33 feet) kadar
- Otomatik kapanma
- Şarj için USB-C yuvası
- Düşük pil uyarısı: var



Not

- Teknik özelliklerde haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir.

7 Bildirim

Uygunluk beyanı

İşbu belge ile, MMD Hong Kong Holding Limited, bu ürünün 2014/53/EU Yönergesinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı'nı www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Eski ürününüzün ve pilinizin imhası



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir olan yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.




Bu sembol, üründe normal ev atıklarıyla birlikte atılamayacak, 2013/56/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olan dahili şarj edilebilir bir pil bulunduğu anlamına gelir. Şarj edilebilir pilin bir profesyonel tarafından çıkarılmasını sağlamak için ürününüzü resmi bir toplama noktasına veya bir Philips hizmet merkezine götürmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Elektrikli ve elektronik ürünler ve şarj edilebilir piller için bulunduğunuz yerdeki sınıflandırmalı toplama sistemleri hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve şarj edilebilir pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.


Entegre pilin çıkarılması

Eğer ülkenizde elektronik ürünlerle ilgili hiçbir toplama/geri dönüşüm sistemi yoksa, kulak içi kulaklığı atmadan önce pili çıkarıp geri dönüştürerek çevreyi koruyabilirsiniz.

- Pili çıkarmadan önce, kulak içi kulaklığın şarj kutusu ile bağlantısının kesilmiş olduğundan emin olun.

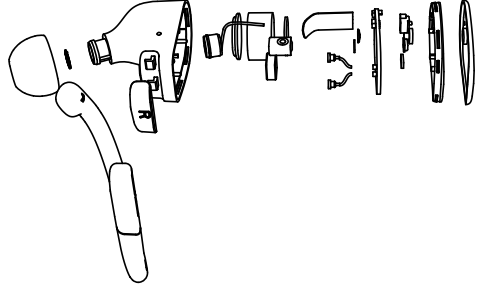

- Pili çıkarmadan önce, şarj kutusunun USB şarj kablosu ile bağlantısının kesilmiş olduğundan emin olun.

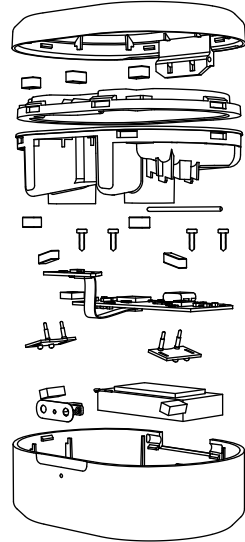

EMF ile uyumluluk

Bu ürün, elektromanyetik alan maruziyetine ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. Ambalajı, şu üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde üretmeye çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük levha).

Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından ayrıştırıldıklarında geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir olan malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların imhasına ilişkin yerel düzenlemelere uyun.

Uyumluluk bildirimi

Bu cihaz, FCC kuralları, Kısım 15'e uygundur. Çalışması, aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı parazite yol açamaz ve
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan her paraziti kabul etmek zorundadır.

FCC kuralları

Bu ekipman test edilmiş ve ekipmanın FCC Kuralları kısım 15 çerçevesinde B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu anlaşılmıştır. Bu sınırlar, yerleşim yerlerindeki kurulumlarda meydana gelebilecek zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi oluşturur, kullanır

ve yayabilir ve kullanım talimatı kitapçığına göre kurulup kullanılmadığı takdirde, radyo iletişimine zararlı parazitlere yol açabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit meydana gelmeyeceğinin garantisi yoktur. Bu ekipman radyo veya televizyon yayını çekiş gücünde zararlı bir parazite neden olursa, ki bu durum ekipman kapatılıp açılarak belirlenebilir; kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden bir veya birkaçını yerine getirerek paraziti düzeltmeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü değiştirin veya anteni yeniden konumlandırın.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerinde bulunan bir prize bağlayın.
- Yardım için bayinize veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC Radyasyon Maruziyet Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için öne sürülen FCC radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka herhangi bir anten veya vericiyle yan yana yerleştirilmemelidir veya birlikte kullanılmamalıdır.

Dikkat: Uyumluluktan sorumlu tarafın açıkça onaylamadığı değişikliklerin, kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabileceği hususunda kullanıcıyı uyarırız.

Kanada:

Bu cihaz; Innovation, Science and Economic Development Canada'nın lisanstan muaf RSS'lerine uygun olan lisanstan muaf vericiler/alıcılar içermektedir. Çalışması, aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz parazite yol açamaz. (2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere her paraziti kabul etmek zorundadır.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Radyasyon Maruziyet Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için öne sürülen Kanada radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. Bu verici, başka herhangi bir anten veya vericiyle yan yana yerleştirilmemelidir veya birlikte kullanılmamalıdır.

8 Ticari markalar

Bluetooth

Bluetooth® marka ismi ve logoları, Bluetooth SIG Inc'e ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların MMD Hong Kong Holding Limited tarafından herhangi bir kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Siri

Siri, Apple Inc'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı olan bir ticari markasıdır.

Google

Google ve Google Play, Google Inc'in tescilli ticari markalarıdır.

9 Sıkça sorulan sorular

Bluetooth kulak içi kulaklığım açılmıyor.
Pil seviyesi düşüktür. Kulak içi kulaklığı şarj edin.

Bluetooth kulak içi kulaklığımı Bluetooth cihazımla eşleştiremiyorum.
Bluetooth kapalıdır. Bluetooth cihazınızdaki Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve kulak içi kulaklığı açmadan önce Bluetooth cihazını açın.

Eşleştirme yapılmıyor.

- Her iki kulak içi kulaklığı da şarj kutusuna koyun.
- Önceden bağlanmış olan tüm Bluetooth cihazlarının Bluetooth işlevlerini devre dışı bıraktığınızdan emin olun.
- Bluetooth cihazınızdaki Bluetooth listesinden "Philips TAA5205" öğesini silin.
- Kulak içi kulaklığınızı eşleştirin (bkz. sayfa 6'daki "Kulak içi kulaklığı Bluetooth cihazınızla ilk defa eşleştirme").

Bluetooth cihazı kulak içi kulaklığı bulamıyor.

- Kulak içi kulaklık, daha önceden eşleştirilmiş olan bir cihaza bağlı olabilir. Bağlı cihazı kapatın veya kapsama alanı dışına çıkarın.
- Eşleştirme sıfırlanmış veya kulak içi kulaklık daha önceden başka bir cihazla eşleştirilmiş olabilir. Kulak içi kulaklığı, kullanım kılavuzunda anlatıldığı şekilde Bluetooth cihazıyla yeniden eşleştirin. (bkz. sayfa 6'daki "Kulak içi kulaklığı Bluetooth cihazınızla ilk defa eşleştirme").

Bluetooth kulak içi kulaklığım Bluetooth stereo'nun etkin olduğu bir cep telefonuna bağlı, ancak müzik yalnızca cep telefonunun hoparlöründen çalışıyor.

Cep telefonunuzdaki kullanım kılavuzuna bakın. Kulak içi kulaklık üzerinden müzik dinlemeyi seçin.

Ses kalitesi kötü ve cazırtı sesi duyuluyor.

- Bluetooth cihazı kapsama alanı dışındadır. Kulak içi kulaklığınız ile Bluetooth cihazınız arasındaki mesafeyi azaltın veya aralarındaki engelleri kaldırın.
- Kulak içi kulaklığınızı şarj edin.

Cep telefonundan akış çok yavaşken ses kalitesi kötü veya ses akışı hiç çalışmıyor.

Cep telefonunuzun yalnızca (mono) HSP/HFP'yi değil, A2DP'yi de desteklediğinden ve BT4.0x (veya üstü) ile uyumlu olduğundan emin olun (bkz. sayfa 10'daki "Teknik Veriler").



Philips ve Philips Kalkan Sembolü, Koninklijke Philips N.V'nin tescilli ticari markalarıdır ve kullanımları lisanslıdır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited veya bağlı kuruluşlarından biri tarafından üretilmiştir ve satışı bunların sorumluluğunda yapılmıştır ve bu ürüne ilişkin garantiyi MMD Hong Kong Holding Limited sağlamaktadır.

UM_TAA5205_00_TR_V1.0

