




Philips
boxă cu andocare



DS8500

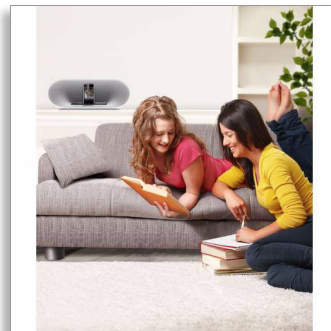

Calitate a sunetului și stil excepționale

Obsedat de sunet

Boxă cu andocare Philips șic și elegantă asigură sunet uimitor de pe iPhone/iPod cu tehnologia PureDigital. Bucurați-vă de controlul avansat cu senzor de proximitate și telecomandă intuitivă care completează designul și finisajele boxei.

Performanță excepțională a sunetului

- Tehnologie de procesare pur digitală pentru cea mai bună calitate a sunetului
- Volum acustic optim pe măsura cerințelor boxelor
- Tuburi de bas precis acordate pentru reproducerea unui bas adânc și compact
- Tehnologie de ecranare pentru a bloca interferența cu telefonul mobil

Șic și elegant

- Parte posterioară curbată senzual pentru eleganță și sunet precis
- Design de excepție cu sau fără iPhone/ iPod andocat

Control intuitiv avansat

- Senzor de proximitate pentru a activa panoul de control cu fundal iluminat
- Telecomanda completează designul și finisajul boxei
- Aplicație gratuită DockStudio pentru radio prin Internet și alte funcții interesante

PHILIPS

Specificații

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod, iPod mini, iPod cu afișaj color, iPod clasic, iPod touch, iPod touch a 2-a generație, iPod touch a 2-a generație 8/16/32 GB, iPod a 5-a generație, iPod Nano prima generație, iPod Nano a 2-a generație, iPod Nano a 3-a generație, iPod Nano a 4-a generație, iPod nano a 5-a generație, iPod nano a 6-a generație

Aplicație iPod/iPhone

- Nume aplicație: DockStudio
- Descărcare gratuită de pe App store
- Compatibilitate: iPhone OS 3.0, iPhone OS 4
- Redare: navigare la album/piesă, comenzi redare
- Setări sunet: Egalizator cu 5 benzi, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Clasică
- Ceas: afișaj analogic, afișaj digital
- Alarmă: alarme multiple, timer Sleep, treziți-vă cu muzică, treziți-vă cu sunete din natură, treziți-vă cu fotografie
- 7000+ de posturi radio prin Internet
- Prognoză meteo în întreaga lume

Redare audio

- Andocare moduri de redare: melodia următoare și anterioară, redare și pauză

Sunet

- Sistem audio: stereo

- Controlul volumului: sus/jos
- Putere de ieșire: 2 x 15 W RMS

Difuzoare

- Driver boxe: 2 woofere full range de 3"
- Caracteristici superioare boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Conectivitate

- Intrare AUX

Confort

- Dispozitiv de încărcare: iPhone, iPod

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Accesorii

- Cabluri/conexiune: Cablu intrare stereo de 3,5 mm, cablu de alimentare
- Telecomandă
- Altele: Ghid de inițiere rapidă
- Garanție: Certificat de garanție, Certificat de garanție în întreaga lume

Dimensiuni

- Greutate brută: 3,1 kg
- Adâncime ambalaj: 158 mm
- Înălțime ambalaj: 220 mm
- Lățime ambalaj: 484 mm
- Greutate: 2,3 kg
- Adâncime unitate principală: 139 mm
- Înălțime unitate principală: 158 mm
- Lățime unitate principală: 421 mm

Repere

Sunet pur digital



Tehnologia avansată de procesare a sunetului pur digitală oferă o performanță acustică mult superioară în comparație cu tehnologia de procesare audio analogică convențională de care dispun playerele cu andocare care utilizează ieșirea audio analogică de la un iPod/iPhone. Prin captarea ieșirii audio digitale de la iPod/iPhone și utilizând procesarea digitală în fiecare etapă a circuitului, este produs un coeficient semnal/zgomot mult mai mare. Rezultă o claritate inegalabilă a sunetului în echilibru perfect.

Volum acustic optim

Designul Smart sound vă oferă reproducere de cea mai mare calitate a basului. Volumul acustic alocat fiecărui driver de medii este pe măsura cerințelor acustice. Frecvențele joase sunt redat profund și precis – furnizând un bas puternic și amplu.

Spate curbat pentru sunet mai bun

Liniile pure și senzualitatea capacului posterior curbat oferă un aspect fabulos și, în plus, creează o structură mai eficientă pentru acustică. Proiectată cu atenție, linia curbă mărește rigiditatea incintei boxei, reducând substanțial rezonanța internă care are ca rezultat o reproducere mai precisă și mai naturală a sunetului. Beneficiați de boxe cu aspect încântător și sunet senzațional.

Senzor de proximitate



Majoritatea electrocasnicelor de calitate excepțională pentru audiofili permit închiderea afișajului – pentru a vă bucura la maxim de muzică și pentru ca puterea să fie concentrată pe reproducerea sunetului. Cu caracteristica senzor de proximitate, vă puteți bucura și dvs. de aceasta. Îndepărtați-vă și tastele funcționale iluminate se sting automat. Când apropiați mâna, tastele funcționale se aprind astfel încât să controlați muzica fără dificultate.



Data apariției 2014-03-19

Versiune: 10.0.8

12 NC: 8670 000 61831
EAN: 87 12581 53611 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com