



Philips
DVD player portabil

LCD de 7"/ 18 cm

PD7000C



Filme care călătoresc împreună cu dvs.

Savurați filmele oricând, oriunde! Playerul DVD portabil PD7000C cu ecran TFT LCD de 7"/18 cm vă permite savurarea filmelor în format DVD/DivX[®], a muzicii de pe MP3-CD/CD și a fotografiilor în format JPEG în timpul călătoriilor.

Redați filmele, muzica și fotografiile în timpul călătoriilor

- Compatibil DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD și CD
- Certificat DivX pentru redare video DivX standard
- Redare MP3-CD, CD și CD-RW
- Vizionare imagini JPEG de pe un disc cu fotografii

Îmbogățiți-vă experiența AV

- Afișaj color TFT LCD de 7" în afișaj cu format panoramic 16:9
- Difuzoare stereo încorporate

Accesorii suplimentare pentru confortul dvs.

- Până la 2,5 ore de redare cu o baterie reîncărcabilă*
- Reluare completă în caz de pană de curent
- Număr redus de butoane pentru control ușor
- Adaptor auto inclus

PHILIPS

Repere

Redare MP3-CD, CD și CD-RW




MP3 este o tehnologie de compresie revoluționară prin care fișiere mari de muzică în format digital pot fi făcute de până la 10 ori mai mici, fără a le degrada radical calitatea audio. Un singur CD poate stoca până la 10 ore de muzică.

Vizionare imagini JPEG de pe un disc cu fotografii



Redați fotografiile JPEG salvate pe discul dvs. Retrăiți momentele preferate cu familia și prietenii oricând doriți!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

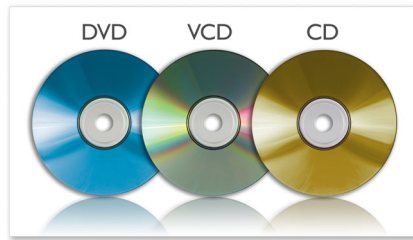

DVD playerul portabil Philips este compatibil cu majoritatea discurilor DVD și CD disponibile pe piață. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD și CD – toate pot fi redare pe DVD player. DVD+/-R este un termen prescurtat pentru o unitate DVD care poate accepta ambele formate DVD uzuale înregistrabile. De asemenea, DVD+/-RW acceptă ambele tipuri de discuri uzuale reinscriptibile.

Certificat DivX

Cu suport DivX[®], vă puteți bucura de clipuri video și de filme codate DivX de pe Internet, inclusiv de filme achiziționate de la Hollywood. Formatul media DivX reprezintă o tehnologie de comprimare video pe bază MPEG-4 care vă permite să salvați fișiere mari precum filme, trailer și clipuri video muzicale pe suporturi media precum CD-R/RW și discuri înregistrabile DVD, unități de stocare USB și alte carduri de memorie pentru redare pe dispozitivul dvs. Philips DivX Certified[®].

Releuare alimentare

Playerul DVD-Video reține poziția în care ați întrerupt vizionarea unui DVD și continuă redarea de la aceeași scenă la care vizionarea a fost întreruptă din cauza unei pene de curent. Dacă nu ați scos discul afară din player, apăsați pur și simplu pe redare și aceasta va fi reluată din poziția în care ați oprit filmul. Pentru alt disc pe care l-ați scos din player, este suficient să reîncărcați discul și să apăsați "redare" urmată de "releuare" pe telecomandă. Playerul DVD-Video vă ușurează viața!

DivX



DOLBY
DIGITAL

PICTURE
CD

MP3-CD PLAYBACK

DVD
VIDEO



Data apariției 2017-04-05

Versiune: 1.1.3

12 NC: 8670 000 61002
EAN: 87 12581 53094 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran: 7 inch / 18 cm
- Rezoluție: 480 (I) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Tip ecran: LCD TFT

Sunet

- Putere de ieșire: 250 mW RMS (difuzoare încorporate)
- Putere de ieșire (RMS): 5 mW RMS (căști)
- Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (ieșire linie), >76 dB (cască), >62 dB (difuzoare integrate)

Redare video

- Medii de redare: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Moduri redare disc: Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Repetare, Redare aleatorie, Zoom, Reluare redare de la oprire
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC
- Formate de comprimare: Divx, MPEG4

Redare audio

- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps
- Format compresie: Dolby Digital, MP3
- Medii de redare: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Joliet

Conectivitate

- Intrare CC: 9 V, 0,8 A
- Jack pentru căști: Căști stereo 3,5 mm
- Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1

Confort

- Indicator încărcare baterie
- Rezistent la șocuri

Accesorii

- Adaptor CA/CC: CC 9 V, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Manual de utilizare: Multilingv
- Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC

Alimentare

- Tip de baterie: Baterie încorporată
- Durata de utilizare a bateriei: Până la 2,5 h*

Dimensiuni

- Dimensiuni Master carton: 225 x 270 x 240 mm
- Cantitate box: 3
- Greutate box: 3,95 kg
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 230 x 255 x 70 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 195 x 38 x 153 mm
- Greutate produs: 0,71 kg
- Tip ambalaj: D-box

* DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale DivX Networks, Inc. și sunt utilizate pe bază de licență.

* Bateriile reîncărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare și, la un moment dat, trebuie înlocuite. Durata de viață a bateriei și numărul ciclurilor de încărcare variază în funcție de utilizare și setări.

* Durata de viață a bateriei variază în funcție de utilizare și setări.

* Durata de redare a bateriei este aproximativă și poate varia în funcție de starea aplicației. Pentru a optimiza durata de viață a bateriei, utilizatorul trebuie să micșoreze la minim lumina de fundal a ecranului LCD, să se conecteze la căști (nu la difuzoare încorporate), să asculte la nivelul mediu pentru volum și să utilizeze produsul la temperatura camerei.