

Philips
Blu-ray Disc-speler

BDP3000



Ervaar de wereld van Blu-ray

Geniet van High Definition-video's met wel vijf keer meer detail dan ooit tevoren. Haal alles uit uw DVD's met HDMI 1080p upscaling. Bekijk naast de film ook onlinebonusmateriaal met BD-Live.

Zie meer

- Blu-ray Discs afspelen voor scherpe beelden in Full HD 1080p
- 1080p bij 24 fps voor een bioscoopervaring
- DivX Ultra voor het verbeterd afspelen van DivX-mediabestanden
- DVD video upscaling tot 1080p via HDMI voor beelden die vrijwel gelijk zijn aan HD-beelden

Hoor meer

- Dolby TrueHD voor een geweldig 7.1 Surround Sound


Doe meer

- BD-Live (Profile 2.0) voor weergaven van Blu-ray-bonusmateriaal op internet
- Geniet van al uw films en muziek vanaf CD en DVD
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening

PHILIPS


Kenmerken

Blu-ray Discs afspelen

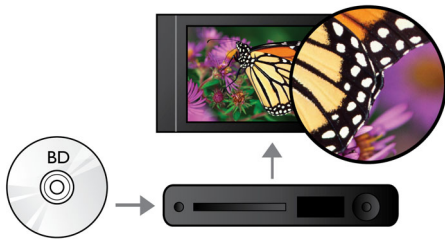

Op Blu-ray Discs kunt u HD-gegevens plaatsen, evenals afbeeldingen met een resolutie van 1920 x 1080 oftewel Full HD-afbeeldingen. Beelden worden scherp weergegeven en komen tot leven, dankzij de heldere details en vloeiende bewegingen. Ook biedt Blu-ray ongecomprimeerd Surround Sound, waardoor uw audio-ervaring zeer natuurgetrouw overkomt. Daarnaast biedt de grote opslagcapaciteit van Blu-ray Discs ook ruimte voor ingebouwde interactieve mogelijkheden. Naadloze navigatie tijdens het afspelen en andere geweldige functies zoals pop-upmenu's geven een compleet nieuwe dimensie aan home entertainment.

Dolby TrueHD

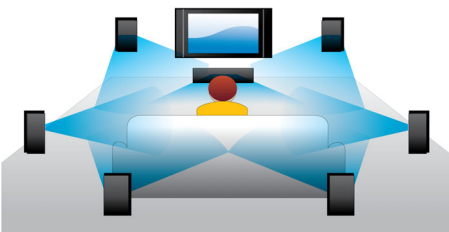

Dolby TrueHD biedt hoogwaardige 7.1-kanaals audio voor uw Blu-ray Discs. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD maakt uw HD-entertainmentervaring compleet.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live breidt uw High Definition-wereld nog verder uit. Sluit uw Blu-ray Disc-speler aan op internet en ontvang actuele content. Er staan u spannende nieuwe dingen te wachten zoals exclusieve downloadbare content, live gebeurtenissen, live chatten, gaming en online winkelen. Geniet van High Definition bij de weergave van Blu-ray Discs en BD-Live.

1080p bij 24 fps



U haalt een echte bioscoopervaring naar uw woonkamer met video die wordt afgespeeld bij 24 frames per seconde. Originele films worden allemaal opgenomen met deze framesnelheid, waardoor u een unieke sfeer en unieke beelden krijgt. Blu-ray Disc-spelers van Philips bieden u een framesnelheid van 24 fps, rechtstreeks vanaf Blu-ray Discs. Hierdoor kunt u genieten van sensationele, verbluffende High Definition-beelden: het is alsof u in de bioscoop bent.

DVD video upscaling



Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films op DVD in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") verwijdert de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

DivX Ultra



DivX Ultra combineert DivX-weergave met fantastische functies, zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen en verschillende tracks en menu's, heel handig in één bestandsformaat.



Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9, 4:3
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling
- D/A-converter: 12-bits/150 MHz

Videoweergave

- Media afspelen: BD-video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW
- Compressie-indelingen: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Discafspeelmodi: Standard Play, Pauze, Vooruit/achteruit zoeken, Langzaam vooruit, Afspelen hervatten vanaf "stop", Overslaan, Discmenu, Herhalen, A-B herhalen, Zoomen, Hoek
- Videoverbetering: Deep Color, x.v. Color, Video upscaling, Progressive Scan
- BD-regio: B
- DVD-regio.: 2

Geluid

- Geluidssysteem: Dolby True HD, DTS 2.0 + digitale uitgang, DTS, Dolby Digital
- Signaal-ruisverhouding: 105 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): 100 dB
- Frequentiebereik: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (max./min. 2-kanaals, DVD) Hz
- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD
- Compressie-indeling: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Weergave van digitale foto's

- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: High Definition-resolutie,

Diapresentatie, Roteren, Zoomen

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Component Video-uitgang, Digitale coaxiale uitgang, Composite video-uitgang (CVBS), Analoge audio-uitgang links/rechts, Ethernet, USB-firmware-upgrade & BD-Live

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop
- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Duits, Frans, Nederlands, Italiaans, Portugees, Spaans, Deens, Fins, Pools, Zweeds, Turks, Noors
- BD-Live (USB-geheugen van 1 GB vereist)

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Audio-/videokabel, Gebruiksaanwijzing, CD-R (gebruiksaanwijzing), Snelstartgids, Productregistratiekaart, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen
- Gebruiksaanwijzing: Engels, Duits, Frans, Nederlands, Spaans, Italiaans, Portugees, Deens/Noors, Fins, Grieks, Pools, Zweeds, Turks

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 230 V, 50 Hz
- Energieverbruik: 25 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,5 W

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 500 x 125 x 285 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 3,75 kg
- Afmetingen van product (B x H x D): 435 x 58 x 227 mm
- Gewicht van het product: 3,00 kg



Publicatiedatum
2015-12-16

Versie: 12.2.11

12 NC: 8670 000 53751
EAN: 87 12581 48898 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com