


Philips
Bærbar MP3-højttaler

- Universel 3,5 mm

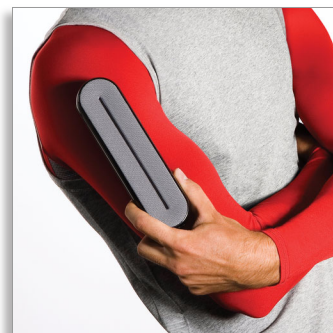

SBA3000

Enestående bas

til nydelse af musik på farten

Bevæg dig med din musik! Nyd stereolyd overalt på en rejsehøjttaler med fyldig basgengivelse. Fastgør indgangskablet, så du kan bruge det som en rem til nem transport. Indvendigt eliminerer en digital forstærker interferens fra mobiltelefoner.

Nyd din musik i stereo

- Letvægts- og bærbart design, så du altid kan lytte til musik
- Teknologi, der skærmer af over for mobiltelefoner, betyder lyd uden statiske forstyrrelser
- Universalt: fungerer via enhedens 3,5 mm hovedtelefonstik

Tag musikken med dig,

- 30 timers uafbrudt afspilning sikrer underholdning uden afbrydelser
- Batteridrift sikrer mobilitet
- Bæretasken beskytter dine højttalere, når de ikke er i brug
- Indgangskablet kan bruges som rem og sikrer nem mobilitet

Kraftfuld lyd

- Dynamisk basforstærkning - hør den dybeste mest fyldige bas
- Digital Klasse-D-forstærker til lydengivelse af høj kvalitet
- Incredible Surround™ - forbedret lydoplevelse.



Great sound
on the go
Un son exceptionnel
où que vous allez.



PHILIPS

Vigtigste nyheder

Dynamisk basforstærkning



Den innovative teknologi giver en helt utrolig dyb og fyldig bas fra kompakte højttalere. Dynamisk basforstærkning fremhæver basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger fra lav til høj – med et ryk på en knap!

30 timers uafbrudt afspilning

Højttalerne er batteridrevne og har op til 30 timers uafbrudt afspilning, hvilket sikrer underholdning på farten uden afbrydelser.

Batteridrevet

Takket være batteridrift er det nemt at tage højttalerne med dig - hvor som helst og når som helst.

Bæretaske



Pas på højttaleren og undgå at kablet filtreres sammen ved at opbevare den i dette smarte bløde etui, når du ikke bruger den.

Klasse-D-forstærker

En digital Klasse-D-forstærker tager et analogt signal, gør det digitalt og forstærker det derefter digitalt. Signalet passerer til sidst et demodulationsfilter, før det bliver til et hørbart udgangssignal. Det forstærkede digitale signal har alle fordelene ved digital lyd, bl.a. meget høj lyd kvalitet. Desuden har en

digital Klasse-D-forstærker en mere end 90 % højere virkningsgrad sammenlignet med traditionelle Klasse-AB-forstærkere. Det betyder, at en kraftig forstærker kan gøres meget kompakt.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ er en lydteknologi fra Philips, der forstørrelser lydfeltet markant for at give større dybde til lyden. Med avanceret elektronisk faseskift blander Incredible Surround™ lyde fra venstre og højre kanal på en sådan måde, at det øger den virtuelle afstand mellem de to højttalere. Denne større spredning forbedrer i høj grad stereoeffekten og skaber en mere naturlig lyddimension. Med Incredible Surround™ kan du opleve total surround med større dybde og bredde i lyden – uden at bruge flere højttalere.

Let, bærbart design



Det solide letvægtsmateriale og designet gør, at du kan tage højttalerne med dig, uanset hvor du skal hen.

Indgangskablet fungerer også som rem

Disse højttalere er klar til at tage med! Når du skal på farten, tilslutter du indgangskablet, så du kan bruge det som en praktisk rem.

Mobiltelefonafskærmning

Teknologi, der skærmer af over for mobiltelefoner, er et avanceret kredsløb, der afskærer forstyrrelser fra mobiltelefoner for at sikre lyd uden statiske forstyrrelser

3,5 mm universalthovedtelefonstik

Plug and play med enhver af dine mobile enheder, der har et 3,5 mm hovedtelefonstik – iPod, iPhone, GoGear, MP3-afspillere, bærbare computere, netbooks, musiktelefoner m.v.

Specifikationer

Design og finish

- Farve(r): Sort

Tilbehør

- Bæretaske: bæretasker medfølger
- Batterier: medfølger ikke

Lyd

- Frekvenskurve: 150 - 16.000 Hz
- Impedans: 4
- Strømstyrke (RMS): 4 W
- Højttalerdiameter: 40 mm
- Type: Neodym
- Lydforbedring: Digital Klasse-D-forstærker, Dynamisk basforstærkning, Incredible Surround

Strøm

- Batteritype: AA
- Drifttid på batteri: 30 t
- Batterier: 4

Komfort

- Lydstyrke: Lydstyrkefunktion

Emballagens mål

- Emballagetype: Emballage
- Antal medfølgende produkter: 1
- Mål på emballage (B x H x D): 9,42 x 22,5 x 9,42 cm
- Bruttovægt: 0,4 kg
- Nettovægt: 0,229 kg
- Taravægt: 0,171 kg
- EAN: 87 12581 50193 8

Yderemballage

- Antal forbrugeremballager: 6
- Ydre indpakning (L x B x H): 31,9 x 24,9 x 21,7 cm
- Bruttovægt: 3,053 kg
- Nettovægt: 1,374 kg
- Taravægt: 1,679 kg
- EAN: 87 12581 50204 1

Indvendig emballage

- Antal forbrugeremballager: 2
- Indvendig emballage (L x B x H): 19,7 x 10,2 x 23,6 cm
- Bruttovægt: 0,909 kg
- Nettovægt: 0,458 kg
- Taravægt: 0,451 kg
- EAN: 87 12581 50205 8



Udgivelsesdato
2013-05-10

Version: 3.1.7

12 NC: 8670 000 55842
EAN: 87 12581 50193 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com