




Philips
Căști true wireless
intraauriculare

Difuzoare de 8 mm/design închis

Anulare activă a zgomotului
Negru
Bluetooth®

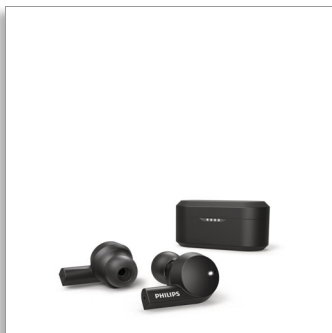

TAT5505BK

Sunetul tău. Stilul tău.

Indiferent că e vorba de muzică sau apeluri, aceste căști true wireless cu aspect elegant oferă performanța dorită. Anularea activă a zgomotului suprimă zgomotul de fundal, iar sunetul poate fi personalizat utilizând aplicația Philips Headphones. Scoate o cască pentru a întrerupe muzica.

pur și simplu inteligente

- Design elegant și anulare activă hibridă a zgomotului
- Senzor IR. Muzica se întrerupe atunci când îți scoți o cască
- Aplicația Philips Headphones. Control personalizat al sunetului
- Microfoane duble pentru apeluri clare. Mod mono

Sunetul pe care îl dorești

- Toc de încărcare. Obții până la 20 de ore de redare
- Difuzoare puternice din neodim, de 8 mm. Bas puternic, sunet clar
- Modul Conștientizare. Lasă lumea să pătrundă atunci când ai nevoie
- Tub acustic oval. Capace auriculare din silicon

Pregătite pentru zi. Sau noapte

- Conectivitate foarte stabilă. Comenzi integrate pe căștile intraauriculare
- Activează ușor asistentul vocal al telefonului
- Clasa IPX5 de rezistență la stropire și transpirație

PHILIPS


Repere

Design elegant



Aceste căști true wireless nu doar arată excelent – îți permit să asculți muzică la calitate superioară când ești în mișcare. Anularea activă hibridă a zgomotului reduce zgomotul extern, așa că nu se află nimic între tine și muzica ta. Modul Conștientizare îți permite să reintri în contact cu lumea.

Aplicația Philips Headphones

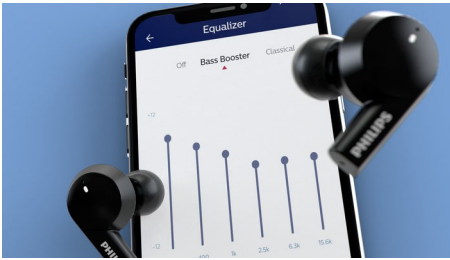

Îmbunătățește basul. Redu înaltele. Aplicația Philips Headphones te face responsabil pentru muzica pe care o asculți. Reglează-ți singur nivelurile sau alege dintre stilurile de sunete

presetate. Poți, de asemenea, comuta între moduri ANC presetate cu o singură atingere.

Microfoane duble pentru apeluri clare

Două microfoane din fiecare cască intraauriculară se concentrează asupra sunetului vocii tale, reducând zgomotul de la lumea din jur. Dacă te afli într-un loc mai liniștit și nu este necesar să blochezi zgomotul când vorbești, modul mono îți permite să folosești o singură cască intraauriculară pentru a vorbi.

Toc de încărcare.

Obții până la 20 de ore de redare cu tocul de încărcare, iar căștile oferă 5 ore de redare la o singură încărcare (4,5 ore cu ANC). O încărcare rapidă de 15 minute îți oferă o oră suplimentară. Încărcarea tocului durează două ore prin USB-C.

Difuzor puternic din neodim, de 8 mm



Călătorește, lucrează de acasă sau relaxează-te. Difuzoarele de 8 mm oferă un sunet grozav pentru fiecare melodie, listă de redare și altele.

Dacă îți scoți o cască, muzica se oprește. Pune casca la loc și muzica pornește din nou.

Tub acustic oval.

Tubul acustic cu formă ovală stă confortabil și sigur în ureche și maximizează izolarea pasivă a zgomotului. Poți alege din capace auriculare din silicon de dimensiuni mici, medii și mari, astfel încât să obții întotdeauna o potrivire confortabilă.

Conectivitate foarte stabilă

Căștile sunt gata de asociere imediat ce le scoți din tocul de încărcare. După asociere, acestea rețin ultimul dispozitiv cu care au fost asociate. Comenzile tactile de pe fiecare cască intraauriculară facilitează controlul muzicii, al apelurilor și al volumului.

Grad de rezistență la transpirație IPX5

Cu protecție IPX5, aceste căști true wireless sunt rezistente la stropire din orice direcție. Nu le va deranja puțină transpirație și nu trebuie să-ți faci griji dacă te prinde ploaia.

Specificații

Accesorii

- Ghid de utilizare rapidă
- Cablu USB: Cablu USB-C
- Capace auriculare: 3 dimensiuni

Confort

- Gestionare apeluri: Răspuns/Încheiere apel, Respingere apel, Comutarea între 2 apeluri

Conectivitate

- Microfon: Microfon încorporat
- Profiluri Bluetooth: AVRCP, A2DP, HSP, Format transmitere: SBC
- Versiune Bluetooth: 5.0
- Rază maximă: Până la 10 m

Design

- Culoare: Negru

Alimentare

- Tip baterie: Litiu-ion
- Timp de redare a muzicii: 5+15 h
- Durată standby: 200 ore
- Timp de convorbire: 5+15 ore
- Durată de încărcare: 2 h

Sunet

- Sistem acustic: Închis
- Diafragmă: PET
- Răspuns în frecvență: 20 - 20 000 Hz
- Tip magnet: NdFeB
- Diametru difuzor: 8 mm
- Impedanță: 16 Ohm
- Putere maximă de intrare: 5 mW
- Sensibilitate: 105 dB (1 KHz)

Cutie exterioară

- Număr de ambalaje: 24
- Cutie exterioară (L x L x Î): 32,2 x 22,7 x 42 cm
- Greutate brută: 5,52 kg
- Greutate proprie: 3,456 kg
- GTIN: 1 48 95229 11038 7
- Greutate netă: 2,064 kg

Cutie interioară

- Număr de ambalaje: 3
- Cutie interioară (L x L x Î): 15 x 10,5 x 19,7 cm
- Greutate brută: 0,633 kg
- Greutate proprie: 0,375 kg
- GTIN: 2 48 95229 11038 4
- Greutate netă: 0,258 kg

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 3,2 x 3,6 x 7,4 cm
- Lungime cablu: 0 cm
- Greutate: 0,057 kg

Dimensiunile ambalajului

- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9,5 x 17,5 x 4,5 cm
- Greutate brută: 0,164 kg
- Greutate netă: 0,086 kg
- Greutate proprie: 0,078 kg
- EAN: 48 95229 11038 0
- Număr de produse incluse: 1

UPC

- UPC: 8 40063 20158 3



Data apariției 2022-05-30

Versiune: 10.1.3

12 NC: 8670 001 68236
EAN: 48 95229 11038 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

