

Philips
SoundBar
hemmabiosystem

DVD-uppspelning
Trådlös subwoofer

HSB4383



Väck filmen till liv

med trådlös subwoofer

Väck filmerna till liv med fantastiskt surroundljud. Med ett kraftfullt ljud på 300 W, en inbyggd DVD-spelare, HDMI 1080p-upplösning och en trådlös subwoofer kan du nu titta på dina filmer med ljud och bild i hög kvalitet, utan trassel.

Fantastisk ljudupplevelse

- Dolby Virtual Speaker för realistiskt surroundljud

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö

- Flexibel placering på vägg eller bord
- Trådlös subwoofer för otrolig bas utan ledningar
- SoundBar-design som bäst passar en 81 cm (32") platt-TV eller större

Anslut och njut av all din underhållning

- Inbyggd FM-mottagare
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder
- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter
- Med hjälp av MP3 Link kan du spela upp musik från bärbara mediaspelare
- Total uteffekt på 300 W RMS

PHILIPS


Funktioner

Total uteffekt på 300 W RMS



Total uteffekt på 300 W RMS

Inbyggd FM-mottagare



Inbyggd FM-mottagare

Dolby Virtual Speaker



Dolby Virtual Speaker är en avancerad teknik för ljudvirtualisering som producerar ett fylligt surroundljud från ett system med två högtalare. Mycket avancerade rumsliga algoritmer reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. DVD-uppspelningen förbättras genom att den 2-kanaliga miljön expanderas. I kombination med Dolby Pro Logic II-bearbetning omvandlas högkvalitativt stereoljud till verklighetstroget, flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte


köpa extra högtalare, sladdar eller högtalarstativ för att få ljud som fyller hela rummet.

EasyLink



Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, soundbar-högtalare, hemmabio och TV-apparater, med en enda fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

Flexibel placering

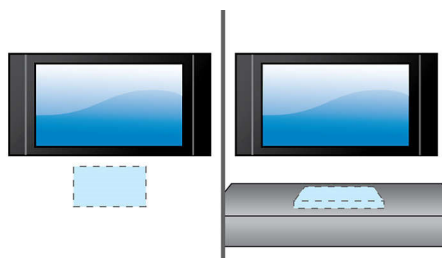


Flexibel placering på vägg eller bord

HDMI 1080p

Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger kristallklara bilder. Du kan nu uppleva standardupplösta filmer med verklig högupplösning – garanterat mer detaljrika och mer verklighetstroga. Progressive Scan-funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger


garanterat knivskarpa bilder. Som grädde på moset gör HDMI en direkt digital anslutning som kan överföra såväl okomprimerad digital HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan konvertering till analoga data, så att du kan uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt störningsfritt.

Hi-Speed USB 2.0 Link

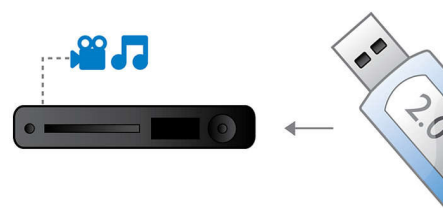

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Enheter med Hi-Speed USB har en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s, att jämföras med 12 Mbit/s hos vanliga USB-enheter. Om du har Hi-Speed USB 2.0 Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, låt eller bild och sätta igång.

MP3 Link

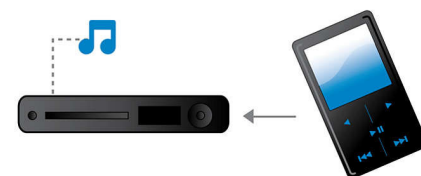

Med MP3 Link kan du spela upp MP3-filer, direkt från en bärbar mediaspelare, på hemmabiosystemet. Anslut bara den bärbara MP3-spelaren till det inbyggda MP3 Link-uttaket och lyssna på MP3-musik med den överlägsna ljudkvalitet som du får med hemmabiosystemet från Philips. Med MP3 Link kan du lyssna på din bärbara musik hemma i TV-soffan.

Specifikationer

Ljud

- Uteffekt (RMS): 300
- Ljudsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-inställningar: Action, Classic, Konsert, Drama, Spel, Jazz, Nyheter, Party, Rock, Sport

Högtalare

- Frekvensomfång för subwoofer: 35-200 Hz
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer (Long Throw-typ)
- Subwoofertyp: Aktivitet
- Subwooferimpedans: 4 ohm
- Högtalarimpedans: 6 ohm

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: MP3 Line-in, USB
- Anslutningar bak: Komponentvideoutgång, Easy-Fit-högtalaranslutningar, HDMI-utgång, TV-ingång (ljud, cinch)

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- RDS: Stationsnamn

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 48004 2
- Längd: 56.5 cm
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Bredd: 39.5 cm
- Bruttovikt: 13.2 kg
- Höjd: 35 cm
- Nettovikt: 10.4 kg
- Taravikt: 2.8 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: <1 W

Förpackningens mått

- Höjd: 39.5 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Bredd: 56.5 cm
- Djup: 35 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 87 12581 48004 2

- Bruttovikt: 13.2 kg
- Nettovikt: 10.4 kg
- Taravikt: 2.8 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Batterier för fjärrkontrollen, FM-antenn, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen

Mått

- Bredd: 800 mm
- Vikt inkl. förpackning: 11 kg
- Höjd: 140 mm
- Djup: 97 mm
- Subwoofer, djup: 340 mm
- Subwoofer, höjd: 430 mm
- Subwoofer, bredd: 170 mm

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Uppspelningsmedia: Ljud-CD, CD-R/RW, USB-flashminne
- MP3-bithastighet: 32-256 kbit/s och VBR

Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Förbättrad videoupplösning

Ljudanslutning

- Trådlös anslutning: Frekvensband: 2,4 GHz, Modulering: GFSK, Teknik: Flexibel frekvens

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-flashminne
- Bildförbättring: Roter, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, Video CD/SVCD
- Komprimeringsformat: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- System för videouppspelning: NTSC, PAL



Publiceringsdatum
2024-06-19

Version: 3.0.6

EAN: 87 12581 48004 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com