

Philips Fidelio
機座喇叭

Fidelio



DS8550



融入您家的音效

執著於音

您現在可獲得更加豐富的音樂、遊戲和視訊體驗。此款喇叭不但亮麗和時尚，而且還可提供卓越的 iPod、iPhone 或 iPad 音效，並確保使用內置充電電池和無線藍芽串流更加方便。

優質音效表現

- 透過藍芽實現超凡遊戲聲音效果
- 純正數碼處理技術提供最佳的聲音清晰度
- 最優質的聲量符合喇叭要求
- 經過精確調準的低音管線，可重現深沉渾厚的低音效果

優雅時尚

- SoundCurve 提供不同凡響的剔透音質
- 不論是否對接 iPod/iPhone，外觀同樣精美

先進的靈活性和控制

- 內置充電電池，可獲得更好的便攜性
- 舒適手柄，便於重新定位
- 即使在外殼內都可連接 iPod/iPhone
- 透過免費 Fidelio 應用程式，探索及分享音樂，並享用更多功能
- 免提 iPad 專用視訊支架，提供卓越的電影享受體驗



PHILIPS

規格

iPad 兼容性

- 兼容於：iPad

iPhone 兼容性

- 兼容於：iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

兼容 iPod

- 兼容於：iPod, iPod mini, 擁有彩色顯示功能的 iPod, 第二代 iPod nano, 第三代 iPod nano, iPod classic, iPod touch, 第一代 iPod nano, 第四代 iPod nano, 第五代 iPod nano, 第二代 iPod touch, 第二代 iPod touch 8/16/32GB, 第 5 代 iPod, 第六代 iPod nano

iPod/iPhone APP

- 從 App Store 免費下載
- App 名稱：Fidelio+
- 兼容度：Fidelio 機座喇叭
- 播放：專輯 / 曲目導覽, 播放控制
- 聲音設定：5 頻段均衡器, DBB, DSC-Flat、流行樂、搖滾樂、爵士樂、古典
- 時鐘：類比顯示屏, 數碼顯示屏
- 鬧鐘：多個鬧鐘, 定時睡眠功能, 在音樂中悠然醒來, 在自然聲音中悠然醒來, 一起身就看到相片
- 電池狀態：喇叭電池狀態

連接

- 藍芽
- 藍芽規格：A2DP, AVRCP
- 藍芽範圍：視線, 10M 或 30FT
- 輔助輸入



播放聲音

- 機座播放模式：為 iPhone 充電, 為 iPod 充電, 播放及暫停, 下一及上一曲目

音效

- 輸出功率 (RMS): 2x15 W
- 音效系統：立體聲
- 喇叭類型：低音反射喇叭系統
- 音量控制：音量控制增加 / 減少

喇叭

- 喇叭驅動器：2 座 3 吋全音域低音喇叭

便利

- 背光時間
- 遙控器：多功能

功率

- 電源：100-240VAC, 50/60Hz, 電池
- 電池類別：內置電池
- 電池的使用時間：5 hr

配件

- 附配件：AC 電源線, 遙控器, 3.5 毫米立體聲輸入電線, 保用證, 全球保用證, 快速安裝指南, 用戶手冊

尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 421 x 158 x 139 毫米
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 484 x 220 x 158 毫米

產品特點

純正數碼音效




與那些擴充機座播放機 (使用來自 iPod/iPhone 的類比音效輸出) 中所使用的傳統類比音效處理技術相比, 先進的純正數碼音效處理技術能提供卓越的音效。透過收集 iPod/iPhone 的數碼音效輸出並在電路各個階段運用數碼處理, 能產生更高的訊噪比, 實現完美平衡且無與倫比的聲音清晰度。

內置充電電池

內置充電電池, 可獲得更好的便攜性

SoundCurve

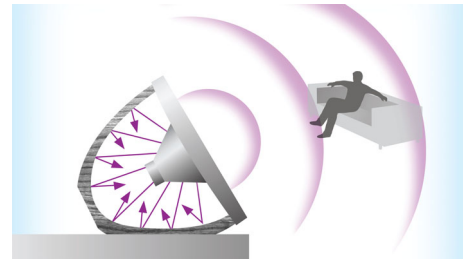

精心設計的弧線背面可營造更有效結構的音響效果, 使聲音完美再現。其清晰弧線可使喇叭機殼更堅固強硬, 大大減低內部共鳴以及消除聲音震動和失真。因此, 您可以透過外觀優美的喇叭享受不同凡響的剔透音質。

最優質的聲量

智能音響設計可為您帶來最佳的低音重現效果。分配給每個中音驅動器的聲量均能夠完美配合它的音響要求。因此低音會深沉而緊湊地播放, 從而營造出強勁渾厚的低音效果。

超凡遊戲聲音效果

只有擁有超凡的聲音效果, 遊戲體驗才會變得如此完美。現在, 有了這款使聲音變得更加豐富的 Fidelio 機座喇叭, 從而使 iPad、iPhone 或 iPod Touch 遊戲變得更加驚心動魄。不但能夠聽到響亮且清晰的聲音, 而且還能將您的聽覺體驗提高到更高層次。此外, 您還可以透過藍芽功能輕鬆地做任何事情。只需在便攜式裝置和機座喇叭之間進行無線藍芽連接, 然後進行播放即可。

iPad 專用視訊支架

免提 iPad 專用視訊支架, 提供卓越的電影享受體驗



出版日期 2017-04-07

版本：6.1.7

12 NC: 8670 000 66892
EAN: 87 12581 55964 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com