

Philips Fidelio
SoundBar 7.1.2 met
geïntegreerde subwoofer

Dolby Atmos. IMAX Enhanced
Philips Wireless Home System
Ingebouwde subwoofer van max.
620 W
Eenvoudige kamerkalibratie



TAFB1

Gemaakt voor film liefhebbers

Ga volledig op in subliem Surround Sound, zonder enige moeite. De Fidelio FB1-SoundBar zorgt voor een meeslepende geluidsbeleving boven en rondom u. Bovendien kunt u andere Fidelio-onderdelen aansluiten voor een perfect home cinema-geluid.

Een vloeiende ervaring

- Aan te sluiten op uw favoriete apparaten met spraakassistenten
- 4K-doorvoer. HDR-doorvoer. HDMI-ingang
- Kamerkalibratie. Perfect Fidelio-geluid in elke kamer
- Fantastisch met muziek

Ongekende details voor films en muziek

- HDMI eARC. Geniet van het volledige effect van geavanceerde audio-indelingen
- Gecertificeerd voor IMAX Enhanced. Meespelende audio waar uw hart sneller van gaat kloppen
- Philips draadloos Home-systeem met DTS Play-Fi
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Chromecast

Geef uw entertainment het geluid dat het verdient

- Apart middenkanaal voor kristalheldere dialogen
- 7.1.2 kanalen. Max. 620 W (310 W RMS bij 1% THD)
- Dolby Atmos. Verhoog de spanning
- Philips Fidelio FB1. Natuurlijk geluid, tijdloos design

PHILIPS

SoundBar 7.1.2 met geïntegreerde subwoofer

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Philips Wireless Home System, Ingebouwde subwoofer van max. 620 W, Eenvoudige kamerkalibratie

Kenmerken

Fidelio-geluid en -ontwerp



De Fidelio FB1-SoundBar met geïntegreerde subwoofer vult elke kamer met dramatische effecten, rijke soundtracks en kristalheldere dialogen. De SoundBar ziet er ook prachtig uit, met de antracietkleurige Muirhead-lederen afwerking die het fijne metalen gaas aan de boven- en voorkant accentueert.

7.1.2 kanalen. Max. 620 W



Met de speciaal ontworpen Fidelio-luidsprekers, inclusief twee omhoog gerichte luidsprekers, stroomt het geluid boven en om u heen. De ingebouwde subwoofer voegt echt gewicht toe. De kanalen links-, rechts- en middenvoor zijn allemaal voorzien van tweeters die tussen twee middenbereikwoofers zijn geplaatst voor kristalheldere spraak, stemmen en Surround Sound.


Philips Wireless Home System



Met deze Play-Fi-compatibele Fidelio FB1-SoundBar kunt u uw perfecte home-cinemageluid samenstellen. Sluit de SoundBar

in een paar seconden aan op een externe Fidelio FW1-subwoofer om het geluid van films en muziek nog dieper te laten klinken. Voeg gekoppelde draadloze FS1-luidsprekers toe voor een echte Surround Sound-installatie.

Kamerkalibratie

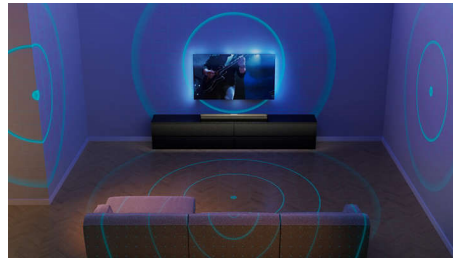

Ongeacht de vorm of grootte van uw kamer: altijd perfect Fidelio-geluid. Sluit de meegeleverde microfoon aan en plaats de microfoon op de plek waar u zit om TV te kijken. De FB1-SoundBar meet hoe het geluid door de kamer stroomt en past op intelligente wijze de uitvoer van elk kanaal aan om sublieme Surround Sound te garanderen.

Gecertificeerd voor IMAX Enhanced



Uw Fidelio FB1-SoundBar is gecertificeerd voor IMAX Enhanced, wat betekent dat het een audio-ervaring kan bieden die echt past bij het buitengewone gevoel van de schaal van IMAX. Van adembenemende explosies tot hartverwarmend gefluister: beleef elk moment van de films die oorspronkelijk zijn gemaakt om te spelen in IMAX-bioscopen.

TAFB1/10

Dolby Atmos



U geniet van de volledige Dolby Atmos-ervaring met de speciale, naar boven gerichte luidsprekers van de FB1-SoundBar. Uw favoriete films en programma's klinken adembenemend realistisch terwijl het geluid boven en om u heen stroomt. Wanneer u niet-Atmos-content bekijkt, past de SoundBar zich aan voor het rijkste geluid.

HDMI eARC

Laat u meeslepen door het drama en mis geen enkel detail. De FB1-SoundBar is compatibel met HDMI eARC, een snelle verbinding waarmee u het volledige effect van geavanceerde audio-indelingen zoals Dolby Atmos en DTS:X kunt ervaren.

Fantastisch met muziek

Laat uw favoriete nummers tot leven komen, terwijl het natuurlijke Fidelio-geluid het beste haalt uit de muziek die u streamt. Warm, perfect getimed, met rijke bas en weelderige details in midden tonen en hoge tonen. Of het nu Spotify Connect is of afspeellijsten die worden gestreamd via streamingservices zoals Amazon, Spotify, Deezer of Tidal.

Aansluiten op spraakassistenten



Vraag apparaten met Alexa of een luidspreker die werkt met Google Assistant om muziek af te spelen via de SoundBar. Liever Siri? Deze SoundBar werkt ook met Apple AirPlay 2, dus u kunt het ook aan haar vragen. Zet de muziek harder. Sla nummers over. Allemaal volledig handsfree.



SoundBar 7.1.2 met geïntegreerde subwoofer

Dolby Atmos. IMAX Enhanced Philips Wireless Home System, Ingebouwde subwoofer van max. 620 W, Eenvoudige kamerkalibratie

Specificaties

Geluid

- Geluidssysteem: Dolby Atmos, DTS:X, Verbeterd voor IMAX
- Equalizer-instellingen: Film, Muziek, Spraakfunctie, Stadion, Custom
- Totale harmonische vervorming: 1%
- Uitgangsvermogen luidsprekersysteem: 620 W MAX/310 W RMS
- Automatische lip-sync-vertraging: via HDMI EDID
- Automatische kamerkalibratie
- Handmatige lip-sync-vertraging: 0 tot 200 ms
- Surround-modus: UPMIX, Standaard, AI

Luidsprekers

- Subwoofertype: Geïntegreerde subwoofer
- Aantal geluidskanalen: 7.1.2
- Aantal woofers: 2
- Diameter woofer: 3,5 inch
- Frequentiebereik van Soundbar: 40 - 20 K Hz
- Drivers midden: 2 met volledig bereik (L+R), 1 tweeter
- Drivers voor: 4 met volledig bereik (L+R), 2 tweeter (L+R)
- Zijwaarts gerichte drivers: 2 met volledig bereik (L+R)
- Omhoog gerichte drivers: 2 met volledig bereik (L+R)
- SPL (max. volume): 96 dB

Connectiviteit

- Bluetooth: Ontvanger
- Bluetooth-versie: 5,0
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, Multipoint (Multipair)-ondersteuning, Streaming-indeling: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- IR-poort: IR-herhaler
- Aux-ingang: Nee
- USB-afspeelfunctie
- 1 optische ingang
- HDMI-inhoudsbeveiliging: HDCP 1,4/2,3
- HDMI-uitgang (eARC/ARC) x 1
- 1 microfooningang: voor automatische kamerkalibratie
- Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
- HDMI-INGANG x 1
- DLNA-norm: Nee
- Aansluiting voor meerdere luidsprekers
- Technologie met meerdere luidsprekers: DTS Play-Fi Multi-room, DTS Play-Fi home cinema
- Smart Home: Ingebouwde Chromecast, Spotify Connect, Werkt met Alexa, Compatibel met AirPlay 2, Compatibel met OK Google
- HDMI-versie: HDMI 2.1b (tot 4K 60 Hz)

Ondersteunde audio-indelingen

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1-kanaals), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1-kanaals), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Bluetooth: SBC, AAC, A2DP, AVRCP
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optisch: Dolby Digital, 2-kanaals LPCM

Omdoos

- Lengte: 137 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 2
- Breedte: 22 cm
- Brutogewicht: 18.5 kg
- Hoogte: 38 cm
- GTIN: 1 48 95229 12738 5
- Nettogewicht: 14.2 kg
- Gewicht van de verpakking: 4.3 kg

Comfort

- Afstandsbediening
- Schermtype: 5-cijferig LED-display met 14 segmenten
- Nachtmodus: Nee

Compatibiliteit

- Bediening via app voor smartphone/tablet

Vermogen

- LED-indicator voor voeding
- Stroomvoorziening hoofdunit: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Stroomverbruik apparaat in stand-by: < 0,5 W
- Automatisch stand-by
- Energiebesparende stand-by (Wi-Fi uit)

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 17.5 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Breedte: 135 cm
- Diepte: 20.5 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 12738 8
- Brutogewicht: 8.5 kg

TAFB1/10

- Nettogewicht: 7.1 kg
- Gewicht van de verpakking: 1.4 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening (met batterij), Voedingskabel, Snelstartgids, Wereldwijde garantiekaart

Ontwerp/Design


- Kleur: Zwart
- Wandmontage mogelijk

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 1200 x 73 x 125 mm
- Gewicht hoofdunit: 7,2 kg

Video

- HDR-doorvoer: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- 4K-doorvoer: Tot 4k/60P/YUV4:4:4
- 3D-doorvoer

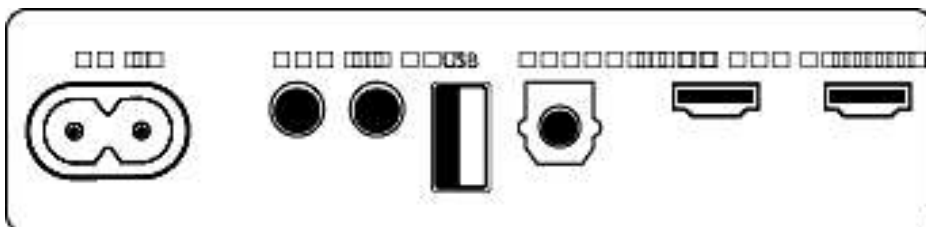

Publicatiedatum
2024-04-15

Versie: 5.1.1

EAN: 48 95229 12738 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

