




Philips Fidelio  
Chaîne sans fil

avec AirPlay

Station d'accueil pour iPod/  
iPhone/iPad

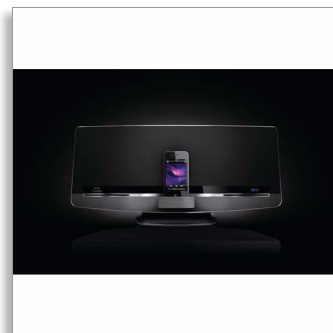

DCW8010

## Avec AirPlay, diffusez sans fil votre musique

### L'obsession du son

La musique s'écoute sans fil avec AirPlay. Cette élégante chaîne sans fil Philips Fidelio DCW8010/12 diffuse en streaming de la musique via Airplay à partir d'un iPhone/iPad/iPod touch, pour un son puissant avec des basses profondes grâce à la technologie wOOx™. Écoutez également vos CD, MP3 et la radio FM.

#### Peu importe la source, profitez de votre musique

- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- Écoutez et chargez votre iPod/iPhone/iPad
- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- Technologie de diffusion de la musique sans fil AirPlay
- Configuration d'AirPlay en une étape

#### Améliorez votre expérience musicale

- Technologie wOOx™ pour des basses profondes et puissantes
- FullSound™ pour donner vie à vos fichiers musicaux MP3
- Puissance de sortie totale de 40 W RMS

#### Polyvalence accrue

- Application SoundStudio pour le contrôle intégral des paramètres audio

**PHILIPS**  
Fidelio

## Points forts

### Écoutez et chargez votre iPod/iPhone/iPad



Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone/iPad. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement au système Philips pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil charge également votre iPod/iPhone/iPad pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous connectez votre périphérique portable au système, la charge commence automatiquement.

### USB Direct



Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

### Technologie wOOx™



La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les systèmes de pilotage du haut-parleur fonctionnent en symbiose avec le radiateur du caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le circuit principal et le tweeter permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction en sandwich symétrique donnent des basses légères et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du haut-parleur pour restituer la musique de manière authentique.

### Technologie sans fil AirPlay



AirPlay vous permet de diffuser toute votre collection musicale iTunes sur vos stations d'accueil Philips Fidelio. Votre musique est

diffusée sans fil depuis iTunes sur votre ordinateur, iPhone, iPad ou iPod touch vers n'importe quelle enceinte équipée de la technologie AirPlay. Il vous suffit de vérifier que vos enceintes sont bien connectées à votre réseau Wi-Fi. AirPlay vous permet également de lire de la musique simultanément sur toutes les enceintes de chaque pièce. Où que vous alliez dans votre maison, votre musique préférée vous accompagne.

### Configuration d'AirPlay en une étape



Avec la configuration d'AirPlay en une étape incroyablement simple, votre enceinte sans fil se connecte facilement à votre réseau domestique. Connectez simplement l'enceinte à votre iPod touch, iPhone ou iPad au moyen du câble 30 broches ou de la station d'accueil, appuyez sur le bouton de configuration Wi-Fi, puis autorisez d'un clic le partage de la configuration Wi-Fi de votre appareil Apple. C'est tout !



# Caractéristiques

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA, Clé USB
- Type de changeur: Fente
- Modes USB direct: Lecture/pause, Précédent/suivant, Arrêt
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Répétition de la lecture
- Diffusion audio sans fil: via AirPlay ou DLNA (DMR)

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 20 W
- Accentuation du son: contrôle numérique du son, Amplification dynamique des basses, Technologie wOOx™
- Amélioration du son: FullSound

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- RDS: type de programme, texte radio, réglage de l'horloge par RDS, nom de la station
- Préréglages: 20
- Bandes du tuner: FM mono, FM stéréo
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique

## Connectivité

- Casque: 3,5 mm
- Connexions sans fil: Réseau local sans fil (802.11g), Réseau local sans fil (802.11b)
- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
- USB: Port USB

## Pratique

- Horloge: Sur affichage principal, mise en veille programmable
- Alarmes: Alarme CD, alarme USB
- Télécommande: 1 voie
- Support de recharge: iPod, iPhone, iPad
- Type d'affichage: Écran VFD

## Accessoires

- Accessoires fournis: Antenne FM, Guide de

démarrage rapide

- Piles: 2 x AAA
- Télécommande: Télécommande 1 voie
- Carte de garantie: Carte de garantie
- Adaptateur CA/CC: Adaptateur CA/CC
- Mode d'emploi: dans le CD

## Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 500 x 163 x 232 mm
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 540 x 188 x 291 mm
- Poids brut: 5,1 kg
- Poids net: 4,4 kg

## Alimentation

- Alimentation: 50 Hz, 100-240 V

## Compatible iPad

- Compatible avec: iPad, iPad 2

## Compatibilité iPhone

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod Touch, iPod Touch 3e génération, iPod Touch 4e génération, iPod Touch 2e génération

## Appli iPod/iPhone/iPad

- Nom de l'application: DockStudio, Téléchargement gratuit depuis l'App Store
- Plus de 7000 stations de radio sur Internet
- Prévisions météorologiques à 5 jours
- Lecture: navigation par album/piste, commandes de lecture
- Paramètres du son: Égaliseur 5 bandes, Basses, Amplif. dynamique des basses (DBB), DSC : Plat, Pop, Rock, Jazz, Classique, FullSound™
- Horloge: affichage analogique, affichage numérique
- Alarme: alarmes multiples, mise en veille programmable, réveil en musique, réveil aux sons de la nature, réveil avec vos photos préférées



Date de publication  
2017-03-29

Version: 7.0.7

12 NC: 8670 000 88438  
EAN: 08 71258 16391 50

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)