




Philips
портативная
беспроводная AC

4 Вт, 8 ч

Большой радиус действия
Bluetooth
Защита от влаги и пыли
В комплект входит ремешок
USB

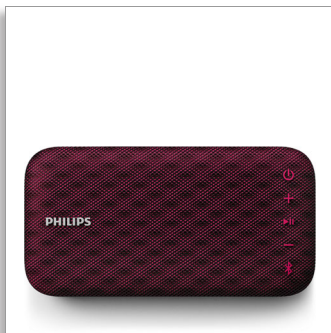

BT3900P

Непрерывное воспроизведение музыки

Музыка звучит безостановочно. На портативной беспроводной AC EverPlay музыка воспроизводится плавно и без помех благодаря надежному Bluetooth-подключению и интуитивной зарядке. Стильный дизайн и повышенная прочность благодаря особому материалу покрытия корпуса.

Интуитивная зарядка

- Индикатор аккумулятора позволяет легко следить за уровнем заряда
- Кабель USB можно использовать как ремешок

Надежное подключение по Bluetooth

- Беспроводная передача звука через Bluetooth
- Надежное подключение Bluetooth в радиусе до 30 метров
- Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи

Мощное звучание

- Басовые излучатели для максимального усиления НЧ
- Функция антиклиппинга для громкого звука без искажений
- Мощный динамик с басовым излучателем для усиленного звучания

Исключительная прочность

- Надежная конструкция: ударопрочность, водонепроницаемость и защита от пыли (IP57)
- Высококачественный материал DuraFit

PHILIPS

портативная беспроводная АС

4 Вт, 8 ч Большой радиус действия Bluetooth, Защита от влаги и пыли, В комплект входит ремешок USB

BT3900P/00

Основные особенности


Мощный динамик

АС EverPlay в компактном корпусе гарантирует усиленное звучание благодаря мощному динамику и большой области излучения басов. Конический бумажный диффузор с алюминиевым колпачком для защиты от пыли обеспечивает чувствительность и прочность, а также улучшенный отклик и усовершенствованное звучание высоких частот.

Излучатели басов


EverPlay — это сочетание мощного звука и компактного корпуса. Благодаря расширенной области излучения НЧ, звучание басов становится шире и громче.

Функция антиклиппинга

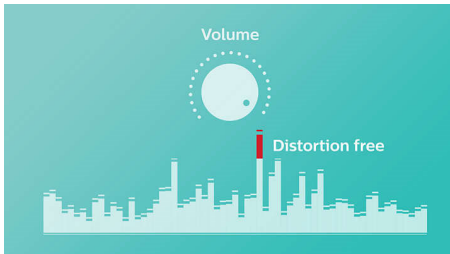

Функция антиклиппинга позволит вам даже при низком заряде батареи слушать музыку высокого качества на любой громкости. Она позволяет работать с входными сигналами от 300 мВ до 1000 мВ и воспроизводить звук без искажений. Это дает возможность воспроизводить музыкальный сигнал так, как он проходит через усилитель, и сохранять пиковые значения в пределах диапазона усилителя. При этом устраняются искажения звука, вызванные ограничениями, без влияния на громкость. При низком уровне заряда батареи снижается возможность воспроизводить пиковые значения в музыке, но функция антиклиппинга снижает сами пиковые значения при разряде батареи.

Беспроводная передача звука

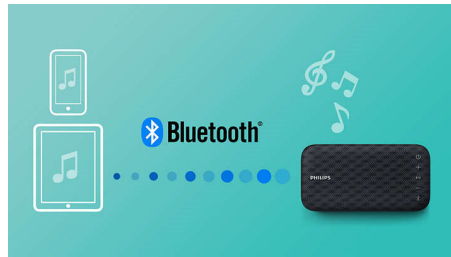

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Вы можете без проводов прослушивать на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Радиус действия Bluetooth — 30 м



Свободно перемещайтесь по дому со смартфоном, не беспокоясь, что воспроизведение музыки прервется. Акустическая система EverPlay обеспечивает максимально надежное Bluetooth-соединение радиусом до 30 м, скорость которого в три раза превышает отраслевые стандарты. АС оборудована чувствительной антенной и радиочастотным фильтром для снижения уровня помех.

Встроенный микрофон

Благодаря встроенному микрофону эту АС можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете общаться через колонку. Отличный вариант для любого случая: и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями.

Индикатор батареи



Используя эту АС Bluetooth, можно легко и точно отслеживать уровень заряда. Чтобы узнать состояние аккумулятора EverPlay, нужно лишь нажать кнопку питания.

Ремешок USB

Зарядить устройство невероятно просто. Воспользуйтесь кабелем-ремешком USB "два в одном", чтобы зарядить АС, когда аккумулятор начнет разряжаться. Подключите кабель к источнику питания для зарядки или прикрепите с его помощью АС к сумке для удобной переноски.

Надежная конструкция



Акустическая система EverPlay обладает невероятно надежной конструкцией, а также ударопрочностью, водонепроницаемостью и устойчивостью к пыли. Пыль не мешает работе устройства; кроме того, АС можно даже погрузить в воду на глубину до 1 м на время до 30 минут. Поэтому ей не повредит использование в душе, прогулка под дождем или случайное падение в воду. Изделие было протестировано на ударопрочность в специальной камере для испытаний, где оно было проверено в смоделированных условиях использования на протяжении 5 лет. Срок службы EverPlay будет действительно долгим.

портативная беспроводная АС

4 Вт, 8 ч Большой радиус действия Bluetooth, Защита от влаги и пыли. В комплект входит ремешок USB

BT3900P/00

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 4 Вт
- Звуковая система: Моно

Дизайн и отделка

- Цвет: Розовый

Громкоговорители

- Излучатель: 1 широкополосный излучатель 2" и 1 пассивный излучатель

Подключения

- Аудиоподключения: Линейный вход 3,5 мм
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Прямая видимость, 30 м

Комфорт

- Класс защиты от влаги: IPX7
- Встроенный микрофон: для конференц-связи
- Защита от пыли

Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- iPod touch: 3 поколения или выше

- iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad, iPad mini, iPad с дисплеем Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- другое устройство с поддержкой Bluetooth

Мощность

- Тип элемента питания: Литиево-полимерный (встроенный)
- Время работы от батарей: 8 часов

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель USB для зарядки от ПК, Руководство по быстрой установке

Размеры

- Вес, включая упаковку: 0,35 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 166 x 22 x 86 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 204 x 29 x 158 мм
- Вес продукта: 0,22 кг



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 6.4.5

EAN: 48 95185 62861 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com