



Philips Fidelio
Ασύρματα ηχεία
SoundSphere

με AirPlay



DS9860W

Ζήστε τα συναισθήματα της ζωντανής συναυλίας

με αυτό το φορητό ηχοσύστημα

Δώστε ζωή στη μουσική σας, με το βαθύ και φυσικό ήχο που σας προσφέρουν οι ακουστικές τεχνολογίες SoundSphere. Εξοπλισμένα με AirPlay, τα κομψά ασύρματα ηχεία DS9860W της Philips σας δίνουν τη δυνατότητα να μεταδίδετε τραγούδια από iPod, iPhone, iPad και iTunes.

Ασύγκριτη ποιότητα ήχου

- SoundSphere για φυσική, βαθύτερη και ευρύτερη ενίσχυση ήχου
- Το FullSound ενισχύει τις ηχητικές λεπτομέρειες και προσφέρει πλούσιο, ισχυρό ήχο
- SoundCurve για εξαιρετική αναπαραγωγή ήχου
- Σχεδίαση ανάκλασης μπάσων για βαθιά, ισχυρή αναπαραγωγή μπάσων
- Συνολική ισχύς εξόδου 2x50W RMS

Εξαιρετική σχεδίαση και φινίρισμα

- Ηχείο με χειροποίητο ξύλινο περίβλημα, για ήχο υψηλής πιστότητας
- Ηχείο περιορισμένης έκδοσης, με ξύλινο φινίρισμα από μαλαισιανή δρυ

Προηγμένη ευελιξία

- Μεταφέρετε μουσική με την ασύρματη τεχνολογία AirPlay

Διαισθητικός έλεγχος

- Εφαρμογή SoundStudio για απόλυτο έλεγχο των ρυθμίσεων ήχου
- Μεταδώστε εκατομμύρια τραγούδια στα ηχεία σας με το Spotify

PHILIPS
Fidelio


Χαρακτηριστικά

SoundSphere




Απολαύστε τη μεγαλοπρέπεια και την ενέργεια της μουσικής, καθώς το SoundSphere σας παρέχει κάθε νότα όπως προοριζόταν από τον καλλιτέχνη να ακούγεται. Καθώς παρέχει καθαρό και φυσικό ήχο, το SoundSphere δημιουργεί βαθύτερη και ευρύτερη ενίσχυση ήχου. Το αποτέλεσμα είναι ρεαλιστικός ήχος που θα σας κάνει να πιστέψετε ότι οι καλλιτέχνες βρίσκονται μπροστά σας. Κάθε ηχείο SoundSphere διαθέτει ένα τουίτερ που κρέμεται πάνω από αυτό. Το τουίτερ μπορεί να εκπέμπει τον ήχο πιο καθαρά και προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο σχεδιασμός ακριβείας crossover ήχου και η προσεκτική τοποθέτηση του γούφερ με τρόπο ώστε να περιβάλλει το τουίτερ διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών και ακόμη φυσικότερο ήχο.

FullSound™

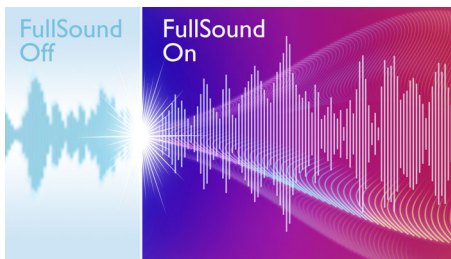

Το FullSound, αποκλειστικότητα της Philips, χρησιμοποιεί τεχνολογία ψηφιακής επεξεργασίας σήματος τελευταίας γενιάς, για πιστή ενίσχυση της μουσικής. Αναλύει και βελτιώνει δυναμικά το μουσικό περιεχόμενο, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε ιδιαίτερα λεπτομερή και ζεστό ήχο.

SoundCurve

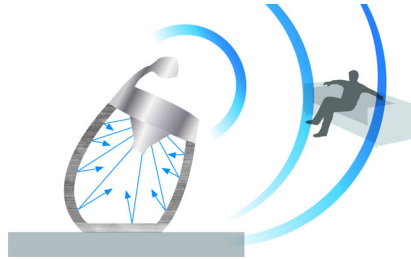


Το προσεκτικά σχεδιασμένο πίσω κάλυμμα αυτού του ηχείου Philips δημιουργεί μια ιδιαίτερα αποτελεσματική ακουστική δομή για αναπαραγωγή ήχου. Η καθαρές γραμμές του ενισχύουν την αντοχή του περιβλήματος του ηχείου, μειώνοντας δραστικά την εσωτερική αντήχηση και εξαλείφοντας τις δονήσεις και την παραμόρφωση του ήχου. Απολαμβάνετε αζεπέραστο, κρυστάλλινο ήχο από ηχεία εντυπωσιακής εμφάνισης.

Σχεδίαση ανάκλασης μπάσων



Το ακουστικό φορτίο ανάκλασης μπάσων χρησιμοποιεί έναν οδηγό μπάσων που είναι συντονισμένος στην ακουστική ένταση του ηχείου, ώστε να είναι δυνατή η αναπαραγωγή έντονων μπάσων από μια μικρή συσκευή. Ο προσεκτικά σχεδιασμένος οδηγός μπάσων διευκολύνει τη ροή του αέρα και επιτρέπει την απόδοση βαθιών και ισχυρών μπάσων, ακόμα και σε υψηλή ένταση ήχου, ενώ περιορίζει τις αναταράξεις του αέρα που ενδέχεται να προκαλέσουν παραμόρφωση.

Χειροποίητο ξύλινο ηχείο

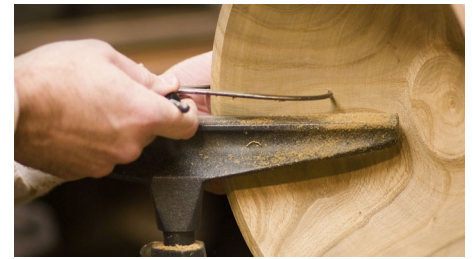

Το ξύλο χρησιμοποιούταν ανέκαθεν για την κατασκευή των καλύτερων μουσικών οργάνων. Οι φυσικές ακουστικές του ιδιότητες εξακολουθούν να το καθιστούν το ιδανικό υλικό για την κατασκευή μουσικών οργάνων και εξοπλισμού ήχου κορυφαίας ποιότητας. Αυτή το ηχείο δεν είναι απλώς μια χειροποίητη κατασκευή από ξύλο, αλλά ενσωματώνει και τις πλέον σύγχρονες τεχνικές κάμψης του ξύλου, για τη δημιουργία των ιδανικών καμπυλών για το περίβλημα. Οι ακριβέστατα υπολογισμένες καμπύλες μειώνουν τη δόνηση και εξαλείφουν την παραμόρφωση του ήχου, εξασφαλίζοντας την παροχή φυσικού, άκρως ρεαλιστικού ήχου.

Ασύρματη τεχνολογία AirPlay



Η τεχνολογία AirPlay σας επιτρέπει να μεταφέρετε ολόκληρη τη μουσική συλλογή iTunes σας στις βάσεις σύνδεσης Fidelio. Μεταφέρει ασύρματα μουσική από το πρόγραμμα iTunes στον υπολογιστή σας, το iPhone, το iPad ή το iPod Touch σας - σε οποιοδήποτε ηχείο του σπιτιού, εφόσον αυτό υποστηρίζει τεχνολογία AirPlay. Το μόνο που πρέπει να κάνετε, είναι να βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία σας είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο Wi-Fi. Η τεχνολογία AirPlay σας επιτρέπει επίσης ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικής σε κάθε ηχείο κάθε δωματίου. Γεμίστε κάθε χώρο του σπιτιού σας με τους αγαπημένους σας ήχους!



Προδιαγραφές

Συμβατότητα

- Συμβατότητα με: όλα τα μοντέλα iPod, iPhone και iPad

Εφαρμογή iPod/iPhone/iPad

- Όνομα εφαρμογής: SoundStudio, Δωρεάν λήψη από το κατάστημα εφαρμογών
- Συμβατότητα: iPod touch, iPhone, iPad με iOS 4.3 ή μεταγενέστερης έκδοσης

Ηχεία

- Οδηγοί ηχείων: 2 τούιτερ 20 χιλ. (3/4"), 2 γούφερ μεσαίων συχνοτήτων 12,5 εκ. (5")
- Ισχύς εξόδου (RMS): 2 x 50W

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, Καλώδιο στερεοφωνικής

εισόδου 3,5 χιλ, Καλώδιο ρεύματος AC, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Πιστοποιητικό εγγύησης, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Συνδεσιμότητα

- AirPlay
- Είσοδος Aux

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος: [ηχεία] 265 (διάμετρος) x 410 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 760 x 338 x 485 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: (κύρια μονάδα) 12 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 14,5 κ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Ημερομηνία έκδοσης
2014-03-18

Έκδοση: 2.0.6

12 NC: 8670 000 90592
EAN: 08 71258 16459 53

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com