

Philips 2000 series  
DVD-spelare

DivX  
USB 2.0

TAEP200



## Njut av allt – från DVD och USB

Din drömspelare med perfekt, verklighetstrogen bildkvalitet och möjlighet att spela i stort sett alla tänkbara skivor! Philips DVD-spelare TAEP200 ger dig film- och musikupplevelser utöver det vanliga.

### Spela upp all film och musik

- Spelar upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

### Gör ljud och bild levande

- 12-bitars/108 MHz videobearbetning för skarpa och naturliga bilder
- Skärmanpassning för perfekt visning varje gång
- Smart Picture för egna bildinställningar

### Anslut och njut av fler källor

- USB Media Link för uppspelning av media från USB-flashenheter

# PHILIPS


# Funktioner

## 12-bitars/108 MHz videobearbetning



En 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar små nyanser och jämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig bild. Begräsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när du använder en stor skärm och stora projektorer.


## Spelar allt

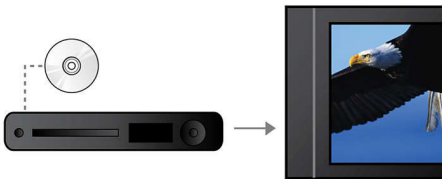

Du kan spela upp praktiskt taget vilka skivor du vill, som CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R,


DVD+RW och DVD-RW. Upplev oslagbar flexibilitet och spela upp alla dina skivor på samma praktiska enhet.

## Skärmanpassning

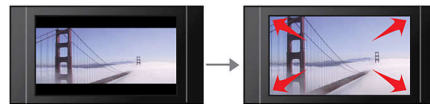


Vad du än tittar på, och på vilken TV som helst, ser skärmanpassningen till att bilden fyller hela skärmen. Irriterande svarta fält högst upp och längst ned tas bort, utan att du behöver göra några manuella justeringar. Tryck helt enkelt på knappen för skärmanpassning, välj format och njut av filmen i helskärm.

## USB Media Link?

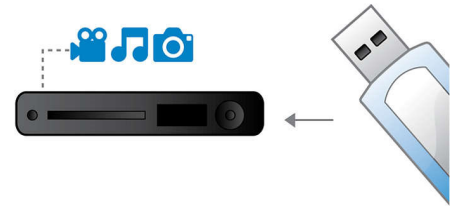

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Om du har USB Media Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, foto eller musik och sätta igång.

## Smart Picture

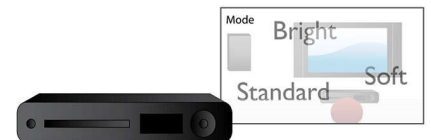

Smart Picture ger dig de bästa möjligheterna att ställa in bland annat färg, ljusstyrka, kontrast och skärpa, så att du får bästa tänkbara bild vid varje tillfälle.

# Specifikationer

## Ljud

- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Distorsion och brus (1kHz): > 85 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): > 90 dB
- Signal/brusförhållande: > 100 dB

## Anslutningar

- Anslutningar på framsidan: USB 2.0
- Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/höger, Kompositvideoutgång (CVBS), HDMI-utgång

## Yttre kartong

- Längd: 51.2 cm
- Antal konsumentförpackningar: 8
- Bredd: 33.5 cm
- Bruttovikt: 10.6 kg
- Höjd: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 10444 7
- Nettovikt: 7.6 kg
- Taravikt: 3 kg

## Bekvämlighet

- Barnsäkring: Barnlås, Föräldrakontroll

## Effekt

- Strömförbrukning: 15 W
- Strömförsörjning: 100-240 V, 50/60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

## Förpackningens mått

- Höjd: 24.4 cm
- Förpackningstyp: Låda
- Typ av hyllplacering: Stående
- Bredd: 24.7 cm
- Djup: 8 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 10444 0
- Bruttovikt: 1.25 kg
- Nettovikt: 0.95 kg
- Taravikt: 0.3 kg

## Produktstorlek

- Höjd: 4.3 cm
- Bredd: 22.5 cm
- Djup: 19.6 cm
- Vikt: 0.82 kg

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Ljud-/videokabel, Fjärrkontroll, Snabbstartguide, Garantisedel för hela världen, Säkerhets- och garantibroschyr

## Design

- Färg: Svart

## Ljuduppspelning

- Användbara ljudformat: MP3, WMA
- MP3-bithastighet: 16–320 kbit/s
- WMA-bithastighet: 16–320 kbit/s

## Filformat

- Ljud: MP3, wma
- Video: avi, mpg
- Bild: JPG, JPEG

## Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: Videoupsampling

## Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: Roterar bilder, Roterar, Bildspel, Bildspel med MP3-uppspelning, Zoom

## Videouppspelning

- Ljudformat: Dolby Digital, WMA, MP3
- System för videouppspelning: NTSC, PAL, AUTO
- Videoformat som stöds: MPEG1, MPEG2

