



Philips
Sistema de audio y video
para el auto

Pantalla táctil WVGA de 17,8 cm
(7")

Bluetooth

CED780



Disfrutá de música y videos en vivo en tu automóvil

Obsesionados por el sonido

Philips CED780 te ofrece lo último en entretenimiento con una pantalla a todo color de 17,8 cm (7") en la comodidad de tu auto. Reproducí videos y fotos desde diferentes tipos de fuente sin perderte ninguna llamada con el receptor Bluetooth® integrado.

Diseño que se adapta a tu automóvil

- Pantalla de alta resolución con panel LCD WVGA
- Diseño de carcasa DIN 1.0 para un ajuste perfecto
- Superficie desmontable para seguridad antirrobo

Disfruta de un sonido superior

- FullSound para dar vida a tu música MP3
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Music Zone para personalizar las música en tu automóvil
- Ecuador paramétrico de 11 bandas para adaptarse a tu gusto
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música


Fácil de usar

- Receptor Bluetooth incorporado para transmisión de música y llamadas
- USB directo y ranuras de tarjetas SDHC para reproducir en formatos MP3 y WMA
- Reproduce películas en DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® y MPEG4
- Salida de audio para amplificadores adicionales

PHILIPS

Destacados

Music Zone

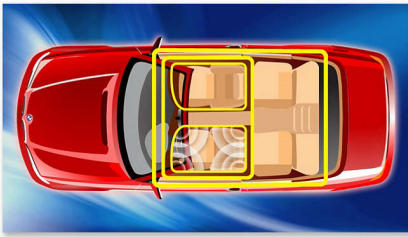

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

Protección contra descargas eléctricas

Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD



El reproductor Philips es compatible con la mayoría de los discos DVD y CD disponibles en el mercado. El lector de DVD+/-R reproduce los dos formatos tradicionales de grabación en DVD y también es compatible

con los dos tipos de discos regrabables DVD+/-RW. El formato SVCD (Super VideoCD) ofrece imágenes más nítidas y de mayor calidad que un VCD debido a su alta definición. El formato MPEG4 reproduce videos con calidad de DVD (MPEG-2) a una menor velocidad de transferencia de datos y desde archivos más pequeños. La avanzada tecnología de compresión de video DivX, basada en el formato MPEG4, reduce el tamaño de los videos digitales sin afectar la alta calidad de las imágenes.

Carcasa DIN 1.0 para un ajuste perfecto



Diseño de carcasa DIN 1.0 para un ajuste perfecto

Salida de audio para el amplificador

Salida de audio para amplificadores adicionales

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y

maximiza el volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia acústica con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin producir distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.

USB directo y ranuras de tarjetas SDHC



Transfiere archivos de todo tipo y disfruta de toda la comodidad y diversión: accede a mucha más música digital con el USB directo incorporado y las ranuras para tarjetas SDHC

Receptor Bluetooth incorporado



Con el sistema Bluetooth con manos libres puedes usar el teléfono móvil de forma segura mientras conduces sin perderte ningún llamado importante. Además, el receptor Bluetooth incorporado te permite transferir los archivos de música de tu teléfono móvil al sistema de entretenimiento del automóvil.

Especificaciones

Sonido

- Ecualizador: 11 bandas
- Potencia de salida (RMS): 24Wx4 canales (4 ohms, DAT 10%)
- Mejora del sonido: FullSound, MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves, Tecnología Music Zone
- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Potencia de salida (MAX): 50Wx4 canales

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 2,1
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, OPP, PBAP
- Rango de Bluetooth: campo visual, 8 m
- Salida de video: analógico: Salida de video combinada
- Entrada de video: 1 para video CVBS (RCA)
- Salida del preamplificador: 2 pares RCA (I / D), (4 V)
- Salida del preamplificador del subwoofer: Con control de ganancia
- Listo para navegar: No compatible en América Latina
- Control remoto en el volante: (se necesita adaptador de proveedor externo)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- N.º de presintonías: 18(FM), 12(AM)

Energía

- Fuente de alimentación: CC de 12V

Accesorios

- Guía de inicio rápida: Portugués de Brasil, inglés, español de América Latina
- Control remoto: Control remoto delgado con batería
- Manual del usuario: Portugués brasileño, Inglés, Español de América Latina

Dimensiones

- Profundidad del producto: 245 mm
- Carcasa: DIN 1
- Ancho del producto: 188 mm
- Altura del producto: 58 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Compatible con etiquetas ID3: Título de tema, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod Touch

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Tipo de pantalla de visualiz.: LCD TFT
- Teclas iluminadas: Blanco
- Luz difusa en la ranura para discos: variedad de colores (32.000)
- Tamaño de pantalla en diagonal: 7"

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Formato de reproducción

- Disco: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- Unidad flash USB
- Música del iPod / iPhone
- Tarjeta SD/SDHC
- ENTRADA AV: para dispositivos portátiles de reproducción de audio/video

Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, CD de video, SVCD, CD de imágenes, DivX
- Modos de reproducción de discos: Repetición A-B, Ángulo, Repetición de capítulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, PBC, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Retroceso lento, Avance lento, Imagen fija, Zoom
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL
- Reproducción con USB directo: JPEG, DivX, MPEG4 (Perfil simple)



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 4.0.2

EAN: 87 12581 62839 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

** Antes de comprar este producto, verifique si el kit optativo de GPS está disponible en su país