




Philips
Casque professionnel pour
DJ

Transd. 40mm / fermés à l'arrière

Supra-auriculaire
Coussinets doux
Rangement à plat

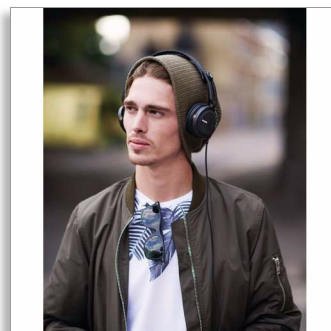

A1PRO



Casque professionnel pour DJ

Conçu avec la collaboration d'Armin van Buuren

Créés avec la collaboration d'Armin van Buuren, quintuple lauréat du titre de meilleur DJ au monde, les casques d'écoute A1PRO sont conçus pour une vie qui bat au rythme de la musique électronique. Que vous soyez en déplacement ou auprès de votre console d'échantillonnage, ces casques d'écoute ajouteront puissance et énergie à chacune de vos pièces musicales.

Pour les DJ et les professionnels de l'audio

- Son authentique pour profiter de la musique en version originale
- Les transducteurs de 40 mm prenant en charge 2 500 mW empêchent toute distorsion
- Excellente isolation sonore pour une utilisation dans des environnements bruyants
- Conception fermée à l'arrière et coussinets isolateurs pour une insonorisation parfaite

Confortable pour les longues séances

- Bras rotatifs à double face pour l'écoute d'une oreille
- Coussinets confortables amovibles et remplaçables
- Serre-tête avec coussinets doux et confortable

Fonctionnel et durable

- Conception plate et pliable facilitant le rangement et le transport
- Le câble peut être étendu jusqu'à 1,8 m pour une plus grande liberté de mouvement
- Serre-tête en nylon TR90 pour une résistance exceptionnelle



reddot award 2015
winner



PHILIPS


Caractéristiques

Transducteurs de 40 mm prenant en charge 2 500 mW



Les transducteurs en néodyme haute puissance de 40 mm sont conçus pour accueillir 2 500 mW de puissance et offrent un son clair, dynamique et sans distorsion, même à un volume ou à une puissance d'entrée élevés.

Conception fermée à l'arrière

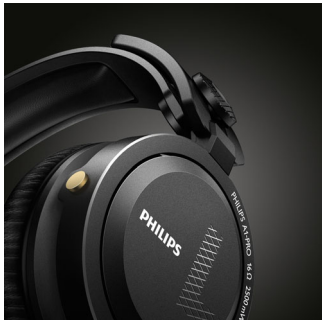

L'architecture fermée à l'arrière optimise les basses et vous permet d'écouter votre musique à plein volume sans fuite, tandis que les coussinets supra-auriculaires scellent l'espace entre vos oreilles et le casque pour une parfaite isolation sonore.

Câble extensible de 1,8 m

Bénéficiez d'une plus grande liberté de mouvement grâce à un câble de 1,4 m avec une section extensible pouvant atteindre 1,8 m. L'extension réduit aussi la

pression sur les pièces causée par l'étirement, tout en fournissant une longueur de câble supplémentaire sans aucun emmêlement.

Excellente isolation sonore

Les coussinets enveloppants isolent vos oreilles du monde extérieur et vous permettent de vous concentrer sur le rythme sans aucune distraction.

Conception plate et pliable

Conçu pour vous offrir la meilleure expérience partout où vous irez, votre casque professionnel pour DJ Philips peut être plié pour un transport et un rangement facilités. La conception intelligente et la sélection minutieuse de chaque composant, tel que les charnières solides, rendent ce casque très facile à manipuler.

Coussinets remplaçables



Les coussinets à baïonnette pivotent et se clipsent facilement, avec le même mécanisme fiable qu'un objectif d'appareil-photo. Les coussinets doux offrent un confort longue durée.

Son authentique

La reproduction authentique vous offre un son tel qu'il a été enregistré dans la cabine, sans distorsion ni altération, de sorte que la musique que vous entendiez soit identique à la version originale.

Serre-tête en nylon TR90

Serre-tête en nylon TR90 pour une résistance exceptionnelle

Spécifications

Son

- Système acoustique: Fermé
- Réponse en fréquences: 13 - 23 000 Hz
- Type d'aimant: Néodyme
- Puissance d'entrée maximale: 2 500 mW
- Diaphragme: PET
- Distorsion: < 0,5 %
- Impédance: 16 ohms
- Sensibilité: 108 dB
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm
- Type: Dynamique

Connectivité

- Connexion par câble: Unilatérale



Date de publication
2016-09-20

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 001 27434
UPC: 8 89446 00092 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Coussinets remplaçables de 72 mm vendus séparément sur les sites shop.philips.com et armadashop.com