

Philips
Radio-réveil station météo

Température intérieure/
extérieure

AJ260



Des informations météo au bout des doigts

Commencez la journée du bon pied, et ce, tous les jours ! Pourvu d'une horloge radioguidée, ce radio-réveil station météo Philips fournit des icônes graphiques de prévision météo et des voyants couleur. L'alliance parfaite entre prévisions météo fiables et ponctualité.

Soyez toujours ponctuel

- Horloge radiocontrôlée numérique permettant un réglage précis de l'heure
- Grand écran LCD rétroéclairé pour une meilleure visibilité dans la pénombre

Commencez la journée à votre manière

- Double heure d'alarme
- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer

Design élégant avec toutes les fonctions dont vous avez besoin

- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- Affichage de la météo avec animations graphiques
- Voyant météo couleur
- Affichage des températures intérieure et extérieure
- L'hygromètre intégré affiche l'humidité intérieure.

PHILIPS

Points forts

Affichage de la météo


Affichage de la météo avec animations graphiques

Voyant couleur



Ce voyant météo couleur s'allume dans une large gamme de couleurs en fonction des conditions météo : orange pour un temps ensoleillé, bleu pour un temps nuageux et violet pour un temps pluvieux. Vous pouvez désormais savoir le temps qu'il fait même lorsque vous n'êtes pas à côté de votre radio-réveil.

Affichage de la température

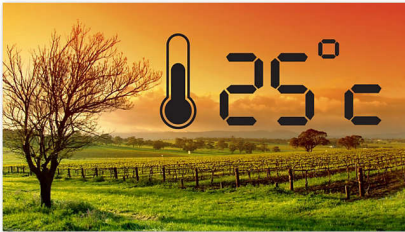

Des informations météo au bout des doigts. Le radio-réveil Philips vous informe de la température en temps quasi-réel. Son capteur de température intelligent affiche la température extérieure, quelle que soit l'heure.

Hygromètre intégré



Le radio-réveil Philips vous informe du taux d'humidité relative en temps quasi-réel. Son

capteur intelligent affiche l'humidité intérieure, quelle que soit l'heure.

Tuner numérique avec présélections



Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Réveil radio/buzzer




Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

Volume progressif de l'alarme



Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Double heure d'alarme

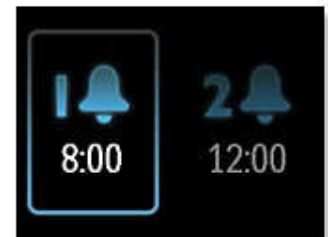

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Grand écran LCD rétroéclairé



L'écran LCD rétroéclairé facilite la visualisation et l'utilisation en cas de faible luminosité et fournit des informations claires en un coup d'œil.



DIGITAL TUNER

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 80 mW RMS
- Réglage du volume: Rotatif (analogique)
- Système audio: mono

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Présélections: 10
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto

Pratique

- Alarmes: Arrêt de l'alarme pour 24 heures, alarme radio, alarme par buzzer, double alarme, volume progressif de l'alarme, répétition de l'alarme
- Couleur du rétroéclairage: blanc
- Horloge: Numérique, mise en veille programmable
- Type d'affichage: Écran ACL
- Fonctions avancées de l'horloge: Horloge radioguidée
- affichage - améliorations: contrôle de la luminosité

Alimentation

- Type de pile: AAA (LR3)
- Tension de la pile: 1.5 volt
- Nombre de piles: 4
- Type d'alimentation: Entrée CA

Accessoires

- Autres: Manuel d'utilisation
- Câbles/branchements: Adaptateur secteur CA/CC
- Garantie: Certificat de garantie

Dimensions

- Poids brut: 0,55 kg
- Profondeur de l'unité principale: 43 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 105 millimètre
- Poids: 0.4 kg
- Largeur de l'unité principale: 169 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 140 millimètre
- Largeur de l'emballage: 288 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 80 millimètre

Prévisions météorologiques

- Voyant: orange (ensoleillé), bleu (nuageux), bleu clair (voilé), violet (pluvieux), rouge (tempête), blanc (neige)
- État: ensoleillé, nuageux, voilé, pluvieux, tempête, neige

Thermomètre d'intérieur

- Résolution de température: 0,1 °C
- Gamme de température: -20 °C à 70 °C

Hygromètre intérieur

- Résolution d'humidité: 1 % HR
- Taux d'humidité relative: 20 % à 90 % HR

Thermomètre d'extérieur

- Fréquence de transmission RF: 433 MHz
- Résolution de température: 0,1 °C
- Gamme de température: -20 °C à 70 °C
- Transmission sans fil: 50 mètres (espace dégagé)



Date de publication
2024-03-20

Version: 4.0.14

EAN: 87 12581 34443 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com