




Philips Fidelio
Korvat peittävät
sankakuulokkeet

Fidelio
Musta

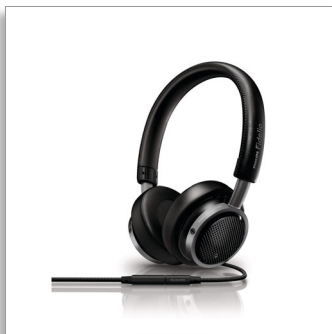

M1

Autenttinen, ensiluokkainen laatu. Kaikkialla.

Philips Fidelio M1 yhdistää äänen ja käyttömukavuuden parhaat puolet, ja aito musiikkielämys kulkee mukana. Vaimentaa tehokkaasti kohinaa ja tukeva rakenne on kevyt käyttää, joten voit nauttia erittäin tarkasta äänentoistosta missä ikinä liikutkin.

Kuule yksityiskohdat

- Tehokkailla neodyymikaiutinelementeillä todentuntuinen ääni
- Akustinen, suljettu kotelo eristää ympäristön äänet parhaiten
- Bassorefleksijärjestelmällä selkeä, dynaaminen ja tasapainoinen basso
- Akustisesti eristetty rakenne ei päästä äänen yksityiskohtia karkuun
- Kaksikerroksiset korvakuvut on suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
- Tarkasti testattuja elementtejä tasapainoisempaan äänentoistoon
- Taajuusvaste on viritetty vastaamaan kaikkein tarkkaavaisimpienkin kuuntelijoiden mieltymyksiä

Täydelliseen uppoutumiseen

- Hengittävät ja muotoutuvat Deluxe-korvatyyny sopivat täydellisesti

Laadukas viimeistely tehostaa suorituskykyä

- Ensiluokkaisia materiaaleja, kuten alumiinia ja nahkaa
- Hapeton, kangaspäällysteinen kaapeli takaa laadukkaan signaalin

Kätevä käyttää

- Linjamikrofoni ja vastauspainike sekä säilytyspussi

PHILIPS
Fidelio

Kohokohdat

Akustinen eristys



Akustinen eristys on erityisvalmisteinen nauhalukko, joka on asennettu sisäkammioon estämään äänen tarpeettoman karkaamisen ja säilyttämään äänen yksityiskohdat. Sen ansiosta saat upean korostuneen bassotoiston.

Bassorefleksijärjestelmä (BRS)



Akustisessa suljetun kotelon mallissa on bassorefleksijärjestelmä: korvakuvissa on strategisesti asetellut kanavat, jotka säätävät sisäkammion ilmanpainetta ja luovat kalvolle hallitun ympäristön optimaalisen akustisen vasteen tuottamiseksi. Yhdessä akustisen eristyksen kanssa se toistaa äänen luonnolliset yksityiskohdat ja tarkan, dynaamisen basson tinkimättä äänen selkeydestä.

Kaksikerroksiset korvakuvut



M1:n kaksikerroksiset korvakuvut on suunniteltu vähentämään resonanssia ja vaimentamaan värinää, jotta kuulet tarkan ja puhtaan äänen jokaisen yksityiskohdan. Tukeva, monikerroksinen rakenne varmistaa kestävyys ja käyttömukavuuden, ja sen ansiosta M1 onkin ihanteellinen kumppani musiikin kuunteluun.

Erittäin tarkat kaiuttimet




Jokainen kaiutinelementti valitaan, viritetään ja testataan tarkasti ennen pariliitosta tasapainoisen ja luonnollisen äänen varmistamiseksi. 40 mm:n elementtien tehokkaat neodyymimagneetit tuottavat erittäin tarkan äänen laajalla dynaamisella alueella ja toistavat pienimmät yksityiskohdat.

Viritetty taajuusvaste

Musiikinystävien kuuntelumieltyksien selvittämiseksi tehtiin laaja tutkimus - haluttiin selvittää esimerkiksi mieluisin äänen piirteiden tasapaino. Akustiikkasuunnittelijat viritivät Fidelio M1:n huomioimaan pienimmät yksityiskohdat, jotka vaikuttavat äänen havaitsemiseen, kuten se, miten korva heijastaa ääntä ja alkaa resonoida. Kehitystyön tuloksena M1-kuulokkeet toistavat äänen mahdollisimman uskollisesti alkuperäisen äänityksen mukaisesti - myös nykyisillä äänitystyyleillä.

Hengittävät Deluxe-korvatyyny

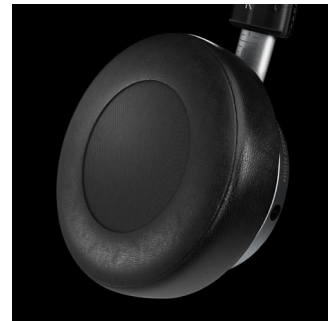

Fidelio M1:n materiaalit on valittu huolellisesti, jotta kuulokkeet olisivat mukavat pitkään ja äänentoisto tehostuisi. Hengittävät Deluxe-korvatyynyt on suunniteltu takamaan ergonomisen käyttömukavuuden. Korvatyyny mukautuu täydellisesti korvasi muotoon, eikä se päästä bassoaaniä karkuun tai ympäristön ääniä sisään. Tämän ominaisuuden tuo ulompi tyyny, jonka tasapainoinen yhdistelmä kangasta ja keinoahkaa vähentää painetta ja lämmön tunnetta korvan pinnalla – ja M1 tuntuu ja kuulostaa upealta.

Tekniset tiedot

Ääni

- Taajuusvaste: 15–24 000 Hz
- Impedanssi: 16 ohmia
- Herkkyys: 106 dB
- Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
- Enimmäisteho: 150 mW
- Vääristymä: särö < 0,1 %
- WBCV: 111 mV

Liitännät

- Johtoliitäntä: Hapeton kaapeli (1,1 m)
- Yhteensopiva: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. * Lisäliitin saatavana asiakaspalvelusta Sony Ericsson -puhelimille sekä vanhoille NOKIA- ja SAMSUNG-malleille

Lisätarvikkeet

- Säilytyspussi
- Äänijohto: jossa mikrofoni ja vastauspainike

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 25 x 8 cm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 7,7 x 9,8 x 3,1 tuumaa
- Nettopaino: 0,205 kg
- Nettopaino: 0,452 lb

- Kokonaispaino: 0,66 kg
- Kokonaispaino: 1,455 lb
- Taara: 0,455 kg
- Taara: 1,003 lb
- EAN: 69 23410 71581 1
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Ulompi pakkaus

- Ulompi pakkaus (P x L x K): 20 x 16,9 x 26,5 cm
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 7,9 x 6,7 x 10,4 tuumaa
- Nettopaino: 0,41 kg
- Nettopaino: 0,904 lb
- Kokonaispaino: 1,542 kg
- Kokonaispaino: 3,399 lb
- Taara: 1,132 kg
- Taara: 2,496 lb
- GTIN: 1 69 23410 71581 8
- Kuluttajapakkausten määrä: 2

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 6,5 x 7,1 x 1,7 tuumaa
- Tuotteen mitat (L x K x S): 16,4 x 18 x 4,2 cm
- Paino: 0,166 kg
- Paino: 0,366 lb



Julkaisupäivä 2017-03-21

Versio: 9.14.11

12 NC: 8670 000 86618
EAN: 69 23410 71581 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

