



Philips Streamium
Wi-Fi, komponens Hi-Fi
rendszer

Streamium



MCI900



Élje át egy élő előadás hangulatát

A hangzás bővületében

A SoundSphere hangszórókkal felszerelt Philips MCI900/12 Streamium Wi-Fi komponens Hi-Fi rendszer olyan természetes hangzást nyújt, mintha az előadóval szemben ülne. További jellemzői a 160 GB-os merevlemez, az internetes rádió, a színes kijelző és az egyszerű navigáció.

Élettel teli, valóságos hangzás

- SoundSphere - a természetes, mélyebb és szélesebb hangélményért
- Alumínium hangszórók - optimális merevség és valóságos hangzás
- A FullSound erőteljesebb mélyhangokkal és tisztább hangzással teszi gazdagabbá a zenét

Kitűnő teljesítmény

- Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó a legjobb minőségű jelátvitel érdekében
- 2x50 W RMS Hi-Fi hang „D” osztályú digitális erősítővel
- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért

Minden zenéje egyetlen vezeték nélküli rendszeren

- 160 GB-os merevlemez, akár 2000 zenei album tárolására
- Több ezer ingyenes internetes rádióállomás
- Zenék és fényképek vezeték nélküli átvitele számítógépről (PC/MAC)

Tegye gazdagabbá az élményt

- Színes LCD kijelző a kényelmes vezérlés érdekében
- DVD, DivX[®], MP3, nem-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG és JPG



PHILIPS

Fénypontok

SoundSphere




A SoundSphere technológiának köszönhetően minden egyes hang úgy szólal meg, ahogy azt az előadó megálmodta. A tiszta és természetes hangzást biztosító SoundSphere technológia szélesebb és mélyebb hangélményt biztosít az Ön számára. Az eredmény: olyan élethű hangzás, mintha Ön előtt játszana az előadó. A SoundSphere hangszórók magassugárzója a hangszóródoboz fölé van függesztve, így a hangzás tisztább, és minden irányban terjed tovább. A pontos szűrőváltó technika és a gondosan elhelyezett mélynyomó, amely körülöleli a magassugárzót, minimális interferenciát, és még természetesebb hangzást biztosít.

Alumínium hangszórók



A természetes anyagok már számtalanszor bizonyítottak az akusztika terén. Az alumínium hangszórók merevebb kialakításának köszönhetően a ház természetes módon csillapítja a rezgéseket, optimalizálja a hanghullámok terjedését és valóságos hangzást biztosít. Az eredmény: gyönyörű kialakítású hangszórók, amelyek képesek visszaadni az eredeti felvételek hangzását.

FullSound

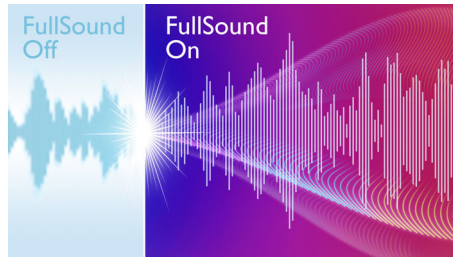

A Philips innovatív FullSound technológiája megbízhatóan visszaállítja a tömörített zene eredeti részleteit, jelentősen gazdagítva és javítva a hangzást, vagyis Ön valóban magával ragadó zenét hallgathat — torzítás nélkül. Az utólagos hangfeldolgozási algoritmuson alapuló FullSound a Philips elismert hangreprodukálási szakértelmét a legújabb generációs digitális jelprocesszor (DSP) erejével egyesíti. Az eredmény a még erőteljesebb mélyhang, az énekhang és a hangszerek még tisztább hangzása, és a gazdag részletek. Fedezze fel újra a tömörített zenét élethű hangzásban, amely megérinti lelkét és megmozgatja lábát.

Ingyenes internetes rádióállomások



A Streamium zeneközponttal több ezer internetes rádióállomás közül választhat, így lépést tarthat a világ minden tájáról származó zenével. Csatlakoztassa a Streamium készülékét az Internethez, és hallgassa kedvenc online programjait hangrendszerén a számítógép bekapcsolása nélkül.

160 GB-os merevlemez / 2000 album



A Philips hangrendszer 160 GB kapacitású merevlemezén PC/MAC digitális zenefájlok tárolására nagyon nagy kapacitás áll rendelkezésre: akár 2000 zenei album tárolására van lehetőség. Helytakarékos megoldás, intelligens kezelést biztosító zenegyűjtemény, egyszerű hozzáférés, és egyetlen helyen tárolt tartalom.



EISA díj 2010-2011

Európai kompakt rendszer
Ez a SoundSphere hangszórókkal rendelkező Streamium Wi-Fi audiokészülék képes DVD és DivX filmfájlok, illetve FLAC és WAV zenefájlok lejátszására, MP3 zene számítógépről való streamelésére használható UPnP lehetőséggel is rendelkezik. Ezen kívül lejátszik fájlokat USB-csatlakozású, további 160 GB tárhelyű merevlemezről, az Ethernet vagy Wi-Fi csatlakozással pedig Ön hozzáférhet az Internethez. A hozzá tartozó alumínium SoundSphere hangszórókat 2x50 W-os, D osztályú erősítő vezérli, és a felülről sugárzó mély- és közepsugárzó egységet egy külön magassugárzóval egészíti ki.



Műszaki adatok

Hang

- Hangszínszabályzó beállításai: Semleges
- Hangzásjavítás: Magas/mély hangszínszabályzó, „D” osztályú digitális erősítő
- Hangerőszabályzó: fel/le
- Kimeneti teljesítmény: 2x50 W RMS

Hangszórók

- Fő hangszóró: SoundSphere, Kétutas, Levehető hangszórórácsok

Tároló médiumok

- Merevlemez kapacitása: 160 GB
- Típus: USB HDD (külső)

Audiclejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA, nem DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash meghajtó
- Betöltő típusa: Tálca, Motoros
- Mintavételi frekvenciák: 8-48 kHz (MP3)
- PC csatlakozásos lejátszási üzemmód: MP3 streaming hálózaton keresztül, Wi-Fi vezeték nélküli kapcsolat
- Direct USB módok: Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás
- Lemezlejátszási módok: Gyorskeresés előre/visszafele, Következő/előző műsorszám keresése, Lejátszás ismétlése, Véletlenszerű lejátszás
- Merevlemez lejátszási mód: Album, Összes zeneszám, Műfaj, Lejátszási lista, Azonos előadó, Azonos műfaj
- ID3-tag támogatás
- Internetes rádió
- MP3 bitáviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
- WMA átviteli sebesség: akár 192 kb/s, CBR/VBR

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Automatikus digitális hangolás
- RDS: Programtípus, Rádiótext, RDS óra-beállítás, Állomásnév
- Hangolási sávok: FM sztereó
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás

Kép/Kijelző

- Képjávitás: Videofelbontás felkonvertálása, Videofelkonvertálás, Nagyfelbontású (720p, 1080i, 1080p)

Videolejátszás

- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállítás, Lemezmenü, Gyorsmenet visszafele, Gyorsmenet előre, OSD, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Lassú mozgás, Nagyítás
- Adathordozók lejátszása: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Kép-CD, Video CD/SVCD

Állókép lejátszása

- Beépített kijelző: JPEG USB-ről, Streaming PC-ről
- Adathordozók lejátszása: Kép-CD TV-re
- Képtömörítési formátum: JPEG

Csatlakoztathatóság

- Egyéb csatlakozások: Ethernet, Digitális koaxiális audiókimenet
- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- Vezeték nélküli csatlakozások: Vezeték nélküli LAN (802.11g), Vezeték nélküli LAN (802.11b), Vezeték nélküli LAN (802.11n)
- Vezeték nélküli, univerzális Plug&Play: UPnP kliens, UPnP szerver
- LAN, vezetékes: 1x Ethernet (RJ 45)
- Titkosítás / biztonság: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Antenna: FM dipólus
- Audiocsatlakozások: Analóg hangbemenet (bal/jobb), Analóg hangkimenet (bal/jobb)
- USB-vel: USB-gazdaport
- Videokimenet - analóg: Komponens Y, Pb, Pr (cinch), Kompozit CVBS (sárga cinch)
- Videokimenet - Digitális: HDMI

Kényelem

- Kijelző típusa: LCD
- Háttérfény színe: fehér
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, holland, francia, német, olasz, spanyol, portugál, svéd
- Eco készenléti állapot: 1 W
- Fejhallgató-csatlakozó
- Óra: Fő kijelzőn, internetes idő
- Ébresztők: Berregő riasztás, CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, Elalváskapcsoló, HDD-riasztás
- Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás
- Javaslatok: DIM üzemmód

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, Kompozit videokábel (Y), FM antenna, Nemzetközi garancialevél
- Elemek: 2 x AAA
- Gyors üzembe helyezési útmutató: Angol, francia, német, spanyol, olasz, holland, norvég, svéd, finn, portugál, dán, orosz
- Távvezérlő: 1-utas távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: angol, francia, német, spanyol, olasz, holland, norvég, svéd, finn, portugál, dán, orosz (HDD)

Méretetek

- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 175 x 354 x 202 mm
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 251 x 202 x 251 mm
- Készülék tömege: 12,50 kg

Tápellátás

- Tápegység: 50 Hz, 200-240 V



Kiadás dátuma
2017-04-07

Verzió: 19.1.6

12 NC: 8670 000 51221
EAN: 87 12581 47491 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A Napster csak Németországban és az Egyesült Királyságban érhető el.