

Philips
ระบบ DVD Home Theater
พร้อมตัวเชื่อมต่อ Easy-fit™

HTS3300



รับชม รับฟัง เต็มอิ่มกับทุกอารมณ์

ระบบความบันเทิงภายในบ้านแบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบ สบายมีสไตล์ในขนาดกะทัดรัด
สามารถเล่นแผ่นดิสก์ใดๆ ในระบบเสียงมัลติเซอร์ราวด์ Dolby, DTS คุณจึงผ่อนคลายและ
เพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์และดนตรีในบ้านได้อย่างเต็มที่

คุณภาพของเสียงและวิดีโอที่ยอดเยี่ยม

- 4x Video Upsampling ที่ทำให้คุณภาพของภาพดีขึ้น
- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
- ระบบลำโพงช่วงเสียงกว้างสำหรับเสียงสมจริง

สามารถเล่นได้หลากชนิด

- ภาพยนตร์: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- ดนตรี: CD, CD-R/RW และ MP3-CD
- แผ่นซีดีภาพ (JPEG) และแผ่นเพลง (MP3)

ติดตั้งได้สะดวกรวดเร็ว

- เริ่มต้นระบบความบันเทิงในบ้านอย่างเต็มรูปแบบด้วยการติดตั้งง่ายๆ
- ช่องเสียบ Easy-fit™ พร้อมรหัสสีเพื่อการติดตั้งได้อย่างสะดวก
- เมนู VCD สำหรับธีมเพลงของบทต่างๆ

สนุกกับการดูโอเคส่วนตัวในแบบของคุณ

- สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง



PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- อัตราการจัดมมมมมม: 4:3, 16:9
- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 4 x วิดีโออัปแซมปลิง

เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตั้งค่าอ็ควาล์: Action, Classic, Concert, ดิจิตอล, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 Hz Hz
- กำลังขับ (RMS): 2x70, 4x40
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >65 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, สเตอริโอ
- กำลังขับรวม (RMS): 300 W

ลำโพง

- ลำโพงแซทเทิลไลท์: จำนวนแม่เหล็กด้านหน้า
- ช่วงความถี่ของลำโพงแซทเทิลไลท์: 120-20000 Hz Hz
- ความต้านทานของลำโพงแซทเทิลไลท์: 12 โอห์ม
- ตัวขับลำโพงแซทเทิลไลท์: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
- ลำโพงตัวกลาง: จำนวนแม่เหล็ก
- ช่วงความถี่ของตัวกลาง: 120-20000 Hz Hz
- ความต้านทานของตัวกลาง: 6 โอห์ม
- ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
- ช่วงความถี่ของตัวขับ: 30-120 Hz
- ความต้านทานของตัวขับ: 6 โอห์ม
- ตัวขับของตัวขับ: วูฟเฟอร์ประสิทธิภาพสูง 6.5"

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- สปีดเพลย์: ดิสก์เพลย์ 80 มม. + 120 มม., CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (โหมดวิดีโอ), DVD-R, DVD-วิดีโอ, MP3-CD, MPEG4, ซีดีภาพ, วิดีโอ CD/SVCD
- โหมดเล่นแผ่น: มุมมอง, ขอบความของ CD, โหมดกลางคืน, PBC, เล่นซ้ำ, เล่นต่อหลังจากหยุด
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- สปีดเพลย์: CD, MP3-CD, CD-R/RW
- อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

เล่นภาพนิ่ง

- สปีดเพลย์: ซีดีภาพ
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- เล่นภาพนิ่งต่อเนื่อง: พร้อมดนตรี (MP3)

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ
- Auto store
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, MW

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหลัง/ด้านข้าง: ไมโครโฟน
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: AUX in, Component Video out, Progressive, Composite video (CVBS) out, ช่องต่อลำโพง Easy-Fit, เส้าอากาศ FM, เส้าอากาศ MW, TV in (audio, cinch)

สะดวกสบาย

- รีโมทคอนโทรล: หนึ่งเครื่อง

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: ลำโพงกลาง x 1, ขั้ววูฟเฟอร์ 1x, ลำโพงแซทเทิลไลท์ด้านหลัง x 2, ลำโพงแซทเทิลไลท์ด้านหน้า x 2, สายไฟ AC, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, เส้าอากาศ FM/MW, คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว, รีโมทคอนโทรล, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกัน

ขนาด

- ขนาดลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 225 x 94 x 75 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.68 กก.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 570 x 310 x 444 มม.
- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 54 x 324 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 2.7 กก.
- ขนาดขั้ววูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 340 x 130 มม.
- น้ำหนักของขั้ววูฟเฟอร์: 3.92 กก.
- ขนาดลำโพงเบสรวด (กว้าง x สูง x ลึก): 94 x 175 x 65 มม.
- น้ำหนักของลำโพงเบสรวด: 0.4 กก.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 17.5 กก.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น

Video Upsampling

Video Upsampling เป็นเทคโนโลยีที่ลดความผิดเพี้ยนได้อย่างดีเยี่ยมในภาพที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพิ่มการประมวลผลวิดีโอเป็น 54MHz หรือ 108MHz หรืออีกนัยหนึ่งแปลงสัญญาณวิดีโอเป็นรูปแบบ 8:8:8* (54MHz) หรือ 16:16:16 (108MHz) ซึ่งมีแบนด์วิดท์ความละเอียดในแนวนอนมากกว่า 4 ถึง 8 เท่า เมื่อเทียบกับรูปแบบ DVD ทั่วไป ระบบการประมวลผลสามารถลดปัญหาความผิดเพี้ยนของภาพแบบที่เป็นตาข่ายของ MPEG ได้เป็นอย่างดี ภาพที่ได้จึงมีคุณภาพดีเยี่ยมปราศจากความผิดเพี้ยน

Progressive Scan

Progressive Scan จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า, เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการสแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพแนวตั้งไปทีละจอนตามด้วยสัญญาณภาพแนวนอน ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันเป็นคราวเดียว ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียดสูงสุด และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดยไม่เห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ

ระบบลำโพงช่วงเสียงกว้าง

ลำโพงครอบคลุมทุกย่านความถี่ที่มนุษย์สามารถได้ยินได้ เพื่อที่จะทำให้เกิดเสียงที่มีความสมจริงตลอดย่านความถี่เสียงซึ่งปกติไม่สามารถสร้างได้จากลำโพงเพียงตัวเดียว ส่งผลให้ลดความผิดเพี้ยนจากการเชื่อมต่อของขงเวลาในการสร้างเสียงที่มีผลกระทบต่อคลื่นเสียง

ภาพยนตร์หลากหลายรูปแบบ-DivX, MP4

ความสามารถในการเล่น DivX และ MP4 ทำให้คุณสามารถเล่นแผ่นใดก็ได้ทุกชนิดเพื่อการใช้เครื่องรวมกันและเพื่อความบันเทิงในการชมภาพยนตร์ของคุณ

ดนตรีจากหลากหลายรูปแบบ

ความสามารถในการเล่น DivX และ MP4 ทำให้คุณสามารถเล่นแผ่นใดก็ได้ทุกชนิดเพื่อการใช้เครื่องรวมกันและเพื่อความบันเทิงในการฟังดนตรีของคุณ

เล่นแผ่นซีดีภาพ และ MP3


แผ่นซีดีภาพ คือ แผ่น CD-R, CD-RW ที่สามารถเก็บภาพดิจิทัลและเพลง MP3 ได้ เมื่อใส่แผ่นซีดีภาพลงในเครื่องเล่น DVD เมนูบนหน้าจอจะปรากฏขึ้น โดยแสดงชื่อไฟล์ JPEG และ/หรือ MP3 ในแผ่น เพียงแค่คุณเลือกไฟล์เพลงและภาพที่คุณต้องการกดปุ่มเล่น หรือตกลง คุณก็สามารถรับชมภาพบนจอทีวีพร้อมเสียงเพลงได้ในเวลาเดียวกัน

เมนู VCD

ภาพยนตร์ VCD จะถูกแยกออกเป็นฉากต่างๆ ตามช่วงเวลา ในจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาแต่ละฉาก จะมีการจับภาพฉากนั้นและแยกออกเพื่อจัดทำเป็นเมนู VCD โดยอัตโนมัติ ดังนั้น การเลือกฉากหรือเรียกคืนภาพจากจุดที่หยุดการเล่นไว้ จึงกลายเป็นเรื่องที่ยากและรวดเร็ว

คาราโอเกะ

คุณสมบัติคาราโอเกะในเครื่องเล่น DVD ของคุณให้คุณสนุกสนานกับความบันเทิงได้อย่างต่อเนื่องและมีความสุขกับการร้องเพลงและเสียงเพลงอย่างเต็มที่ และยังสามารถทำให้เสียงดีขึ้นด้วยการเพิ่มเสียงเอคโคเข้าไปได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเลือกกระดับเสียงตามระดับช่วงเสียงของคุณได้

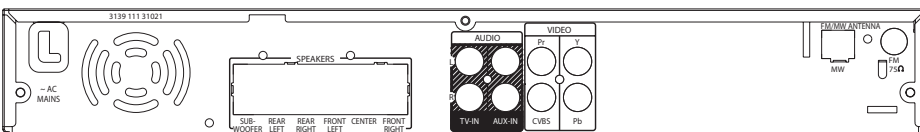

วันที่ออก 2007-10-12

เวอร์ชัน: 4.0

12 NC: 9073 100 12555
EAN: 87 10895 88311 5© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลจำเพาะ
อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips
Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com