

Philips Immersive Sound
360Sound ile Ev sineması

Blu-ray 3D oynatma

Immersive Sound



HTS9520



Her açıdan surround ses, aynı sinema gibi

Sesin tutkusu

Katılımcıların %70'inden fazlası Philips 360Sound'u tercih ediyor. 360Sound hoparlörlerde ses sürücülerini hoparlörün önünde ve yanlarında bulundurur; böylece surround ses odanıza dengeli bir biçimde dağılarak sinema hissini yaratır.

Mükemmel ses deneyimi

- 360Sound, odaları tüm açılardan sesle doldurur
- Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD

Bulunduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı

- Evinizdeki ortamı güzelleştiren şık ve kompakt hoparlörler
- Yüksek kaliteli alüminyum kaplama içinde sofistike tasarım

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın

- Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray
- TV'nizde çevrimiçi servisler için Wi-Fi özellikli Philips Net TV
- DLNA Ağ Bağlantısı sayesinde PC'den müzik ve video keyfi



2011




asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

360Sound

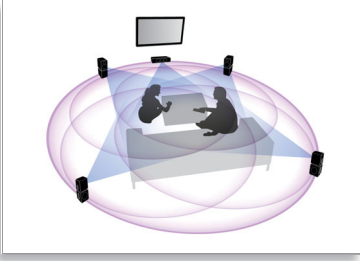

Geleneksel 5.1 ev sinemasından çok farklı olan 360Sound, her bir uydur hoparlörde üç sürücüyle benzersiz bir tasarıma sahiptir. Bu sürücülerin biri önde ve ikisi yan tarafta olup, size sarmalayacak yoğunlukta ses çıkışı sağlayan bir açığı sahiptirler. Çift kutup ilkesine ek olarak Philips, sarmalayan ses etkisini daha da artıran kendisine ait bir algoritma da kullanmaktadır. Yumuşak dome tweeter'lar, Neodymium mıknatıslar ve D Sınıfı dijital amplifikatörler gibi özel akustik bileşenlere sahip olan 360Sound, her açıdan benzersiz ses çıkışı sağlayarak size evde gerçek sinema deneyimi yaşatır.

Full HD 3D Blu-ray



Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyümesine bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek gerçek Full HD 3D izleme


deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunulmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.

Wi-Fi özellikli Philips Net TV



Net TV sayesinde çok sayıda çevrimiçi servis deneyimini yaşayın. İstedğiniz zaman, doğrudan TV'nizde filmlerin, fotoğrafların, eğlendirici bilgilerin ve diğer çevrimiçi içeriğin keyfini çıkarın. Ev sinema sisteminizi Ethernet bağlantısı ile doğrudan ev ağına bağlayın ve uzaktan kumanda ile gezinerek izlemek istediklerinizi seçin. Philips menüsü, TV ekranınıza uyacak popüler Net TV servislerine erişmenizi sağlar. Ayrıca, DLNA onaylı PC ağı ile, uzaktan kumandayı kullanarak bilgisayarınızdaki videoları izleyebilir veya fotoğraflara erişebilirsiniz.

Dolby TrueHD ve DTS-HD

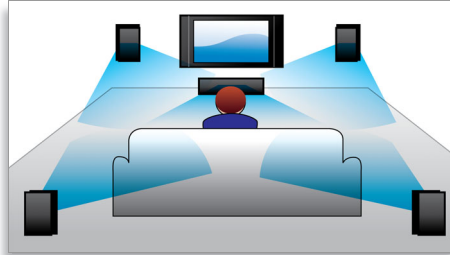

Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı

yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.



EISA ödülü

EISA, yüksek kalite ve yaratıcılık arayan kişilerin istediği özelliklere dikkat eder. Philips HTS 9520'nin her biri birden fazla sürücüye sahip olan yeni uydur hoparlörleri, aradığınızı sunuyor. Alçak kabinde, dipol olarak işlev gören iki yan ünite bulunurken, üst kabinde klasik bas/tiz düzeni yer alır. Bunlar, sistemin surround ses etkisini daha da artırmaya yönelik özel DSP olanağını da içeren HTS9520'nin ana DVD/BD oynatıcısının D Sınıfı amplifikatörleriyle sağlanır. Orta düzey ve tiz sesler için sağlam bir temel oluşturan subwoofer ile birlikte sizi yeni ve heyecan verici şekillerde sarmalayan bir ses etkisi elde edilir! Bu ürün hem 3D TV yayınlarını izlemeye hem de bilgisayarınıza kablosuz olarak erişmeye hazırdır.



iF ödülü

iF ödülü: ürün tasarımı
2011
Dinleyicileri çepeçevre saran yüksek kaliteli ses çıkışı üreten Philips

360Sound ile sinematik surround sesi yeniden keşfedin. Bu birinci sınıf surround sesli ev sineması, beş adet hoparlör, bir subwoofer ve bir Blu-ray merkezi ünite ile sinema salonunu evinize getirir. Her hoparlörde üç sürücü ve bir tweeter bulunur. Sürücülerden iki tanesi sesi yanlardan vererek derinlik hissini artırır. Hoparlörler birbirinden ayrı ama güçlüdür; sistem, evinizin dekorasyonunu tamamlamak üzere fırçalanmış alüminyum ve krom kaplamalı yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir.

Teknik Özellikler

Aksesuarlar

- Uyumlu aksesuarlar: iPod/iPhone için DCK3060 Dock, RVSS9500 Kablosuz Arka Hoparlör, STS1300 Zemin standı, STS9500 Hoparlör standları, STS9501 Hoparlör standları, STS9510 Duvara montaj braketleri, WUB1110 Wi-Fi USB Adaptör
- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, FM anteni, HDMI kablosu, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Kullanım Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

Uyumlu Philips Televizyonlar*

- 9000 Serisi: 32PFL9705, 40PFL9705, 46PFL9705

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bit hızları: 112 - 320 kbps
- WMA bit hızları: 48 - 192 kbps

Resim Oynatma

- Sıkıştırma formatı: GIF, JPEG, JPEG HD, Aşamalı JPEG, PNG
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Müzikli slayt gösterisi, Büyütme

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL

Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Dosya Formatı

- Ses: aac, mka, mp3, wma
- Görüntü: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Bağlantı

- İçeriğe Erişim: DLNA, Net TV
- Ön / Yan bağlantılar: MP3 Link, USB
- Arka Bağlantılar: AUX GİRİŞİ 1, AUX GİRİŞİ 2, Komponent Video çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel giriş, Dijital optik giriş, Easy-fit Hoparlör Konektörleri, Ethernet, FM Anteni Soketi, HDMI 1.4 çıkış (ARC), iPod/iPhone Dock Jaki, Subwoofer çıkışı, Wi-Fi USB, Kablosuz Arka Hoparlör

Kullanılabilirlik

- EasyLink: 21:9 formatında altyazı desteği, Ses Dönüş Kanalı, Otomatik ses girişi eşleme, Dinamik Ses-Görüntü Senkronizasyonu, Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçişi
- HDMI Özellikleri: 3D, Ses Dönüş Kanalı, Deep color

Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 437 x 75 x 342 mm

- Ana Ünite Ağırlığı: 4,5 kg
- Ön Hoparlör (G x Y x D): 99 x 247 x 117 mm
- Ön Hoparlör Ağırlığı: 1,17 kg
- Ön Hoparlör kablo uzunluğu: 5 m
- Orta Hoparlör (G x Y x D): 435 x 85 x 111 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 1,67 kg
- Orta Hoparlör kablo uzunluğu: 4 m
- Arka Hoparlör (G x Y x D): 99 x 247 x 117 mm
- Arka Hoparlör Ağırlığı: 1,17 kg
- Arka Hoparlör kablo uzunluğu: 10 m
- Subwoofer (G x Y x D): 196 x 397 x 342 mm
- Subwoofer kablo uzunluğu: 4 m
- Subwoofer Ağırlığı: 6,4 kg
- Ambalaj (G x Y x D): 560 x 554 x 400 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 23,9 kg

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: 1 x Orta hoparlör, 4 x Uydu hoparlörü
- Uydu Hoparlörü: Manyetik korumalı ön bölge
- Orta hoparlör sürücüler: 1 inç yumuşak dome tweeter, 2 x 2,5 inç woofer
- Orta hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Orta hoparlör empedansı: 4 ohm
- Sürücü / Uydu hoparlörü: 1 x 1 inç Yumuşak dome tweeter, 1 x 2,5 inç woofer, 2 x 2,5 inç Tam aralıklı woofer
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 6 ohm
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç woofer
- Subwoofer frekans aralığı: 20 - 150 Hz
- Subwoofer empedansı: 4 ohm

Görüntü/Ekran

- Görüntü güçlendirme: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Aşamalı Tarama, Video geliştirme

Güç

- Güç tüketimi: 125 W
- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,22W

Ses

- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Klasik, Konser, Drama, Jazz, Haberler, Rock, Spor, Oyun
- Sinyal gürültü oranı: > 65 dB
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Konuşma Geliştirici, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Gece Modu, Tiz, Orta ve Bas Kontrolü
- Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, DTS Digital Surround, dts ES, DTS-HD Yüksek Çözünürlüklü Ses, DTS-HD Master Çözünürlük
- Toplam Güç RMS %30 THD: 800 W

Tuner/Alım/İletim

- RDS: İstasyon Adı
- Radyo Bantları: FM
- Kanal Hafıza Sayısı: 40



Yayın tarihi 2012-07-19

Sürüm: 27.5.9

12 NC: 8670 000 56431
EAN: 87 12581 51180 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Almanya'da Kasım 2010'da, Synovate tarafından önde gelen bir rakip firma ile karşılaştırılarak yapılan tüketici ses testlerini temel almaktadır. Veriler dosyada bulunmaktadır.