




Philips  
Microsistem audio

Bluetooth®

CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM  
Port USB pentru încărcare  
60 W, intrare audio

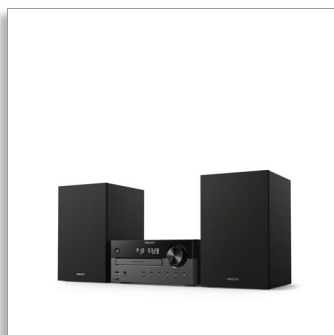

TAM4505

## Aspect elegant. Sunete bogate.

Îmbogățește-ți audiția la domiciliu cu acest microsistem cu aspect clasic. Bucură-te de radio DAB+/FM digital de o claritate excepțională, transmite muzică și podcasturi și redă CD-uri – toate cu un sunet bogat de 60 W. Poți conecta alte surse prin USB sau intrarea audio.

### Sunet excelent pentru muzica ta

- Difuzoare bass-reflex. Tonuri joase mai ample
- Woofer de 4", tweeter de 20 mm, putere de ieșire de 60 W
- Digital Sound Control. Alege un stil de sunet presetat

### De la CD-uri clasice la streaming

- Design clasic
- Toată muzica ta
- CD player. Radio DAB+/FM cu 20 de presetări. Intrare audio
- Port USB. Conectează o sursă mai veche sau încarcă un dispozitiv mobil
- Bluetooth. Transmite muzică, podcasturi și multe altele

### Umple camera cu melodii

- Potrivit pentru casa ta
- Alimentat la priză. Telecomandă
- Dimensiuni unitate principală: 220 x 104 x 231,5 mm
- Dimensiuni boxă: 150 x 241,3 x 173 mm

**PHILIPS**

# Specificații

## Sunet

- Putere maximă ieșire (RMS): 60 W
- Caracteristici superioare sunet: digital sound control, Sistem de boxe Bass Reflex
- Mod de sunet: Puternic, Transparent, Luminos, Cald, Echilibrat
- Controlul volumului: rotativ
- Răspuns în frecvență: 50-20000 Hz
- Impedanță boxe: 6+8 ohmi

## Difuzoare

- Număr de canale de sunet: 2.0
- Configurația difuzoarelor: Cu 2 direcții
- Număr de tweeter: 2
- Diametru tweeter: 20 mm
- Număr de woofere: 2
- Diametru woofer: 4"

## Redare audio

- Suporturi de redare: CD, MP3-CD, Unitate flash USB, CD-R/RW
- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, repetare, aleatoriu, oprire
- Formate audio acceptate: MP3
- Rată max. de eșantionare: 24 biți/44,1 kHz

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Tip de tuner: Digital
- Benzi tuner: stereo FM, FM mono, DAB/DAB+
- Antenă: Spiralată detașabilă (75 ohmi)
- Presetări de posturi: 10 (FM) + 10 (DAB)
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată, Instalare facilă (plug & play)
- RDS: Da.

## Conectivitate

- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, Acceptă puncte multiple (Sincronizare multiplă)
- Rază de acțiune Bluetooth: 10 m (spațiu liber)
- Versiune Bluetooth: 4.2
- USB: Port USB
- Încărcare USB: 5 V, 2 A
- Intrare audio: 3,5 mm
- Smart Home: n.a.
- Standard DLNA: n.a.

## Confort

- Ceas: Pe afișajul principal, Afișaj pe 24/12 ore
- Tip ecran: Afișaj LED
- Tip încărcător: tavă
- Alarmer: Da, sonerie, DAB, FM, CD
- Nr. de alarme: 1
- Temporizator de standby
- Telecomandă

## Design

- Componentele sistemului: Unitate principală de comandă, Boxe
- Montare pe perete: Nu

## Compatibilitate

- Control prin aplicație pe smartphone/tabletă: Nu

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V c.a., 50/60 Hz

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare c.a., Antenă FM, Telecomandă, 2 baterii AAA, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție
- Cablu de alimentare: Lungime de 1,5 m

## Dimensiuni

- Unitate principală (l x H x A): 220 x 104 x 231,5 mm
- Greutate unitate principală: 1,68 kg
- Nr. de boxe: 2
- Boxă (l x H x A): 150 x 241,3 x 173 mm
- Greutate difuzor (per unitate): 1,78 kg
- Aparat (l x H x A): 520 x 241,3 x 231,5 mm
- Greutate aparat: 5,23 kg

## Dimensiunile ambalajului

- EAN: 48 95229 10983 4
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 37,6 x 35,2 x 36,5 cm
- Greutate brută: 7 kg
- Greutate netă: 5,28 kg
- Greutate proprie: 1,72 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: În picioare

# Repere

## Toată muzica ta

Acest microsistem elegant îți permite să transmiți liste de melodii, să redai CD-uri și să asculți radio DAB+ și FM. Tunerul radio digital cu 20 de presetări oferă recepție extrem de clară, iar CD playerul poate citi CD-uri MP3 și CD-uri înregistrate.

## Difuzoare bass-reflex

Difuzoarele în stil raft oferă sunet clar și bas de calitate datorită combinației dintre woofer, tweeter și porturile bass-reflex. Puterea maximă de 60 W oferă sunet puternic în orice cameră. Perfecte pentru o cameră de relaxare sau un spațiu de locuit deschis.

## Design clasic


Unitatea centrală în două tonuri și carcasa difuzoarelor amintesc de designul componentelor Hi-Fi separate. Butonul texturat pentru controlul volumului oferă o senzație analogică plină de satisfacție când este acționat. În partea frontală a unității există butoane pentru redare și selectarea sursei.

## Digital Sound Control

Muzică hip-hop sau corală, operă sau rock simfonic? Indiferent de muzica pe care o preferi, funcția Digital Sound Control a acestui microsistem îți permite să te bucuri de ea mai mult. Alege dintre stilurile de sunet presetate, concepute să ofere tot ce este mai bun din muzică.

## Potrivit pentru casa ta

Acest microsistem alimentat la priză arată excelent în orice încăpere. Raza de acoperire wireless Bluetooth este de 10 m și poți încărca un dispozitiv inteligent prin portul USB. Telecomanda ușor de utilizat îți aduce funcțiile cheie la vârful degetelor.



Data apariției 2022-07-07

Versiune: 5.0.3

12 NC: 8670 001 67929  
EAN: 48 95229 10983 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)