

Philips
DVD-afspiller med HDMI
og USB

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3380



Den bedste DVD-afspiller til dit HDTV

med HDMI 1080p-upscaling

Du vil blive imponeret over denne Philips DVD-afspiller med digital HDMI-video- og lydforbindelse. Træd ind på en helt ny scene for Home Entertainment, hvor du kan nyde high def-video (720p/1080i/1080p).

Afspiller alle dine film og al din musik

- DivX Ultra-certificeret for forbedret afspilning af DivX-videoer
- Afspiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Afspilning af Windows Media Video til film på din PC
- Afspiller WMV-, DivX-, WMA-, MP3- og HD JPEG-fotos

Nem at indstille og bruge

- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- MP3-oprettelse med et tryk direkte fra CD'er til USB-stik

Sætter liv i lyd og billede

- High definition JPEG-afspilning viser billedernes ægte opløsning
- Tilpasning til skærm giver optimal visning hver gang
- HDMI digital udgang til nem tilslutning med blot ét kabel

Tilslut og få fornøjelse af flere kilder

- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev
- Kopiering af medier overfører fotos og musik til USB-flash-drev

PHILIPS

Vigtigste nyheder

HDMI til nem AV-tilslutning



HDMI™

HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Det er en direkte digital tilslutning, der kan overføre digital HD-video samt digital multi-kanal-lyd. Ved at undgå konvertering af analoge signaler leverer det en perfekt billed- og lyd kvalitet helt uden støj. HDMI er fuldt bagudkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

DivX Ultra-certificeret




Med DivX-understøttelse kan du se DivX-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD-diske. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydsporssprog, flere lydspor og menuer i et praktisk filformat.

High definition JPEG-afspilning




Med high definition JPEG-afspilning kan du se dine billeder på TV'et i opløsninger helt op til to megapixel. Du kan nu få vist dine billeder i absolut klarhed, uden tab af kvalitet eller detaljer - og dele dem med venner og familie hjemme i din dagligstue.

Spiller det hele

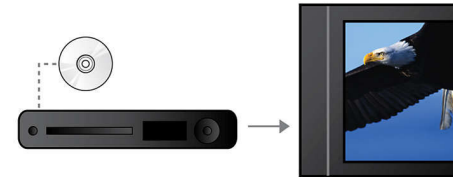

Afspil stort set alle slags diske - uanset om det er CD'er, (S)VCD'er, DVD'er, DVD+R, DVD-R, DVD+RW eller DVD-RW. Oplev den enestående fleksibilitet og det praktiske ved at afspille alle diske på én enhed.


Spiller det hele

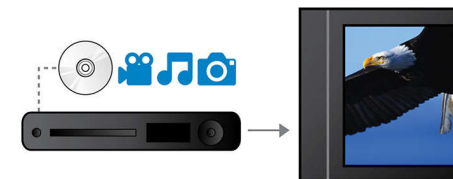

Afspil stort set alle de medieformater, du vil - uanset om det er WMV, DivX, WMA, MP3

eller JPEG med høj opløsning. Oplev den enestående komfort ved fantastisk afspilningskompatibilitet og luksussen ved at dele mediefiler på dit TV eller hjemmebiografssystem - i komfortable omgivelser hjemme i stuen.

Højhastigheds-USB 2.0 Link

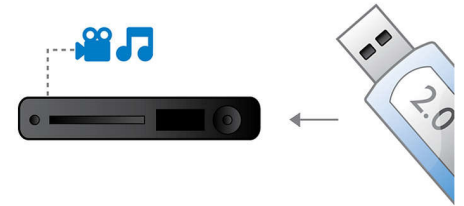

Universal Serial Bus eller USB er en protokolstandard, der praktisk anvendes til at forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. Højhastigheds-USB-enheder har en dataoverførsels hastighed på op til 480 Mbps - i forhold til 12 Mbps på originale USB-enheder. Med højhastigheds-USB 2.0 Link skal du blot tilslutte din USB-enhed, vælge en film, musik eller foto og spille løs.

MP3-oprettelse med et tryk



Konverter indholdet fra dine yndlings-CD'er til MP3-filer på dit Philips-produkt, og gem det direkte på en nøgle eller en bærbar medieafspiller via et USB-kabel. Nyd det praktiske ved at oprette MP3-filer i din stue uden en PC, og mens CD'en stadig spiller.

Specifikationer

Lyd

- Crosstalk (1 kHz): > 70 dB
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 30-20.000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrængning og støj (1 kHz): > 65 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): > 80 dB
- Signal/støjforhold: > 90

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: USB
- Tilslutninger på bagpanel: Analog audio L/R ud, HDMI-udgang, Digital koaksial-udgang, Komponent-video udgang - Progressive, SCART, Digital optisk-udgang

Komfort

- Børnebeskyttelse: Forældrestyring, Børnesikring
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Polsk

Strøm

- Strømforbrug: < 12 W
- Strømforsyning: 50 Hz, 230 V
- Standby-strømforbrug: < 0,3 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Brugervejledning, Garantibevis

Mål

- Emballagens dybde: 285 mm
- Bredde: 360 mm
- Vægt inkl. emballage: 2,3 kg
- Emballagens højde: 82 mm
- Højde: 37 mm

- Emballagens bredde: 480 mm
- Dybde: 210 mm
- Vægt: 1,4 kg

Audio Playback

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Afspilningsmedie: CD, MP3 CD, MP3 DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio-cd
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps

Billede/display

- D/A-konverter: 12-bit, 108 MHz
- Billedforbedring: Progressiv scanning, High-def (720p, 1080i, 1080p), Video-upscaling (720p, 1080i/p)

Stillbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Afspilningsmedie: DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Billedforbedring: Vende fotos, Rotér, Zoom, Diasshow med MP3-afspilning, High-Definition-opløsning

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB memory class-udstyr
- Afspilningsformater: DivX, MP3, JPEG-stillbilleder

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DVD-Video
- Komprimeringsformater: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC



Udgivelsesdato
2024-03-13

Version: 4.1.11

EAN: 87 12581 46005 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com