



Philips
2.1 3D Blu-ray -kotiteatteri

Smart TV
HDMI ARC
300 W



HTB3260



Puhdas surround-ääni

ja 3D Blu-ray

Nauti Philipsin HTB3260-kotiteatterin elokuvien, musiikin ja television upeasta surround-äänestä näkyvillä olevista kaiutinelementeistä ja 3D Blu-ray -soittimen Full HD 1080p -kuvanlaadusta.

Upea kuuntelukokemus

- 300 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun
- Dolby TrueHD ja DTS-HD tuottaa hifi-surround-äänien
- Virtual Surround -ääni tuottaa todennäköisen elokuvakokemuksen
- Tehokas surround-ääni esillä olevilla kaiutinelementeillä

Nauti kaikesta viihteestä

- Nauti iPodin/iPhonen/MP3-soittimen musiikista äänitulon avulla
- Full HD 3D Blu-ray täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen
- Wi-Fi-valmius, jotta voit käyttää viihdesisältöä helposti
- Katso YouTube-videoita ja Picasa-kuvia helposti
- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä
- DivX Plus HD Certified - DivX-teräväpiirtotoisto

Parantaa elokuvakokemusta kotona

- Moderni muotoilu täydentää kotisi sisustusta



PHILIPS

Kohokohdat

Full HD 3D Blu-ray




Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D tuottaa uusimpien nopeavaihtonäyttöjen avulla todentuntuista syvyyttä täydellä 1080 x 1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -katseluelämys syntyy, kun kuvia katsotaan erityislaseilla, jotka on ajoitettu avaamaan ja sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien mukaan. Blu-ray-levyillä on tarjolla runsaasti korkealaatuisia 3D-elokuvia. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänien käytön ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen.

300 W RMS



300 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Virtual Surround -ääni

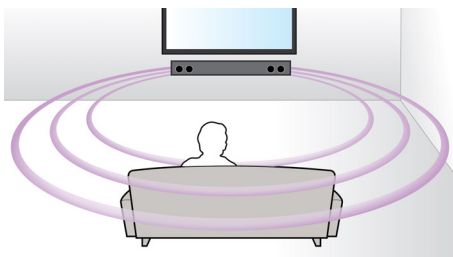

Philipsin Virtual Surround -ääni tuottaa täyteläisen ja mukaansatempaavan äänen alle


viiden kaiuttimen järjestelmällä. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. Laadukkaat stereoäänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi monikanavaisiksi surround-ääniksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

DivX Plus HD Certified



Blue-ray- ja/tai DVD-soittimen DivX Plus HD:n uusimman DivX-tekniikan ansiosta voit nauttia Internetin HD-videoista ja -elokuvista suoraan Philips HDTV:ssä tai tietokoneessa. DivX Plus HD tukee DivX Plus -sisällön (H.264 HD -video ja laadukas AAC-ääni MKV-tiedostosäilössä) toistoa sekä aiempia DivX-videoversioita tarkkuuteen 1080p asti. DivX Plus HD - todellinen digitaalinen teräväpiirtovideo.

Dolby TrueHD ja DTS-HD

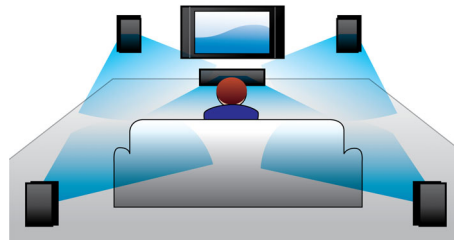

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential takaavat erinomaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhatasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

Käytä YouTubea ja Picasaa



Katso YouTube-videoita ja Picasa-kuvia nyt TV:stäsi. Nauti suuresta internet-videoiden valikoimasta suuremmalta näytöltä ilman tietokoneen käynnistämistä. Riittää, että Blu-ray-soitin tai kotiteatterijärjestelmä on yhdistetty internetiin joko langattomasti Wi-Fi:n kautta tai kaapeleilla LAN-liittimeen kytkettynä. Sitten vain nauttimaan YouTuben ja Picasan tarjonnasta.

Äänitulo



Äänitulon avulla voit toistaa musiikkia suoraan iPodista/iPhonesta/iPadista, MP3-soittimesta tai kannettavasta tietokoneesta kotiteatterin helpon liitännän kautta. Liitä laite äänituloliitäntään ja ala toistaa musiikkia Philipsin kotiteatterin kautta.



Tekniset tiedot

Ääni

- Taajuuskorjaimen asetukset: Pelaaminen, Elokuva, Musiikki, Uutiset, Original-sarja
- Äänenparannus: Yötila, Basso- ja diskanttisäättö
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS ES, DTS-HD HD -ääni, DTS-HD Master Audio Essential
- Satelliittikaiuttimen lähtöteho: 2 x 75 W
- Subwooferin lähtöteho: 150 W
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 300 W

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppi: 2 satelliittikaiutinta
- Satelliittikaiutinelementit: 1 x 2,5 tuuman bassokaiutin
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 4 ohmia
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150–20 000 Hz
- Subwoofer: Passiivi
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
- Subwooferin taajuudet: 20–150 Hz
- Subwooferin impedanssi: 8 ohmia

Liitännät

- Takaliitännät: AUX-tulo, Pikakaiutinliitännät, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen optinen tulo, Ethernet, HDMI 1.4 -lähtö (ARC), Kiinteä FM-antenni
- Liitännät edessä: Music iLink, USB-

Helppokäyttöisyys

- EasyLink (HDMI-CEC): Tukee 21:9 tekstitysmuotoa, ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough, Järjestelmän valmiustila
- HDMI-ominaisuudet: 3D, ARC (Audio Return Channel), Sisältötyyppi, Deep color
- Verkkopalvelut: Picasa, YouTube

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritin aaltoalueet: FM
- Esiasetettujen kanavien määrä: 40

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tiedostomuoto

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Kuva: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Videotoisto

- Pakkausformaattit: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Kuvanparannus: Kierto, Musiikkidiasitys, Zoomaus

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

Virta

- Virrankulutus: 60 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,5 W

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 360 x 58 x 325 mm
- Päälaitteen paino: 2,40 kg
- Satelliittikaiutin (L x K x S): 85 x 160 x 95 mm
- Satelliittikaiuttimen paino: 0,35 kg
- Satelliittikaiuttimen kaapelin pituus: 3 m
- Subwoofer (L x K x S): 195 x 265 x 265 mm
- Subwooferin kaapelin pituus: 2 m
- Subwooferin paino: 3,20 kg
- Pakkaus (L x K x S): 470 x 345 x 377 mm
- Paino pakattuna: 8,7 kg

Lisätarvikkeet

- Yhteensopivat lisätarvikkeet: STS3001-kaiutinteline, WUB1110 Wi-Fi-USB-sovitin
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, Virtajohto, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkkisivu, Käyttöopas CD-levyllä, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Pikaopas



Julkaisupäivä 2016-03-22

Versio: 8.2.7

12 NC: 8670 000 91128
EAN: 08 71258 16484 97

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com