



„Philips“  
Nešiojamasis DVD  
grotuvas

23 cm/9 colių LCD  
USB

PD9010



## Filmai keliauja kartu

su USB jungtimi vaizdo, nuotraukų ir muzikos įrašams

Mėgaukitės filmais bet kada ir bet kur! Nešiojamasis PD9010 DVD leistuvas su 9 in/23 cm skystųjų kristalų ekranu leis mėgautis DVD/MPEG4 filmais, MP3-CD / CD ir JPEG nuotraukomis kelyje.

### Leiskite filmus, muziką ir nuotraukas kelyje

- Suderinamas su DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD diskais
- „DivX Certified“ – kad galėtumėte atkurti standartinius „DivX“ vaizdo įrašus
- MP3-CD, CD ir CD-RW atkūrimas
- Peržiūrėkite JPEG vaizdus iš nuotraukų disko

### Praturtinkite savo AV pramogų patirtį

- 22,9 cm (9 in) TFT spalvotas ekranas, LCD ekranas
- Integruoti stereogarsiakalbiai

### Papildomos priemonės jūsų patogumui

- USB jungtis – kad galėtumėte mėgautis vaizdo įrašais, nuotraukomis ir muzika
- Tikslus tęsimas dingus maitinimui
- Pridedamas automobilinis adapteris

# PHILIPS

# Ypatybės

## MP3-CD, CD ir CD-RW atkūrimas




MP3 – revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant dideli skaitmeniniai muzikos failai gali būti sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. Viename CD diske telpa iki 10 valandų muzikos.

## Peržiūrėkite JPEG iš nuotraukų disko



Leiskite JPEG nuotraukas, įrašytas diskuose. Atkurkite įsimintinas akimirkas su šeima ir draugais, kada tik norite!

## DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

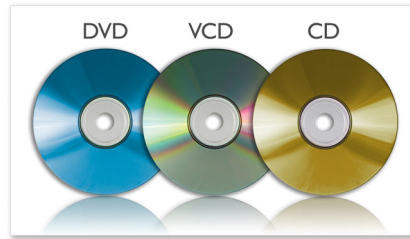

„Philips“ nešiojamasis DVD grotuvas gali būti naudojamas su daugeliu DVD ir CD diskų, kuriais prekiaujama rinkoje. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ir CD diskai – visus juos galima paleisti DVD grotuvu. DVD+/-R yra DVD diskų įrenginio, kuriuo galima naudoti abu įprastinius įrašomuosius DVD formatus, trumpinys. Taip pat DVD+/-RW priima abu įprastinius perrašomųjų diskų tipus.

## Tęsimas dingus maitinimui

DVD vaizdo grotuvas prisimena, kurioje vietoje baigėte žiūrėti praėjusį kartą, kai jis buvo išjungtas arba dingo maitinimas. Jeigu neįdėjote žiūrėti kito disko, grotuvas tęs rodymą nuo tos vietos, kurioje sustojote paskutinį kartą, tiesiog vėl paleisdamas diską. Gyvenimas taps gerokai paprastesnis!


## USB jungtis



Tiesiog prijunkite nešiojamąjį USB įrenginį su USB jungtimi prie „Philips“ nešiojamojo DVD grotuvo ir atkurkite skaitmeninius vaizdo įrašus, muziką ar nuotraukas. Nuo šiol linksmomis akimirkomis galite dalytis su šeima ir draugais.

## „DivX Certified“

Dėl „DivX®“ palaikymo galite mėgautis „DivX“ koduotais vaizdo įrašais ir filmais iš interneto, įskaitant įsigytus Holivudo filmus. „DivX“ medijos formatas veikia naudojant MPEG-4 vaizdo įrašų glaudinimo technologiją, kuri leidžia didelius failus, pavyzdžiui, filmus, pristatomuosius vaizdo įrašus ir muzikos vaizdo klipus, išsaugoti tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašomieji diskai, USB atmintinės ir kitos atminties kortelės bei atkurti naudojant „DivX Certified® Philips“ įrenginį.



# Specifikacijos

## Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D):  
24 x 3,8 x 17,7 cm
- Svoris: 0,954 kg

## Vaizdas / ekranas

- Ekranio įstrižainės dydis: 9 in / 23 cm
- Skyra: 640 x 220 x3(RGB)
- Ekranas tipas: Skystųjų kristalų (LCD) TFT

## Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DVD, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, SVCD, Kompaktinis diskas (CD) su vaizdo įrašais, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Diskų atkūrimo režimai: Disko meniu, Atsukimas, Persukimas, OSD, Pakartoti, išdėdinimas, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Maišyti grojimą
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, NTSC
- Glaudinimo formatai: MPEG4, XviD, „Divx“

## nejudančių vaizdų atkūrimas

- Vaizdo glaudinimo formatai: Skaitmeninio fotoaparato JPEG nuotraukos

## Garsas

- Išvesties galia: 250 mW RMS (integruoti garsiakalbiai)
- Išvesties galia (RMS): 5 mW RMS (ausinės)
- Signalas ir triukšmo santykis: > 80 dB (išvestis), > 76 dB (ausinės), > 62 dB (integruoti garsiakalbiai)

## Garso atkūrimas

- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
- Glaudinimo formatai: „Dolby Digital“, MP3
- Atkuriamą mediją: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Palaikoma failų sistema: ISO-9660, „Joliet“

## Prijungimo galimybės

- Ausinių lizdas: 3,5 mm stereofoninio garso ausinės
- AV išvestis: Kompozitinė (CVBS) x1
- USB
- Nuolatinės srovės įvestis: 9 V, 1 A

## Patogumas

- Akumuliatoriaus krovimo indikatorius
- Atsparus smūgiams

## Priedai

- Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 110–240 V, 50 / 60 Hz
- Vartotojo vadovas: Kelios kalbos
- Automobilinis rinkinys: cigarečių degiklio lizdo adapteris, 12 V (nuolatinė srovė)

## Maitinimas

- Baterijos tipas: Integruota baterija
- Baterijos eksploatavimo laikas: Iki 3 val.\*

## Pakavimo matmenys

- EAN: 87 12581 68126 5
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kintamas
- Išdėstymo tipas: Kintamas
- Pakuotės matmenys (W x H x D):  
27,2 x 28,5 x 7 cm
- Bendras svoris: 1,65 kg
- Grynas svoris: 1,4 kg
- Pakuotės svoris: 0,25 kg

## Išorinė kartoninė dėžutė

- Bendras svoris: 5,25 kg
- GTIN: 1 87 12581 68126 2
- Outer carton (L x W x H): 28,2 x 23,3 x 30 cm
- Grynas svoris: 4,2 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- Pakuotės svoris: 1,05 kg



Išleidimo data 2015-01-22

Versija: 2.0.5

12 NC: 8670 001 01196  
EAN: 08 71258 16812 65

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivXNetworks, Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.  
\* Įkraunamas baterijas įkrauti ir iškrauti galima ribotą skaičių kartų, tada jas reikia keisti. Baterijos eksploatavimo laikas ir įkrovimo skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.  
\* Atkūrimo laikas naudojant bateriją yra apytikslis ir priklauso nuo naudojimo sąlygų. Jei norite pailginti baterijos eksploatavimo laiką, iki minimumo sumažinkite LCD fono apšvietimą, prijunkite ausines (nenaudokite integruotų garsiakalbių) ir klausykites vidutiniu garsumu, gaminį naudokite esant kambario temperatūrai.  
\* „Dolby“ ir dviejų „D“ simbolis yra registruotieji „Dolby Laboratories Inc.“ prekių ženklai.