



Philips
Dig. prijamnik

s DVD reprodukcijom

DTP4800

Digitalna televizija i DVD reprodukcija u jednom

uz HDMI poboljšanje od 1080p

Reproducirajte sve svoje filmove i glazbu

- Reproducirajte CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Certified za reprodukciju standardnih DivX videozapisa

Oživite zvuk i sliku

- HDMI 1080p za nadogradnju na visoku rezoluciju koja omogućava oštrij sliku
- 192 kHz/24-bitni audio DAC poboljšava analogni zvuk
- Komponentni video s progresivnim skeniranjem za optimalnu kvalitetu slike
- Prijem digitalnih signala za nevjerojatnu kvalitetu zvuka i slike

Jednostavna uporaba

- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- Izrada MP3 datoteka jednim dodirom izravno s CD-a na USB prijenosnu memoriju
- Ugrađeni digitalni prijemnik za prijem DVB-T radijskih i televizijskih signala


Povežite i uživajte u raznim izvorima

- USB Media Link za reprodukciju multimedije s USB flash pogona

PHILIPS


Istaknute znač.

USB Media Link

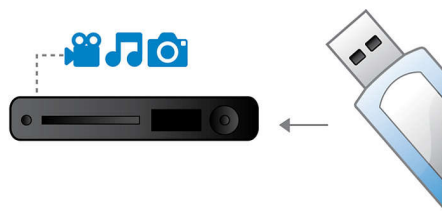

Univerzalna serijska sabirница ili USB je standard protokola koji se koristi za povezivanje računala, periferne opreme i potrošačke elektroničke opreme. Uz USB Media Link sve što trebate je priključiti USB uređaj, odabrati film, glazbu ili fotografiju i pokrenuti reprodukciju.

192kHz/24-bitni audio DAC

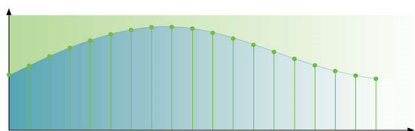

192 kHz uzorkovanje omogućuje točan prikaz originalnih zvučnih krivulja. U kombinaciji s 24-bitnom rezolucijom obuhvaća više informacija originalnog analognog zvučnog vala te tako pruža bogatiju audio reprodukciju.

Ugrađeni digitalni prijamnik



Ugrađeni digitalni prijamnik za prijem DVB-T radijskih i televizijskih signala

Digitalni prijam



Prijem digitalnih signala za nevjerojatnu kvalitetu zvuka i slike

DivX Certified

Zahvaljujući podršci za DivX® moći ćete uživati u videozapisima kodiranim za DivX i filmovima s interneta, uključujući kupljene holivudske filmove. Medijski format DivX je tehn.kompresije utemeljena na formatu MPEG4 koja omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, foršpana ili glazbenih videozapisa na medije kao što su CD-R/RW i DVD diskovi s mogućnošću snimanja, USB memorije i druge memorijske kartice čiji ćete sadržaj reproducirati na DivX Certified® uređaju tvrtke Philips.

EasyLink



EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori, soundbar zvučnik, kućno kino, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja

pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.

HDMI 1080p

Nadogradnja na HDMI 1080p omogućava kristalno čistu sliku. U filmovima standardne rezolucije sada možete uživati u punoj visokoj rezoluciji, što znači više detalja i slika vjernija stvarnoj. Progresivno skeniranje (naznačeno slovom "p" u oznaci "1080p") uklanja strukturu linija koja prevladava na zaslonima televizora, osiguravajući beskompromisno oštru sliku. Na kraju, HDMI predstavlja izravnu digitalnu vezu kojom se može prenositi nekomprimirani digitalni video visoke rezolucije, kao i digitalni višekanalni audio bez konverzije na analogni format - to znači savršenu kvalitetu slike i zvuka, u potpunosti bez šuma.

Multimedijski DivX

Reproducirajte CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Izrada MP3 datoteka jednim dodirom



Sadržaj omiljenih CD-a pretvorite u MP3 datoteke izravno na uređaju tvrtke Philips i putem USB kabela te datoteke pohranite na prijenosnu memoriju ili prijenosni glazbeni reproduktor. Uživajte u praktičnosti izrade MP3 datoteka kod kuće i bez korištenja računala, čak i tijekom reprodukcije glazbe s CD-a.

Specifikacije

Zvuk

- Preklapanje audio signala (1 kHz): 110 dB
- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz
- Frekvencijski odziv: 16 - 20 000 Hz
- Sustav zvuka: Dolby Digital
- Izobličenje i šum (1 kHz): < 77 dB
- Dinamički raspon (1 kHz): > 90 dB

Mogućnost povezivanja

- Prednji/bočni priključci: USB
- Stražnji priključci: Analogni lijevi/desni audio izlaz, Digitalni koaksijalni izlaz, Scart, Progresivni analogni video izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), HDMI izlaz

Praktičnost

- Jezici prikaza na zaslonu: Nizozemski, Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Portugalski, Španjolski, Češki

Snaga

- Potrošnja energije: < 12 W
- Napajanje: 230 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 1 W

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, Audio/Video kabel, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Korisnički priručnik, Međunarodni jamstveni list

Dimenzije

- Dubina ambalaže: 282 mm
- Širina uređaja: 360 mm
- Visina ambalaže: 80 mm

- Visina uređaja: 39 mm
- Širina ambalaže: 400 mm
- Dubina uređaja: 209 mm

Audio reprodukcija

- Format kompresije: Dolby Digital, MP3, MPEG2 više kanala, PCM, WMA
- Mediji za reprodukciju: Audio CD, CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash pogon

Slika/Prikaz

- D/A pretvarač: 10 bita, 54 MHz
- Napredne značajke slike: Progresivno skeniranje, Povećano video uzorkovanje

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije slike: JPEG
- Mediji za reprodukciju: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Kodak Picture CD, Picture CD
- Poboljšanje slike: Okretanje fotografija, Okreni, Prikaz slajdova, Zumiranje

Multimedijske aplikacije

- Priklj. za multimedijske aplikacije: Klasa USB uređaja za pohranu
- Formati reprodukcije: DivX, JPEG fotografije, MP3

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Formati kompresije: DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX 3.11
- Sustav reprodukcije video diskova: NTSC, PAL



Datum izdavanja
2024-03-27

Versija: 2.0.4

EAN: 87 12581 54180 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com