




Philips Hordozható rádió

- Klasszikus kivitel
- Digitális hangolás

AE2790

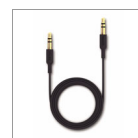

Kedvenc dallamai – klasszikus kialakítású készülékről

A Philips digitális rádió extra nagy méretű, könnyen olvasható, háttér-világításos LCD kijelzővel rendelkezik. MP3 lejátszó csatlakoztatható hozzá; ébresztőórát tartalmaz. Fa kialakítása klasszikus külsőt kölcsönöz neki, és a hangminőséget is javítja.

Kiváló hangvisszaadás

- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 2 W kimeneti RMS összteljesítmény

Egyszerű használat

- Óra, ébresztőóra és elalváskapcsoló
- Nagyméretű LCD, háttérvilágítással - alacsony fényerő mellett is jól olvasható
- Beépített óra

Élvezze kedvenc rádióállomása dallamait

- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

PHILIPS

Fénypontok

Bass Reflex hangszórórendszer



A Bass Reflex hangszórók mély basszus hanghatást produkálnak egy kompakt hangfalrendszerben. Abban tér el a hagyományos hangfalrendszertől, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszus hang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben megremegteti a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általában alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszus hang új dimenzióját hozza létre.

Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus

basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

2 W RMS



A rendszer RMS összteljesítménye 2 W. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis az erősítőtől a hangszóró felé továbbított elektromos energia, wattban mérve. A hangszóró felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangszóró érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangszugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Óra, ébresztőóra és elalváskapcsoló

Óra, ébresztőóra és elalváskapcsoló

Nagyméretű LCD, háttérvilágítással



A háttérvilágítással ellátott LCD-kijelző jól olvasható és könnyen kezelhető gyenge fényviszonyok mellett is, és egyértelmű adatokat jelenít meg egyetlen szempillantás alatt.

Beépített óra

A beépített óra pontosan mutatja az időt. Kikapcsolt rádió esetén az óra a képernyőn is megjelenik, további kényelmet biztosítva.

Digitális hangolás, tárolt állomások



Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

MP3 Link



Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zenéit, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy mindehhez elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyezni.

Műszaki adatok

Hangzás

- Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
- Hangrendszer: monó
- Hangerőszabályzás: forgatógomb (digitális)
- Kimeneti teljesítmény: 2 W

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM, MW
- Programozott állomások: 20
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás

Csatlakoztathatóság

- Audio/video kimenet: Fejhallgató (3,5 mm-es)
- MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

Kényelem

- Kijelző számjegyek: 5
- Háttérfény színe: fehér
- Óra: elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: LCD kijelző

Tartozékok

- Vezetékek/csatlakozás: AC/DC adapter, audiokábel
- Egyebek: Felhasználói kézikönyv

Méretek

- Termék tömege: 1,67 kg
- Fő kartondoboz mennyisége: 2
- Főegység mélysége: 141 mm
- Főegység magassága: 137 mm
- Főegység szélessége: 260 mm

Tápellátás

- Akkumulátor típusa: C méretű (LR14)
- Elemfeszültség: 1,5 V
- Tápegység: 220 - 240 V
- Elemek száma: 6

Hangszórók

- Hangszórók: 3"-es szélessávú hangszóró



Kiadás dátuma
2013-05-10

Verzió: 2.0.5

12 NC: 8670 000 32578
EAN: 87 12581 35318 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com