

Philips Fidelio
Korvien päällä olevat
sankakuulokkeet

Fidelio
Valkoinen



M1WT

Autenttinen, ensiluokkainen laatu. Kaikkialla.

Philips Fidelio M1 -kuulokkeissa yhdistyvät äänen ja käyttömukavuuden parhaat puolet, ja aito musiikkielämys kulkee mukana. Vaimentaa tehokkaasti kohinaa ja tukeva rakenne on kevyt käyttää, joten voit nauttia erittäin tarkasta äänentoistosta missä ikinä liikutkin.

Kuule yksityiskohdat

- Tarkasti testattuja elementtejä tasapainoisempaan äänentoistoon
- Taajuusvaste on viritetty vastaamaan kaikkein tarkkaavaisimpienkin kuuntelijoiden mieltymyksiä
- Akustisesti eristetty rakenne ei päästä äänen yksityiskohtia karkuun
- Akustinen, suljettu kotelo eristää ympäristön äänet parhaiten
- Bassorefleksijärjestelmällä selkeä, dynaaminen ja tasapainoinen basso
- Kaksikerroksiset korvakuvut on suunniteltu tarkkaan äänentoistoon
- Tehokkailla neodyymikaiutinelementeillä todentuntuinen ääni

Täydelliseen uppoutumiseen

- Hengittävät ja muotoutuvat Deluxe-korvatyyny sopivat täydellisesti

Laadukas viimeistely tehostaa suorituskykyä

- Hapeton, kangaspäällysteinen kaapeli takaa laadukkaan signaalin
- Ensiluokkaisia materiaaleja, kuten alumiinia ja nahkaa

Kätevä käyttää

- Linjamikrofoni ja vastauspainike sekä säilytyspussi



reddot design award
winner 2013



product
design award

2013

PHILIPS
Fidelio

Kohokohdat

Tarkasti testatut elementit

Tarkasti testattuja elementtejä tasapainoisempaan äänentoistoon.

Viritetty taajuusvaste

Musiikinystävien kuuntelumieltyksien selvittämiseksi tehtiin laaja tutkimus - haluttiin selvittää esimerkiksi mieluisin äänen piirteiden tasapaino. Akustiikkasuunnittelijat virittivät Fidelio M1:n huomioimaan pienimmätkin yksityiskohdat, jotka vaikuttavat äänen havaitsemiseen, kuten se, miten korva heijastaa ääntä ja alkaa resonoida. Kehitystyön tuloksena M1-kuulokkeet toistavat äänen mahdollisimman uskollisesti alkuperäisen äänityksen mukaisesti - myös nykyisillä äänitystyyleillä.

Akustinen eristys



Akustinen eristys on erityisvalmisteinen nauhalukko, joka on asennettu sisäkammioon estämään äänen tarpeettoman karkaamisen ja säilyttämään äänen yksityiskohdat. Sen ansiosta saat upean korostuneen bassotoiston.

Akustinen, suljettu malli



Akustinen, suljettu kotelo eristää ympäristön äänet parhaiten.

Bassorefleksijärjestelmä (BRS)




Akustisessa suljetun kotelon mallissa on bassorefleksijärjestelmä: korvakuvuissa on strategisesti asetellut kanavat, jotka säätelevät sisäkammion ilmanpainetta ja luovat kalvolle hallitun ympäristön optimaalisen akustisen vasteen tuottamiseksi. Yhdessä akustisen eristuksen kanssa se toistaa äänen luonnolliset yksityiskohdat ja tarkan, dynaamisen basson tinkimättä äänen selkeydestä.

Hengittävät Deluxe-korvatyyny



Fidelio M1:n materiaalit on valittu huolellisesti, jotta kuulokkeet olisivat mukavat pitkään ja äänentoisto tehostuisi. Hengittävät Deluxe-korvatyyny on suunniteltu takamaan ergonomisen käyttömukavuuden. Korvatyyny mukautuu täydellisesti korvasi muotoon, eikä se päästä bassoääniä karkuun tai ympäristön ääniä sisään. Tämän ominaisuuden tuo ulompi tyyny, jonka tasapainoinen yhdistelmä kangasta ja keinoahkaa vähentää painetta ja lämmön tunnetta korvan pinnalla – ja M1 tuntuu ja kuulostaa upealta.

Kaksikerroksiset korvakuvut

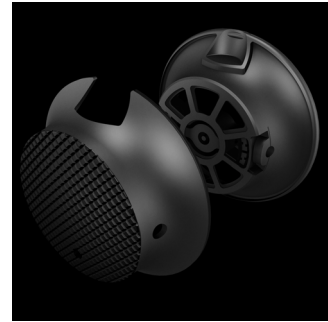

M1:n kaksikerroksiset korvakuvut on suunniteltu vähentämään resonanssia ja vaimentamaan värinää, jotta kuulet tarkan ja puhtaan äänen jokaisen yksityiskohdan. Tukeva, monikerroksinen rakenne varmistaa kestävyys ja käyttömukavuuden, ja sen ansiosta M1 onkin ihanteellinen kumppani musiikin kuunteluun.

Tehokkaat neodyymielementit



Jokainen kaiuttimelementti valitaan, viritetään ja testataan tarkasti ennen pariliitosta tasapainoisen ja luonnollisen äänen varmistamiseksi. 40 mm:n elementtien tehokkaat neodyymimagneetit tuottavat erittäin tarkan äänen laajalla dynaamisella alueella ja toistavat pienimmätkin yksityiskohdat.

Tekniset tiedot

Ääni

- Taajuusvaste: 15–24 000 Hz
- Impedanssi: 16 ohmia
- Herkkyys: 106 dB
- Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
- Enimmäisteho: 150 mW
- Vääristymä: särö < 0,1 %
- WBCV: 111 mV

Liitännät

- Johtoliitäntä: Hapeton kaapeli (1,1 m)
- Yhteensopiva: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY* vain uusimmat mallit

Lisätarvikkeet

- Säilytyspussi
- Äänijohto: jossa mikrofoni ja vastauspainike

Ulompi pakkaus

- Ulompi pakkaus (P x L x K): 17,9 x 17,8 x 21,9 cm
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 7 x 7 x 8,6 tuumaa
- Nettopaino: 0,4504 kg
- Nettopaino: 0,993 lb
- Kokonaispaino: 1,273 kg

- Kokonaispaino: 2,806 lb
- Taara: 0,8226 kg
- Taara: 1,814 lb
- GTIN: 1 87 12581 67899 6
- Kuluttajapakkausten määrä: 2

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 16,8 x 20,2 x 8,3 cm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 6,6 x 8 x 3,3 tuumaa
- Nettopaino: 0,2252 kg
- Nettopaino: 0,496 lb
- Kokonaispaino: 0,5614 kg
- Kokonaispaino: 1,238 lb
- Taara: 0,3362 kg
- Taara: 0,741 lb
- EAN: 87 12581 67899 9
- Hyllysijoitustyyppi: Molemmat
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 16,4 x 18 x 4,2 cm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 6,5 x 7,1 x 1,7 tuumaa
- Paino: 0,166 kg
- Paino: 0,366 lb



Julkaisupäivä 2016-08-14

Versio: 6.0.5

12 NC: 8670 001 00548
EAN: 08 71258 16789 99

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

