



Philips
In-ear-hörlurar med
mikrofon

8,6 mm element/halvsluten bak
In-ear

SHE8105BL



Djup och ren bas – alltid

med solitt metallhölje

Philips SHE8105 in-ear-hörlurar har högkvalitetsselement som ger dig riktigt djup bas och ett stadigt aluminiumhölje för ett renare ljud. Ovala ljudrör som garanterar ergonomisk komfort, medan fjärrkontrollen i sladden enkelt låter dig växla från musik till samtal.

Njut av kvalitetsljud

- Omkonstruerade 8,6 mm högtalarelement för responsiv, djup bas
- Stabilt aluminiumhölje förhindrar vibrationer för ett klart ljud

Enastående bärkomfort

- Svängt hölje och ovala ljudrör för ergonomisk komfort
- Silikonsnäckor i tre storlekar för anpassad storlek

Alltid redo

- Antitrasselhållaren håller samman sladdarna
- Hållbar Flexi-Grip för stark hörlur-till-sladdanslutning
- Med inbyggd fjärrkontroll med mikrofon för musik och samtal

PHILIPS


Funktioner

Aluminiumhölje



Hörlurarnas hölje är tillverkat i stabilt aluminium som förhindrar vibrationer för renaste ljudprestanda. Dessutom skyddas hörlurarna från slitage vid daglig användning.

Antitrasselhållare

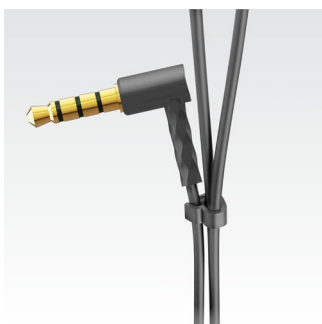

Den smarta antitrasselhållaren hjälper dig att enkelt hålla samman de två sladdarna genom att bara föra ihop dem. Inget mer trassel med sladdar och knutar!

Hållbar Flexi-Grip-anslutning

Den mjuka men ändå hållbara och flexibla kontakten mellan hörlurarna och sladden hjälper till att skydda mot potentiella skador som beror på att sladden ständigt böjs.

Inbyggd fjärrkontroll med mikrofon



Med den inbyggda mikrofonen kan du lätt byta från att lyssna på musik till att ta emot telefonsamtal så att du alltid är ansluten.

Ovala ljudrör


Dina in-ear-hörlurar är utformade för att passa alla öron. De ergonomiska ovala ljudrören och den svängda konstruktionen ger en optimerad, säker och bekväm passform – alltid.

Omkonstruerade 8,6 mm högtalarelement



Omkonstruerade 8,6 mm högtalarelement för responsiv, djup bas

Silikonsnäckor i tre storlekar

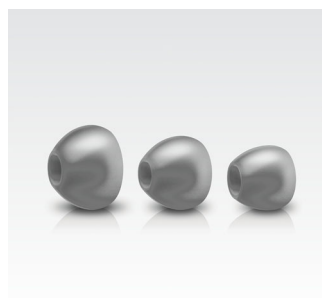

Du kan välja mellan tre storlekar på öronsnäckorna till dina in-ear-hörlurar – från små till stora, så att du får den perfekta passformen för dina öron.

Specifikationer

Design

- Färg: Blå

Ljud

- Akustiskt system: Halvslutet
- Membran: Mylar-kon
- Frekvensåtergivning: 8-24 000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Magnettyp: Neodymium
- Typ: Dynamisk
- Högtalarspole: Koppar
- Känslighet: 107 dB
- Högtalardiameter: 8,6 mm
- Maximal ineffekt: 30 mW

Anslutningar

- Anslutning: 3,5 mm stereo
- Mikrofon: Inbyggd mikrofon
- Kompatibel med: Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
- Kabeltyp: OFC
- Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
- Kabellängd: 1,2 m
- Anslutningens legering: guldpläterad



Publiceringsdatum
2017-08-04

Version: 2.1.6

12 NC: 8670 001 21465
EAN: 06 92597 07004 05

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com