

Philips  
Mini Hi-Fi-system

40 W

FWM154



## Besatt av ljud

Få ut mesta möjliga av din musik med Philips mini-Hi-Fi-system med tvåvägs basreflexhögtalarsystem för kraftfullt ljud. Optimera ljudinställningarna genom att anpassa balansen efter olika musikgenrer med hjälp av digital ljudkontroll.

### Berika din ljudupplevelse

- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Total uteffekt på 40 W RMS
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

### Oavbruten musikglädje

- Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
- Kassettdäck med autostopp
- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

# PHILIPS


## Funktioner

### Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW



MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")" och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

### Kassettdäck med autostopp

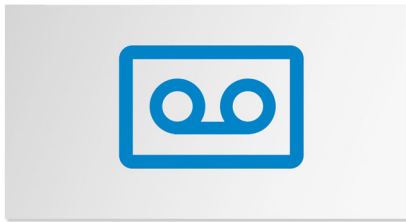

Kassettdäck med autostopp

### DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta


förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

### Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.


### 40 W RMS

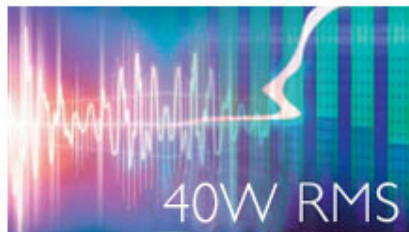

Den här Philips-högtalaren har en total uteffekt på 40 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet) och är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras

till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

### Digital mottagare med förinställningar

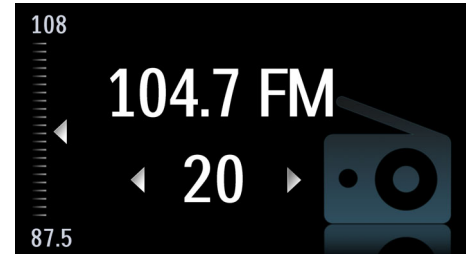

Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

### MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.



# Specifikationer

## Ljud

- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost), digital ljudkontroll
- Uteffekt (RMS): 40 W

## Högtalare

- Antal högtalarlådor: 2
- Högtalarelement: 4 tums woofer
- Högtalarförbättring: 2-vägs

## Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva
- Skivuppspelningslägen: nästa/föregående spårsökning, snabbt framåt/bakåt, repetera/shuffle/program
- Kassettdäcksteknik: mekanisk
- Antal enheter: 1

## Ljudinspelning

- Inspelningsmedia: räkneverk

## Mottagare/mottagning/sändning

- Kanalförinställningar: 40
- Radioband: FM, FM-stereo, AM
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning

## Anslutningar

- Aux-in: 2 x RCA (ljud)
- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

## Bekvämlighet

- Klocka: på huvudskärmen, insomningsfunktion
- Antal skivor: 1
- Skärmtyp: LCD-display
- Larm: CD-larm, radiolarm/radioväckning
- typ av laddare: släde

## Tillbehör

- Fjärrkontroll
- Övrigt: Snabbstartguide
- Bruksanvisning: flera språk
- Garanti: Häfte med världsomfattande garanti

## Mått

- Bruttovikt: 8,5 kg
- Huvudhögtalarens mått (B x D): 189 x 175 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 292 mm
- Huvudenhet, djup: 271 mm
- Pakethöjd: 270 mm
- Huvudenhet, höjd: 292 mm
- Paketbredd: 354 mm
- Huvudenhet, bredd: 220 mm
- Paketbredd: 740 mm

## Effekt

- Strömförsörjning: 220 - 240 V

## Grön

- Strömförbrukning i standby-läge: 1 W



Publiceringsdatum  
2013-10-31

Version: 4.0.13

12 NC: 8670 000 49719  
EAN: 08 71258 14650 87

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)